


**Popis dijelova**


Digitalna ciljna ploča

2 KOM

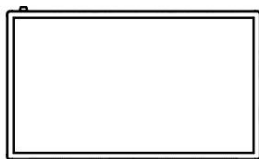


DC kabel za napajanje

2 KOM

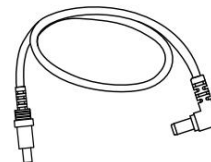**Sastavite ploču digitalne mete****1**

Uključite kabel za napajanje na dnu stupca u utičnicu. Pritisnite kopču iznad kabela za napajanje na stupu kako biste ga učvrstili i spriječili klizanje. Uključite prekidač napajanja. Prekidač za napajanje svijetlit će crveno, kamere će bljeskati crveno u krugu, a zaslom osjetljiv na dodir će svijetliti.

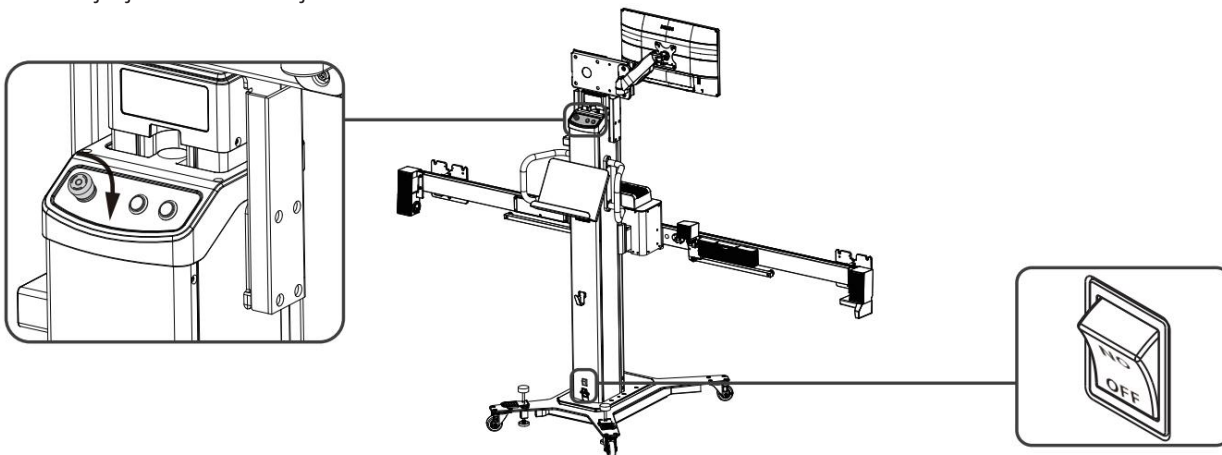


**NAPOMENA:** Provjerite je li tipka za zaustavljanje u nuždi nenamjerno pritisnuta. Ako je tako, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.



**NAPOMENA:** Zahtjevi za napajanje sustava: 100–264 volta izmjenične struje, < 5 ampera i 50–60 Hz (mora biti uzemljen).

**2**


Pomaknite dvije klizne ploče na prečki prema lijevoj odnosno desnoj strani. Držite ručku na poleđini digitalne ciljne ploče i poravnajte njezine prostore za pozicioniranje s utorima na jednoj od kliznih ploča.

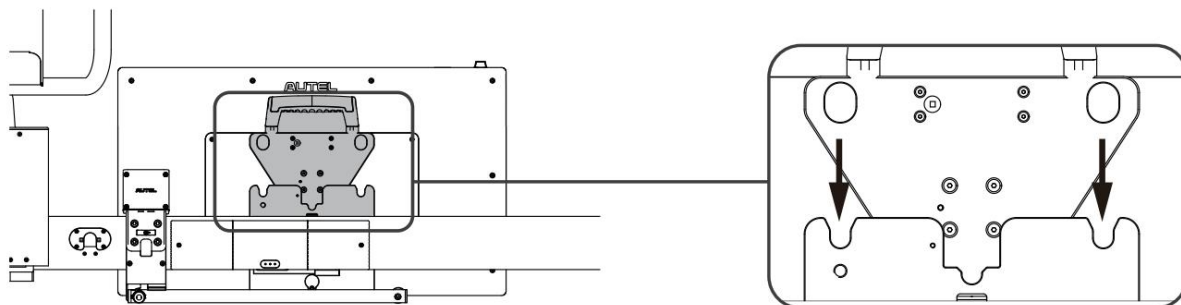

**NAPOMENA:** Dvije digitalne ciljne ploče mogu se sastaviti na lijevu ili desnu kliznu ploču bez obzira na stranu.


3

Umetnite kraj kabela za napajanje u obliku slova L u priključak na digitalnoj ciljnoj ploči, a ravni kraj u priključak na kliznoj ploči. Svjetlo indikatora napajanja na kliznoj ploči svijetlit će zeleno.

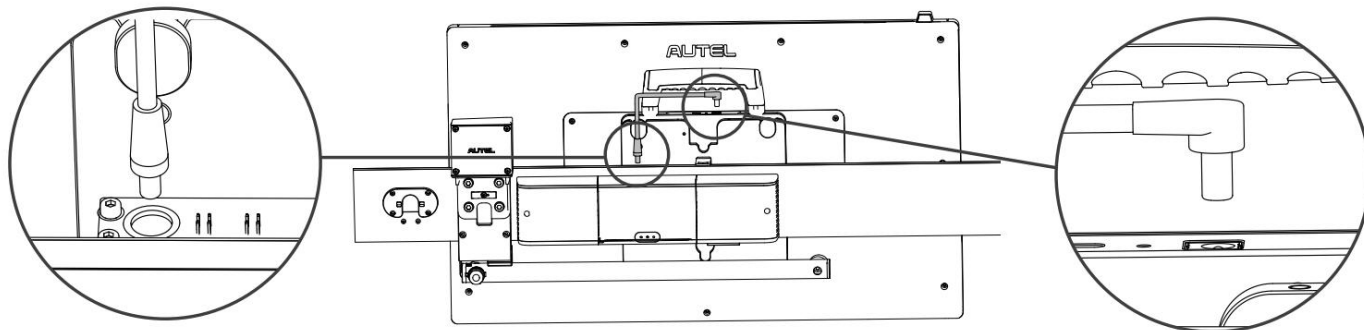

4


Sastavite drugu digitalnu ciljnu ploču na drugu kliznu ploču. Nakon uključivanja, digitalne ciljne ploče prikazat će zaslone koji pokazuju da su se povezali s kalibracijskim okvirom putem Wi-Fi veze.

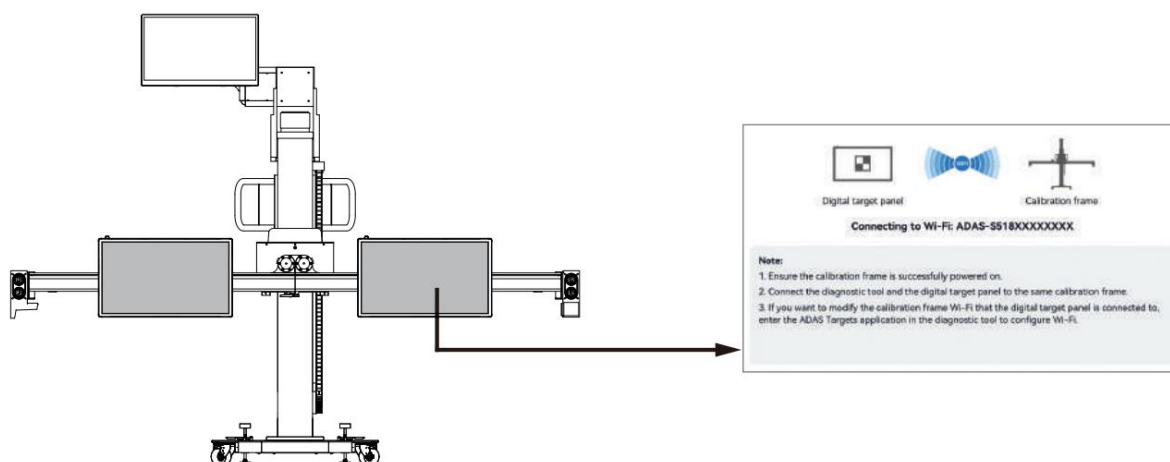

## Spojite MaxiSys tablet na kalibracijski okvir


1

Uključite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Settings na MaxiSys Job Menu.

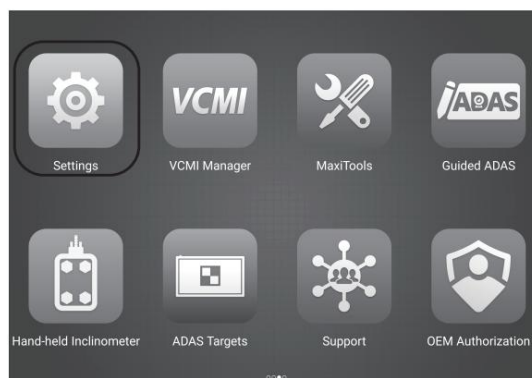

2


Dodirnite opciju ADAS & Aligner Settings u lijevom stupcu.  
Odaberite opciju Calibration Frame Connection za prikaz zaslona Calibration Frame Connection.

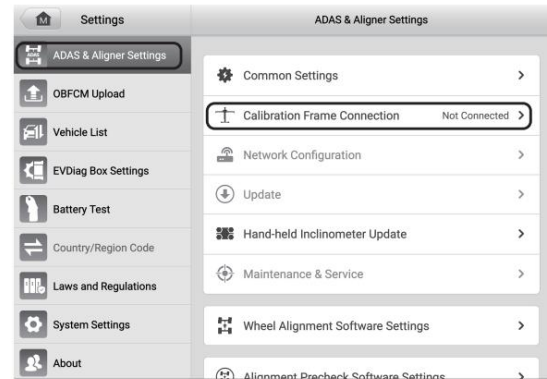

3

Prebacite gumb Wi-Fi na UKLJUČENO. Tablet će tražiti dostupne jedinice. Wi-Fi naziv kalibracijskog okvira bit će "ADAS", sa sufiksom serijskog broja. Dodirnite odgovarajuću jedinicu za povezivanje. Kada se veza uspostavi, status veze glasi "Povezano".


NAPOMENA: Povezivanje tableta s okvirom za kalibraciju može potrajati do 30 sekundi. Molimo vas da strpljivo pričekate.

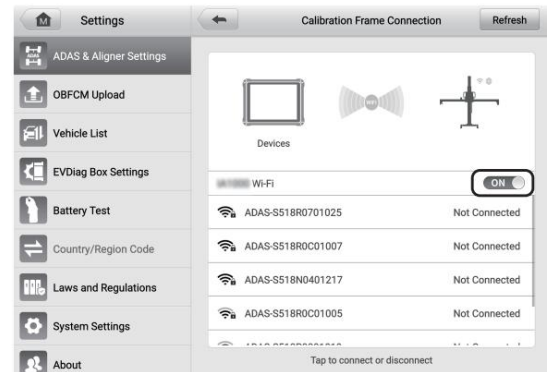

## Spojite kalibracijski okvir na svoju Wi-Fi mrežu


1

Odaberite opciju Network Configuration na zaslonu ADAS & Aligner Settings.

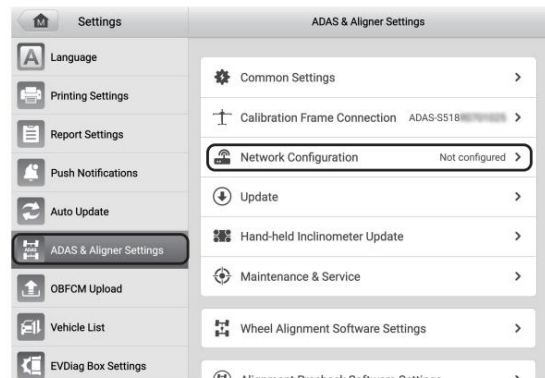

2


Dodirnite padajući gumb na desnoj strani okvira za prikaz naziva Wi-Fi mreže kako biste odabrali svoju Wi-Fi mrežu, unesite lozinku za Wi-Fi i dodirnite gumb Poveži se.

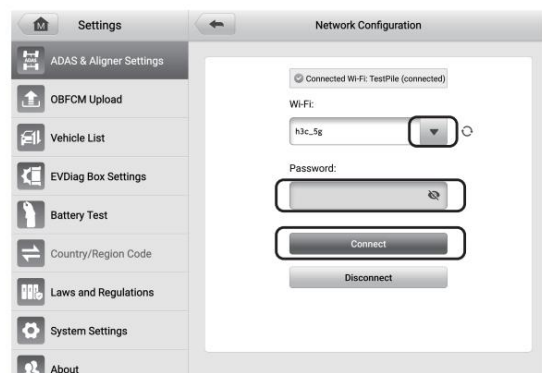

# Uspostavite komunikaciju između MaxiSys Tableta i Digitala Target Panel


1

Dodirnite aplikaciju ADAS Targets na MaxiSys Job Menu.

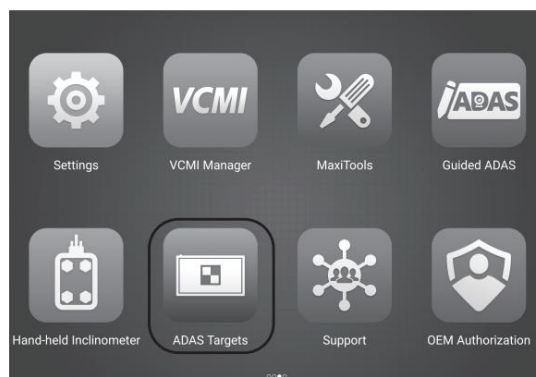



2

Dodirnite gumb U redu za preuzimanje softvera ADAS Targets na svoj tablet.

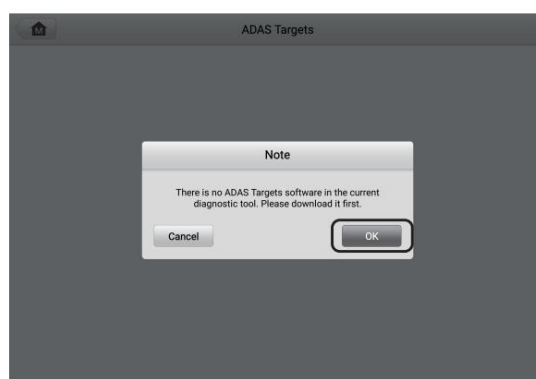


3

Unesite serijski broj kalibracijskog okvira koji se nalazi na glavnoj upravljačkoj jedinici, zatim dodirnite gumb Registriraj.

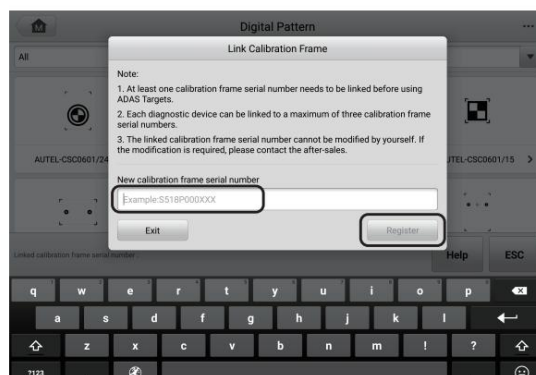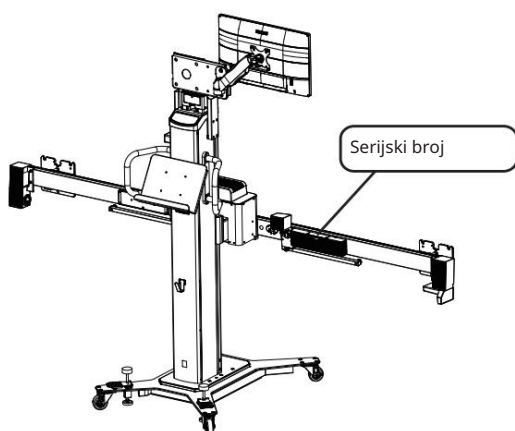

4


Dodirnite gumb U redu kada se pojavi skočni prozor s porukom koja vas obavještava o uspješnom povezivanju, pokazujući da je uspostavljena ispravna komunikacija između tableta i digitalne ciljne ploče.

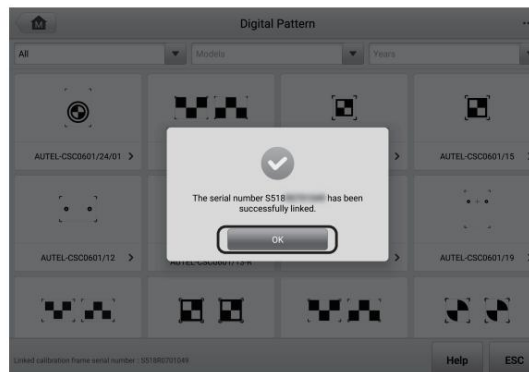

## Povežite Digital Target Panel s kalibracijskim okvirom putem Wi-Fi veze


1

Dodirnite ikonu na desnoj strani zaslona Digital Pattern i odaberite gumb Configure Wi-Fi.

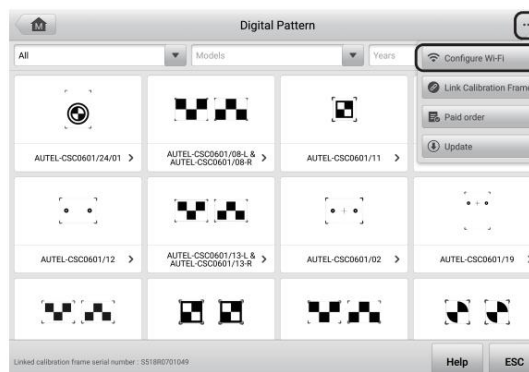

2

Slijedite korake u desnom stupcu za povezivanje digitalne ciljne ploče s kalibracijskim okvirom putem Wi-Fi veze.

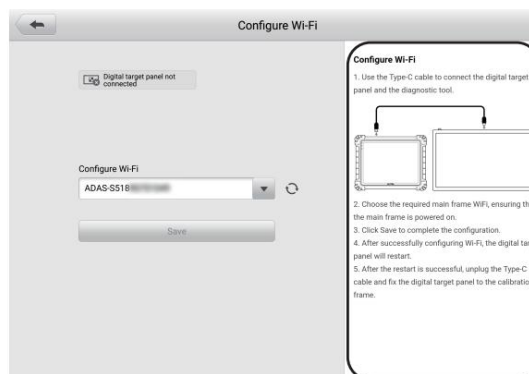

3

Odaberite uzorak koji posjedujete na zaslonu Digital Pattern da biste ušli u zaslon Preview Digital Pattern. Uzorak prikazan na tabletu projicirat će se na digitalnu ciljnu ploču.

