



### IA1000WA-kalibratieframe (AUTEL-CSC1000)

Bedankt voor de aankoop van dit Autel-gereedschap. Dit gereedschap is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal jarenlang probleemloos presteren wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met deze instructies en goed wordt onderhouden.




**BELANGRIJK:** Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat bedient of onderhoudt. Gebruik dit apparaat correct en met zorg, want als u dit niet doet, kan dit schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken en vervalt de productgarantie.


#### Onderdelenlijst

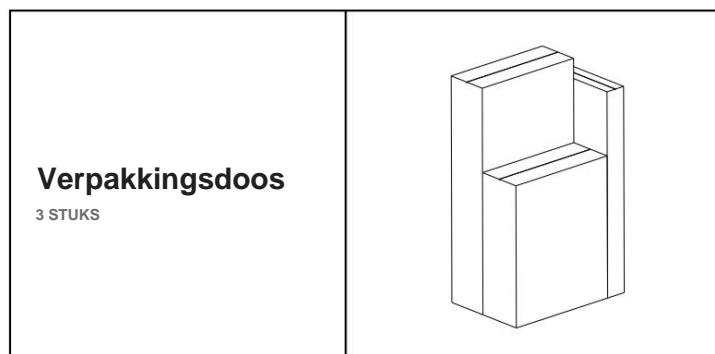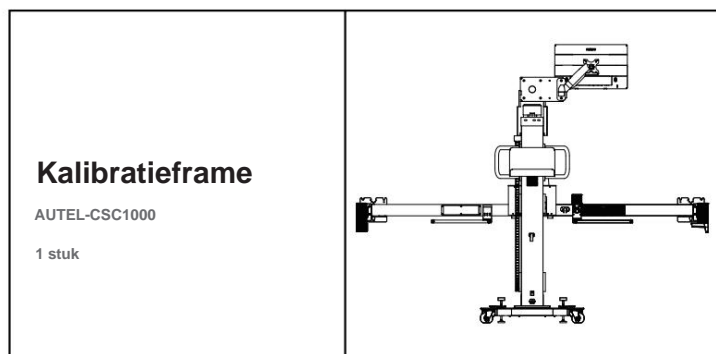

#### Verplaats het kalibratiekader

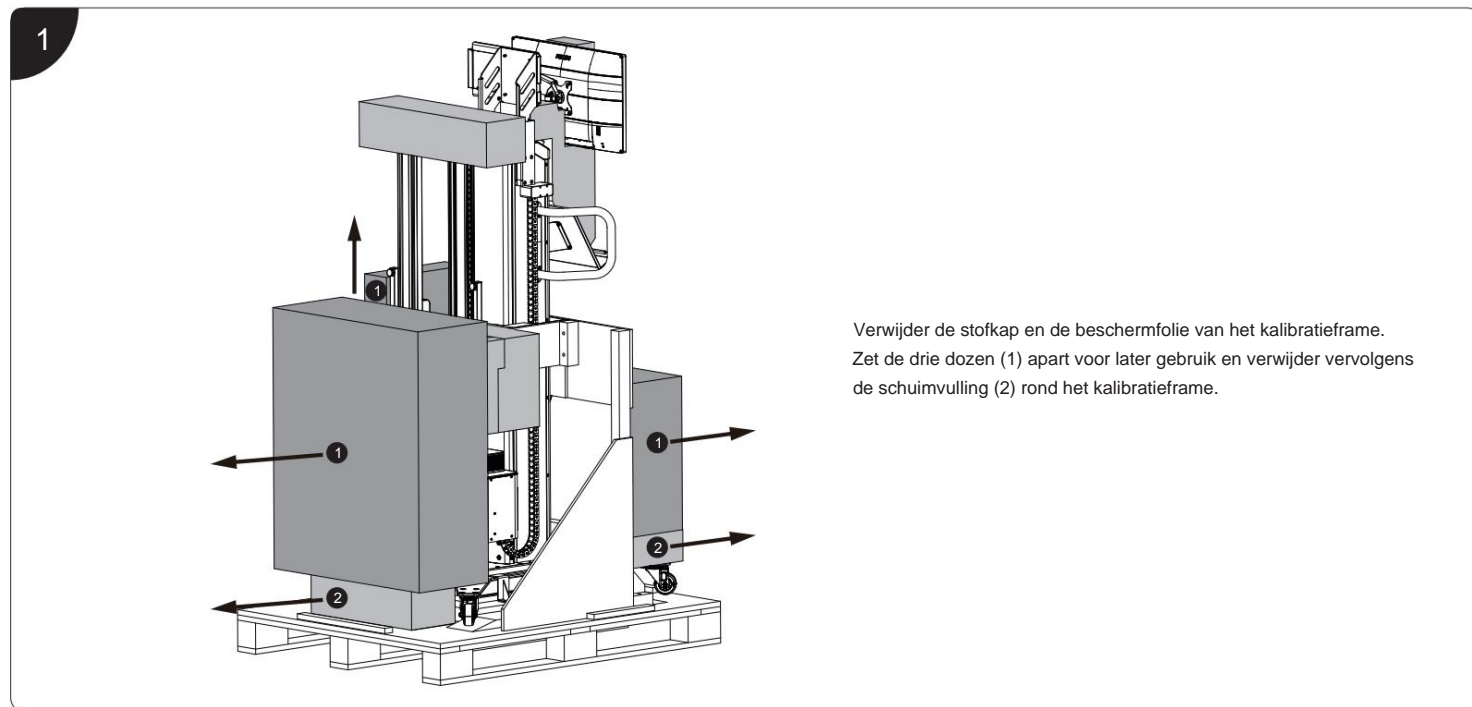


2

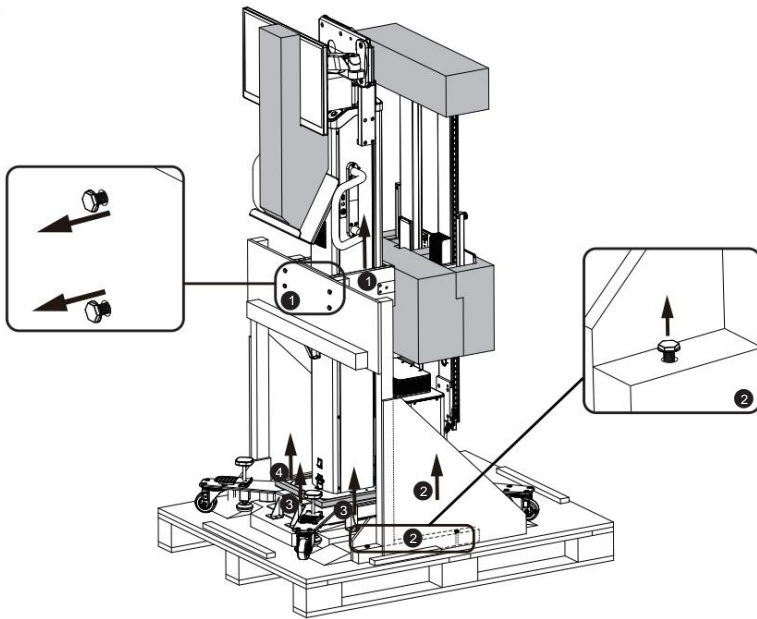

Draai de vier schroeven aan de achterkant van de houten verzendbalk los om de U-vormige balk (1) te verwijderen. Draai de vier schroeven aan de onderkant los om de standaardbalk (2) te verwijderen. Draai alle schroeven op de acht Z-vormige hoekbeugels (3) los om de beugels en de twee U-vormige balk (4) onder de beugels te verwijderen.


3

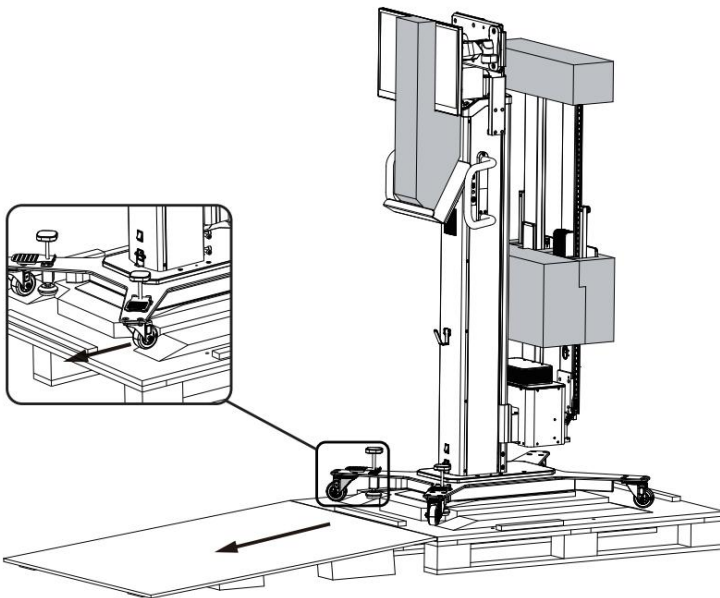

Bevestig de multiplex afdekking aan de houten pallet aan de achterzijde van het kalibratieframe om als een helling. Rol het kalibratieframe over de helling naar de vloer van de werkruimte.

OPMERKING: Pas de positie en richting van de twee achterste wielen aan zodat ze uitgelijnd zijn met de hellingen van de houten pallet. Hierdoor kan het kalibratieframe soepel van de houten pallet op de vloer van de werkruimte glijden.


4

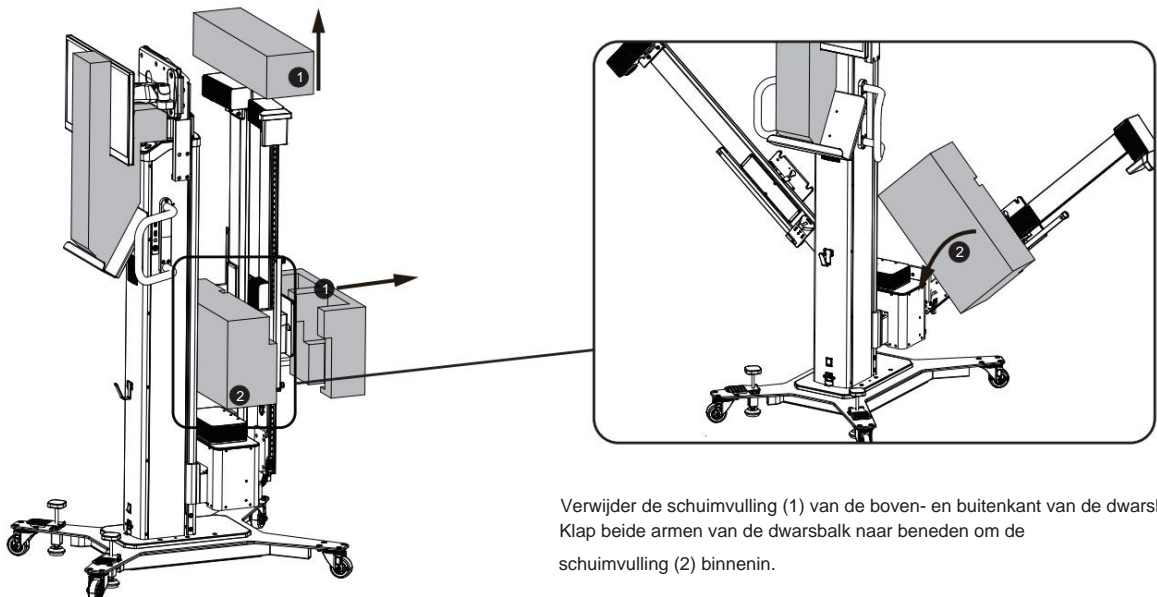

Verwijder de schuimvulling (1) van de boven- en buitenkant van de dwarsbalk. Klap beide armen van de dwarsbalk naar beneden om de schuimvulling (2) binnenin.


## Ontdek de touchscreen-monitor

1

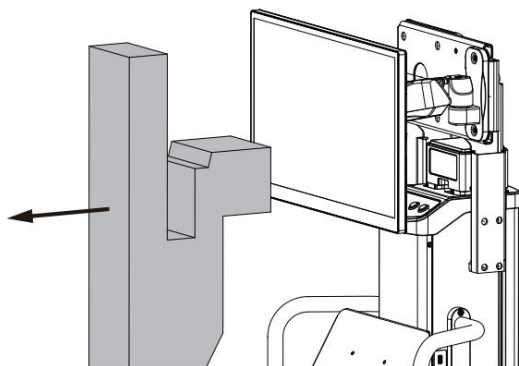

Verwijder de beschermfolie en schuimvulling rond de touchscreen-monitor. Stel de monitor in op een geschikte positie om te bekijken.

2

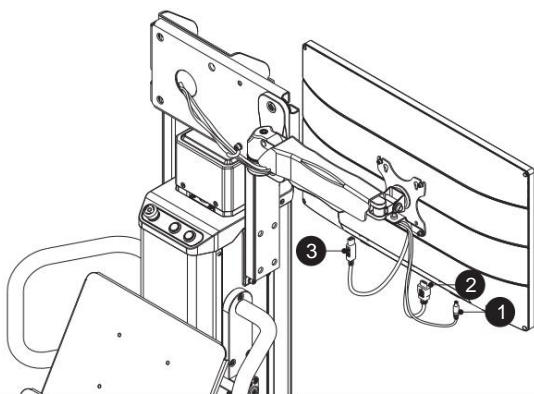

Verwijder de beschermfolie van de kabels. Controleer of de stroomkabel, HDMI-kabel en USB-kabel stevig zijn aangesloten op hun respectievelijke invoerpoorten op de touchscreen-monitor.

Stroomkabel (1)


HDMI-kabel (2)

USB-kabel (3)

## Zet de IA1000WA aan

1

Steek het netsnoer aan de onderkant van de kolom in een stopcontact. Druk de clip boven het netsnoer op de kolom vast om het vast te zetten en wegglijden te voorkomen. Zet de aan/uit-schakelaar aan. De aan/uit-schakelaar licht rood op, de camera's knipperen rood in een cirkel en de touchscreen-monitor licht op.

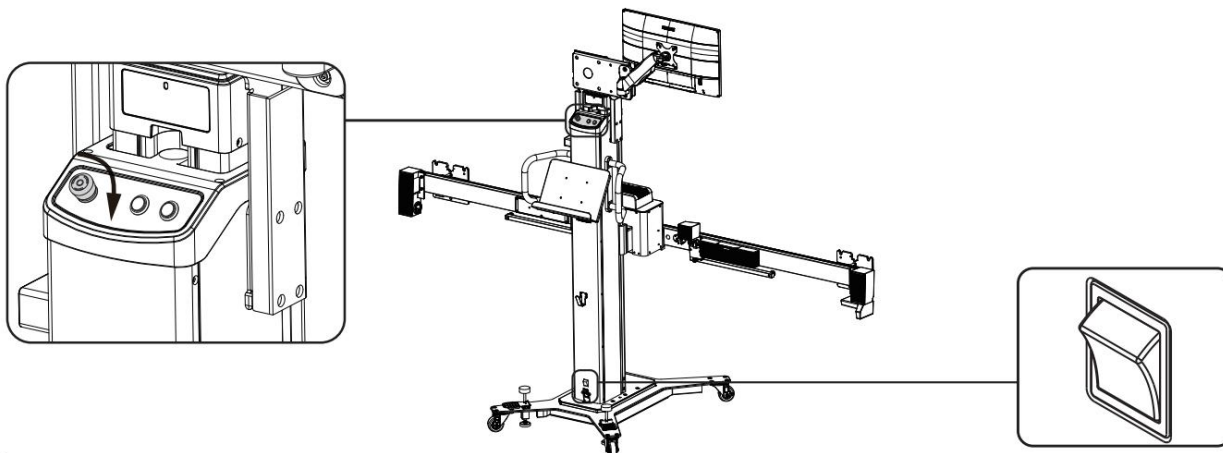



OPMERKING: Controleer of de noodstopknop onbedoeld is ingedrukt. Als dat het geval is, draait u de knop met de klok mee om deze los te maken.

OPMERKING: Systeemvoedingsvereisten: 100–264 volt wisselstroom, < 5 ampère en 50–60 Hz (moet geaard zijn).


## Monteer het patroonbord

1

Breng de dwarsbalk naar de gewenste positie door de UP-knop bovenaan de kolom ingedrukt te houden.

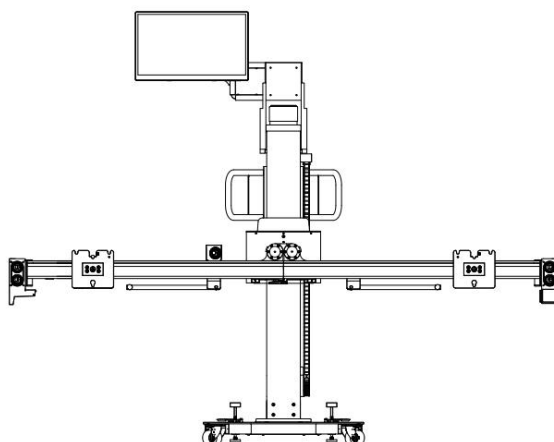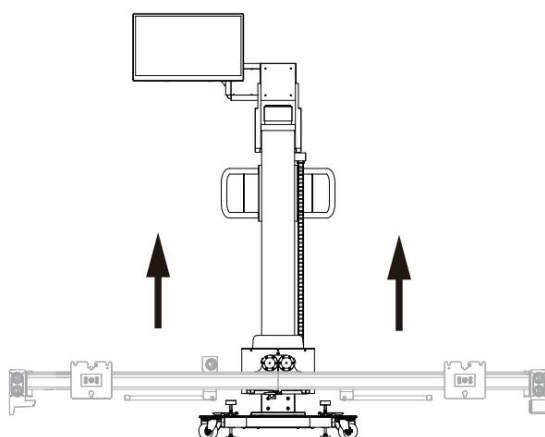



2

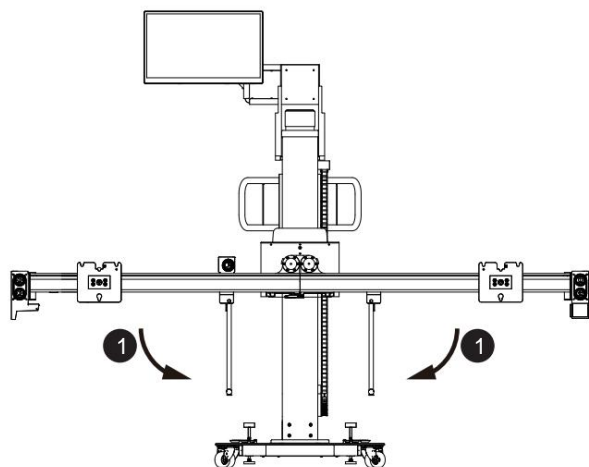


Vouw de linker- en rechterpatroonbordhouders (1) uit en recht ze uit vanaf de dwarsbalk.

3

Lijn de groeven op de onderrand van het patroonbord uit met de positioneringsruimtes (2) op de richels van de patroonbordhouder. Beweeg de schuifplaten naar het patroonbord toe om het patroonbord vast te zetten in de sleuven op de schuifplaten.

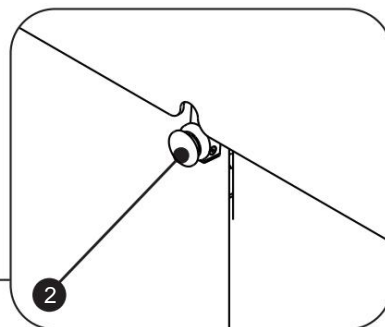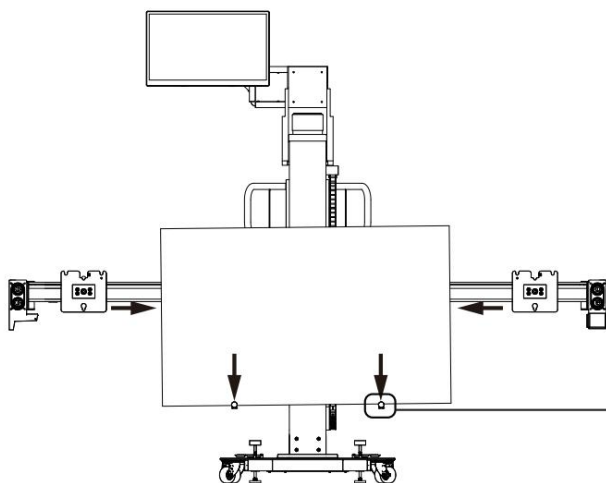


4

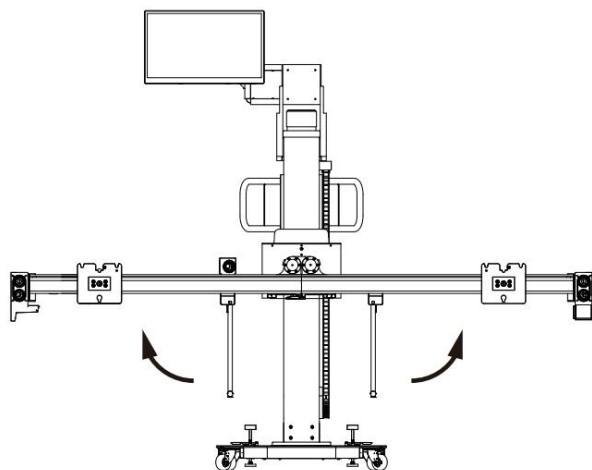

Verwijder de patroonborden na de kalibratie. Vouw de linker- en rechterpatroonbordhouders totdat ze vastklikken in de dwarsbalk.

## Vouw de dwarsbalk op voor opslag


1

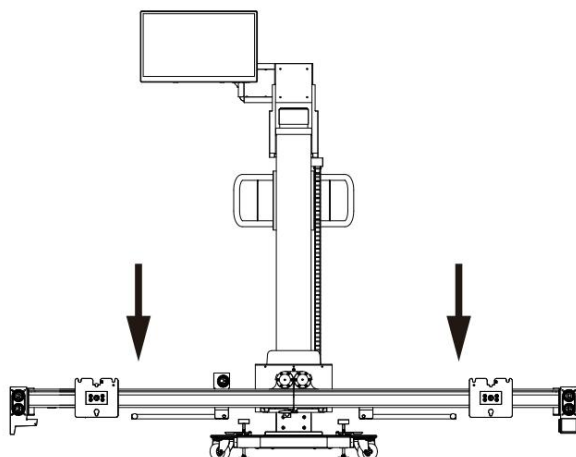

Laat de dwarsbalk zakken tot de laagste positie door de OMLAAG-knop bovenaan de kolom ingedrukt te houden.

2

Ontgrendel de dwarsbalkvergrendeling door op het ontgrendelingsmechanisme te drukken. Klap beide armen van de dwarsbalk 90° omhoog.

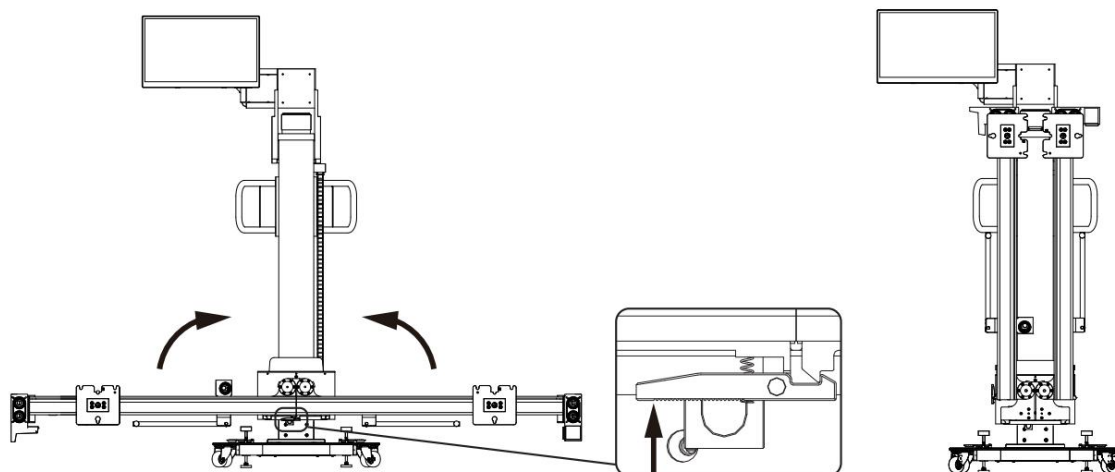

LET OP: Zorg er bij het inklappen van de dwarsstangarmen voor dat de schuifplaten zich niet in de buurt van de inklapverbinding bevinden om schade of onbedoeld vallen te voorkomen.