


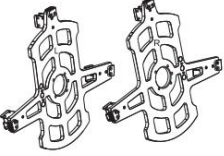


Köszönjük, hogy az Autel Calibration Bar-R&T tartókat választotta, amelyek 2 az 1-ben megoldást kínálnak a felhasználóknak, és kompatibilisek mind a felni-, mind a gumiabroncs-bilincsekkel. Ez a gyors referencia útmutató elmagyarázza a termék telepítését és használatát. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a telepítés előtt.

használat.

Csomaglista

 Kalibrációs rúd-R&T tartók	1 pár
 Imbuszfejű csavar (M5 x 20)	8 db
 Imbuszkulcs (4 mm)	1 db
 Gyorstalpaló útmutató (ez a dokumentum)	1 db


A kalibráló rúd-R&T tartók felszerelése




JEGYZET:

1. A kalibráló kormány-felni és gumiabroncs-szorítók, nevezetesen a kalibráló kormány-felni és gumiabroncs-szorítók, az Autel alapjával és tengelyével használhatók. Kalibrációs rúd (AUTEL-CSC0500/10). Győződjön meg róla, hogy rendelkezik az Autel kalibrációs rúddal a termék megvásárlása előtt.
2. A telepítés megkezdése előtt vegye ki a kalibráló rúd-R&T tartókat és a szerszámokat a csomagból.

1

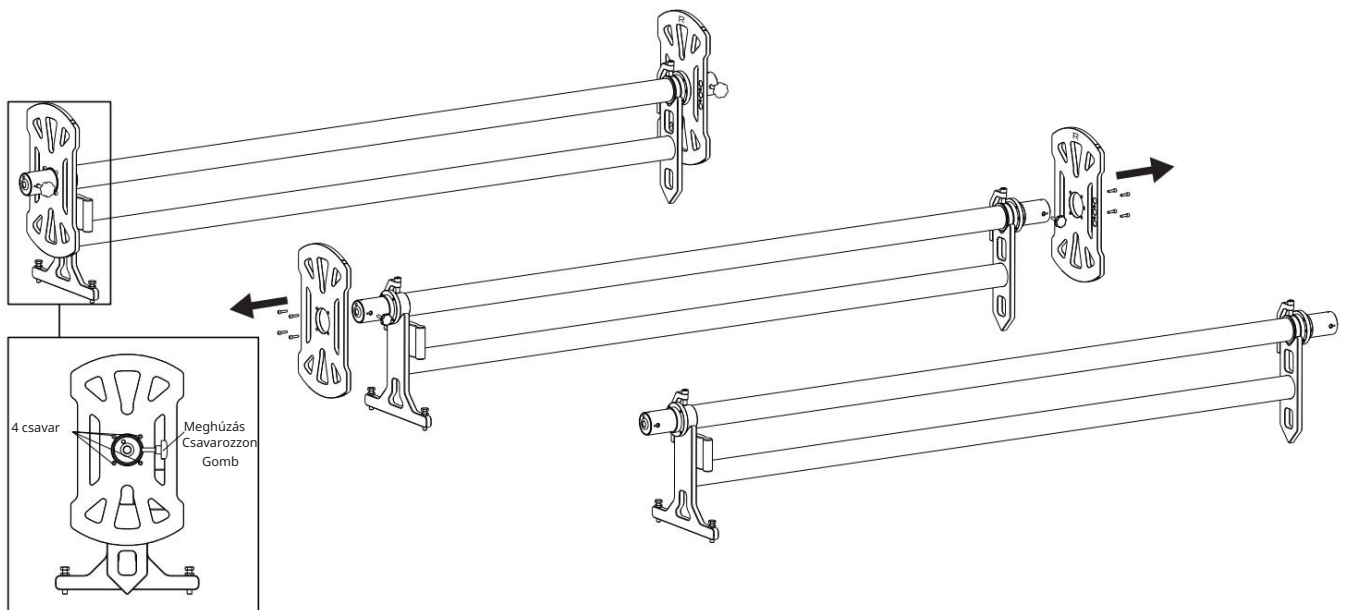

Helyezze az összeszerelt Autel kalibrációs rudat (AUTEL-CSC0500/10) egy sík felületre, elegendő helytel. Forgassa el a két rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa őket a tengelyről. Csavarja ki a nyolc csavart, hogy eltávolítsa a két kalibrációs rúd peremének bilincsrögzítőjét a tengelyről a 4 mm-es imbuszkulccsal. Tárolja el az összes csavart.

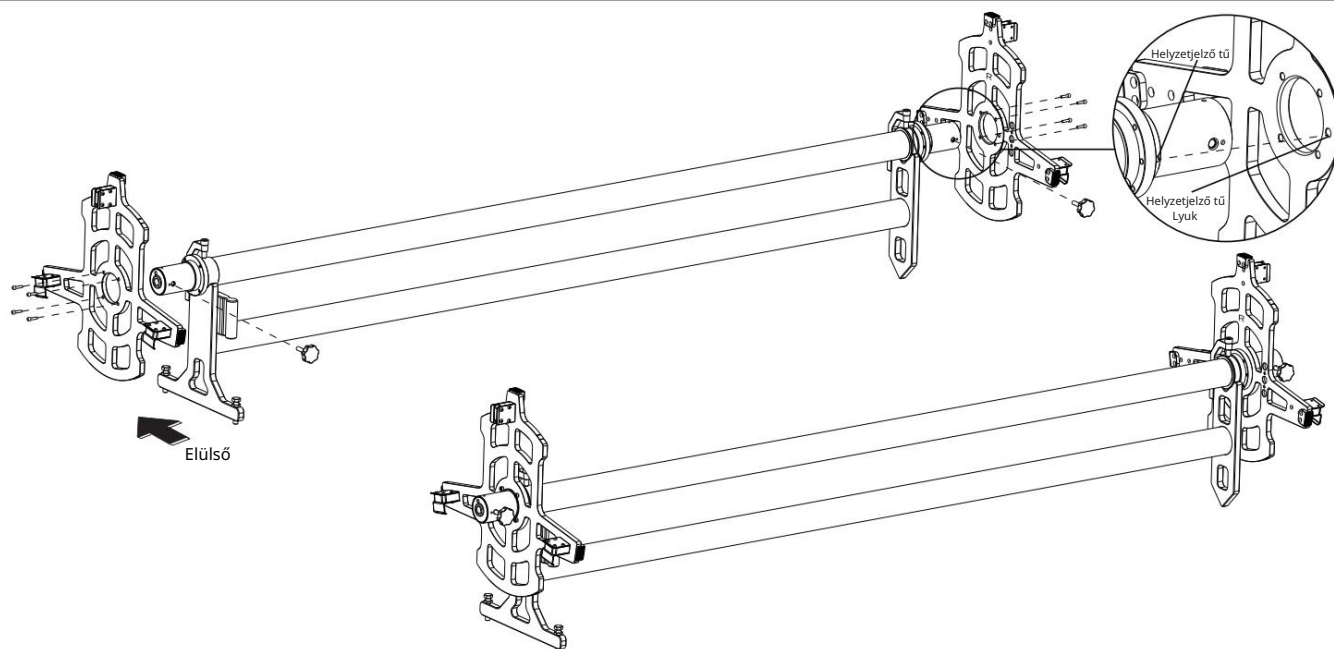

Forduljon az alap eleje felé. Szerelje fel a jobb oldali kalibráló rúd-R&T tartót (a hátulján R betűvel jelölve) a tengely jobb végére úgy, hogy a pozicionáló csapot a megfelelő furatba helyezi, így a jobb oldali tartón lévő négy furat egy vonalba kerül a tengelyen lévő négy furattal.

A 4 mm-es imbuszkulccsal csavarja be a négy belső kulcsnyílású csavart (M5 x 20) a négy furatba. Szerelje vissza a rögzítőcsavart. A jobb oldali tartó most a helyén van.

Szerelje fel a bal oldali kalibráló rúd-R&T tartót (a hátulján L betűvel jelölve) a tengely bal végére ugyanígy.


A gumiabroncs-bilincsek rögzítése

Miután a kalibráló rudas R&T tartók megfelelően fel vannak szerelve, elkezdheti felszerelni rájuk a gumiabroncs-bilincseket.



JEGYZET:

1. Mielőtt a bilincseket a kalibrációs rúd tartóira szerelné, győződjön meg arról, hogy már rendelkezik az Autel bilincskészlettel (AUTEL-CSC0500/17).
2. A bal oldali, AUTEL-CSC0500/17/LF vagy AUTEL-CSC0500/17/LR feliratú bilincset a bal oldali kalibráló rúd tartójára, a jobb oldali, AUTEL-CSC0500/17/RF vagy AUTEL-CSC0500/17/RR feliratú bilincset pedig a jobb oldali kalibráló rúd tartójára kell felszerelni.

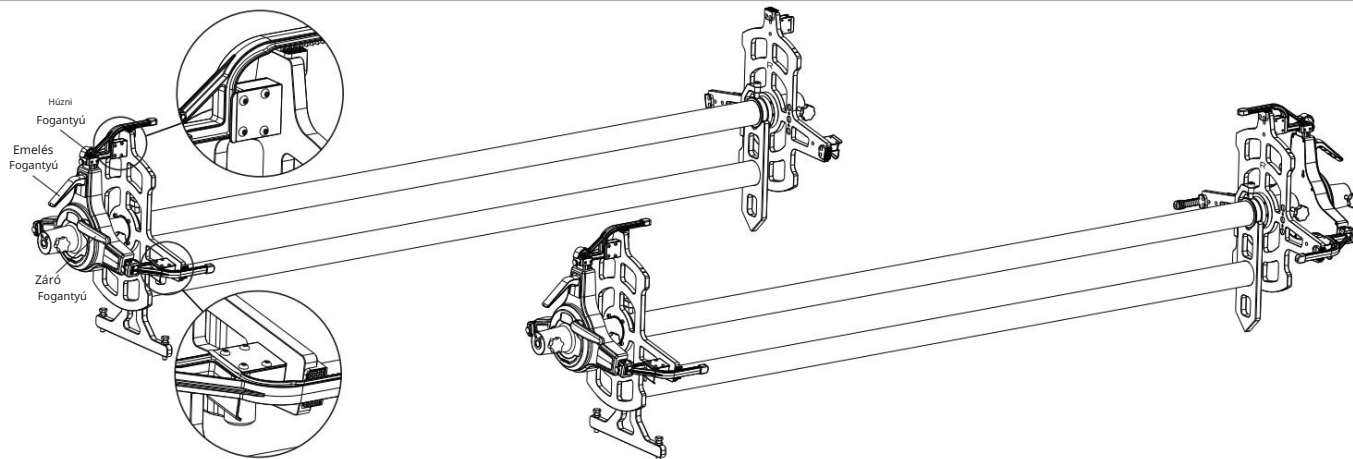

Fogja meg a bal oldali gumiabroncs-bilincset, és forduljon a bal oldali kalibráló rúd tartójához. Az egyik kezével fogja meg a gumiabroncs-bilincs emelőfogantyúját, a másik kezével pedig emelje fel a húzófogantyút, hogy a kalibráló rúd tartójára szerelje. Győződjön meg arról, hogy a három peck vízszintes részei a tartó három határolóhornyába illeszkednek. Amikor a gumiabroncs-bilincs a megfelelő helyzetben van, engedje el a húzófogantyút, és rögzítse a rögzítőkart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a gumiabroncs-bilincs rögzítése érdekében. A bal oldali gumiabroncs-bilincs most már a helyén van.

Fogja meg a jobb oldali bilincset, és fordítsa a jobb oldali kalibráló rúd tartója felé. Szerelje fel a jobb oldali bilincset ugyanígy.


A felnibilincsek rögzítése

Miután a kalibráló rudazat-R&T tartók megfelelően fel vannak szerelve, elkezdheti felszerelni rájuk a felnibilincseket.



JEGYZET:

1. Mielőtt a felnibilincseket a kalibrálórúd-tartókra szerelné, győződjön meg arról, hogy már rendelkezik az Autel felnibilincsekkel (AUTEL-CSC0500/19).
2. A bal oldali, AUTEL-CSC0500/19/LF vagy AUTEL-CSC0500/19/LR feliratú felnibilincset a bal oldali kalibráló rúd tartójára, a jobb oldali, AUTEL-CSC0500/19/RF vagy AUTEL-CSC0500/19/RR feliratú felnibilincset pedig a jobb oldali kalibráló rúd tartójára kell felszerelni.

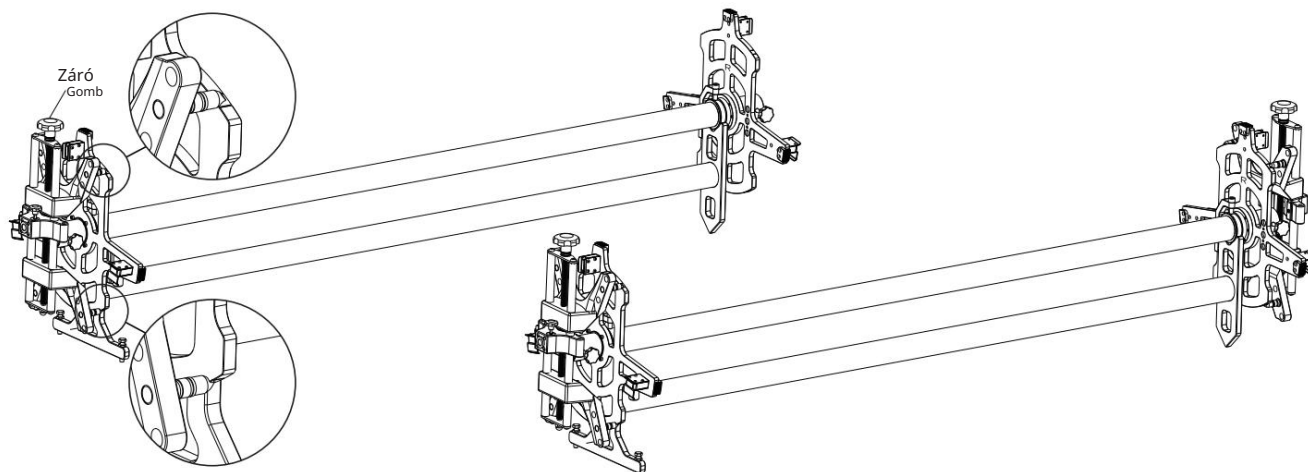

Fogja meg a bal oldali felnibilincset, és forduljon a bal oldali kalibráló rúd tartója felé. Az egyik kezével fogja meg a felnibilincset, a másik kezével pedig lazítsa meg a rögzítógombot, hogy a felnibilincsen lévő négy pecket a kalibráló rúd tartóján jelölt négy határolóhelyzetbe helyezze. Húzza meg a rögzítógombot a felnibilincs rögzítéséhez. A bal oldali felnibilincs most már a helyén van.

Fogd meg a jobb oldali felnibilincset, és fordítsd a jobb oldali kalibráló rúd tartója felé. Szereld fel a jobb oldali felnibilincset ugyanígy.