


Zahvaljujemo se vam za nakup orodja Autel. To orodje je izdelano po visokih standardih in bo ob uporabi v skladu s temi navodili in pravilnem vzdrževanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.



POMEMBNO: Pred uporabo ali vzdrževanjem te enote natančno preberite ta navodila. Napravo uporabljajte pravilno in previdno, saj lahko neupoštevanje tega povzroči škodo in/ali telesne poškodbe ter razveljavi garancijo izdelka.


Premaknite kalibracijski okvir

1

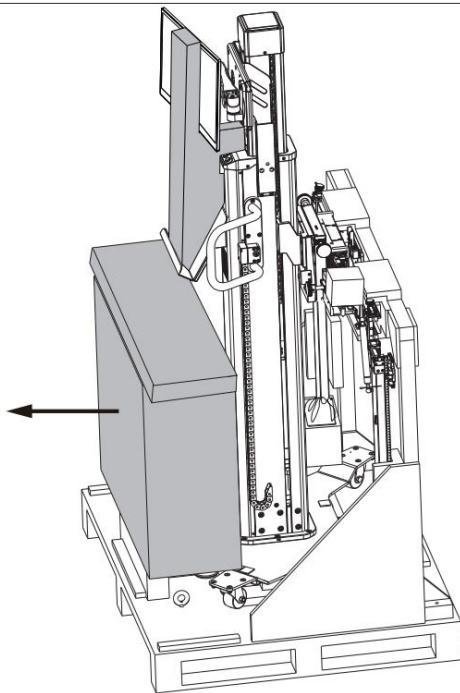


Odstranite zaščitni pokrov. Prerežite pakirne trakove, s katerimi so pritrjene škatle. Z okvirja odstranite vse škatle in penaste obloge.

2

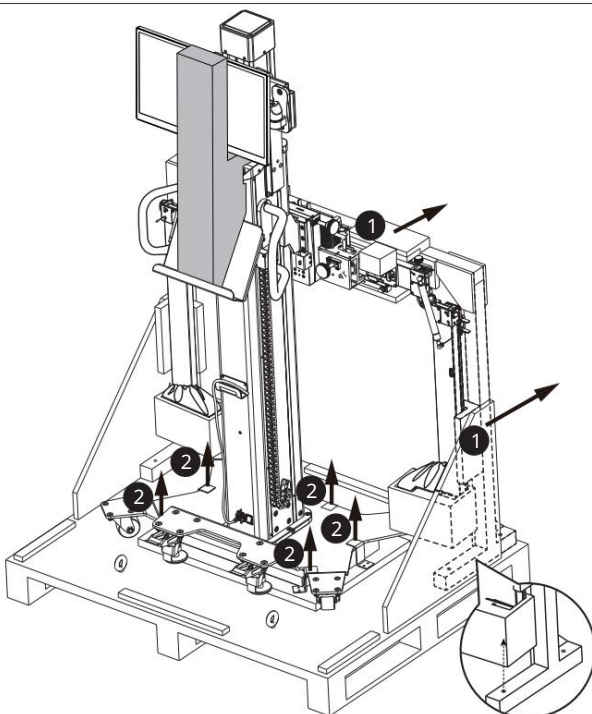

Odvijte štiri vijake na spodnji strani lesenega transportno palico z viličastim ključem (14 mm), da odstranite stojalo (1). Pazite, da ne opraskate kalibracijskega okvirja. Odstranite vse kovinske kotne nosilce v obliki črke Z (2).


3

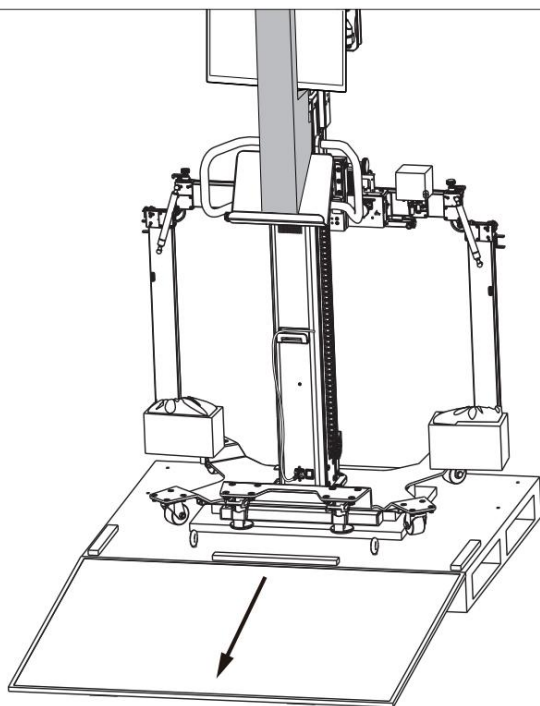

Pritrdite pokrov iz vezanega lesa na sani na zadnji strani kalibracijskega okvirja, ki bo služil kot klančina. Odstranite zaščitno folijo z nožnih zavor in se prepričajte, da so sproščene. Kalibracijski okvir rahlo dvignite, da ga odstranite z sani, in ga previdno spustite po klančini na tla delovnega prostora. Ko je kalibracijski okvir pravilno nameščen, pritisnite nožno zavoro.

Odkrijte monitor na dotik

1

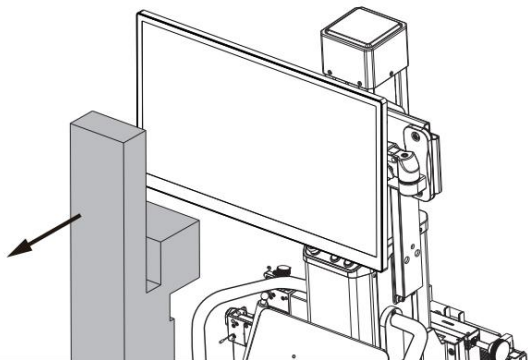


Odstranite zaščitno folijo in penasto oblaginjenje okoli monitorja na dotik. Monitor namestite v primeren položaj za gledanje.



OPOMBA: Po odstranitvi penaste podloge preverite, ali je bil gumb za izklop v sili pomotoma pritisnjen. Če je, ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite.

2

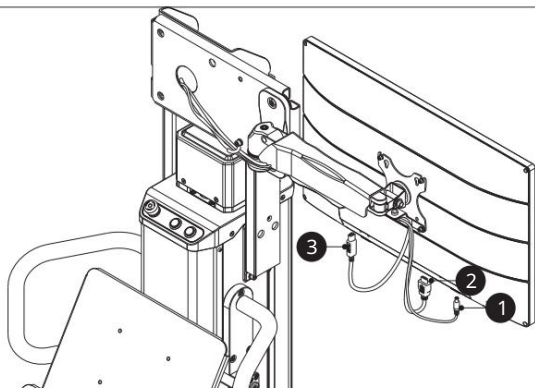


Odstranite zaščitno folijo s kablov. Priključite napajalni kabel, kabel HDMI in kabel USB v ustrezna vhodna priključka na monitorju na dotik.

Napajalni kabel (1)

HDMI kabel (2)


USB-kabel (3)

Razgrnite prečko

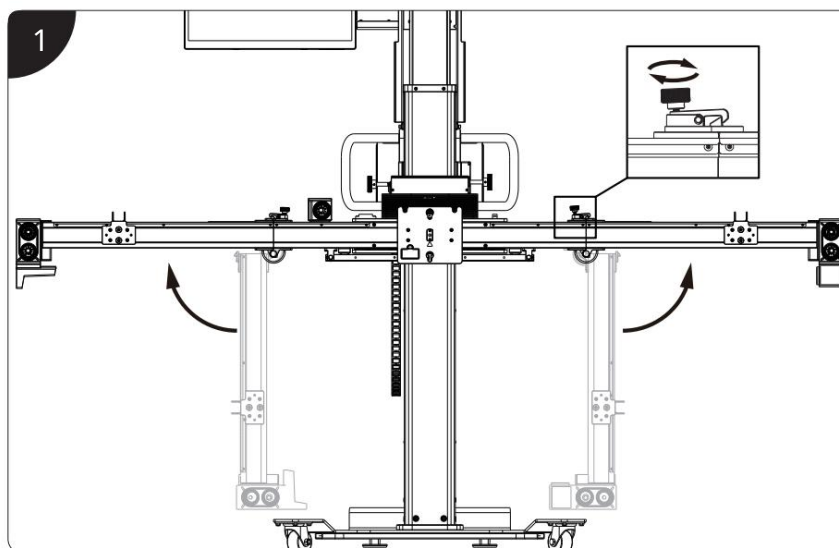

Odstranite penasto oblazinjenje in zaščitne pokrove s treh enot kamer. Ročno dvignite obe roki prečke, dokler nista vzporedni, in se prepričajte, da so zapahi zložljivih rok zaklenjeni. Privijte pritrdilne gume prečke, da jo pritrdite.

Vklopite IA900WA

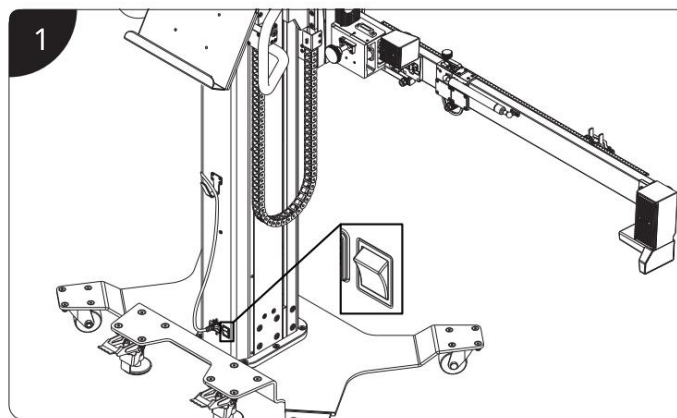

Ko je kalibracijski okvir na pravem mestu, priključite napajalni kabel na dnu stebra v električno vtičnico in nato vklopite stikalo za vklop. Ko je napajanje vklopljeno, bo stikalo za vklop zasvetilo rdeče, vse kamere bodo utripale rdeče v krogu in monitor se bo prižgal, kar bo prikazalo postopek priključitve tablice na kalibracijski okvir.




OPOMBA: Da preprečite nenamerno zapletanje kabla, odvečni del pritrdite s kabelsko vezico.




OPOMBA: Zahteve glede napajanja sistema: 100–264 voltov izmeničnega toka, <5 amperov in 50–60 Hz (ozemljitev je obvezna).

Sestavite ploščo za vzorce

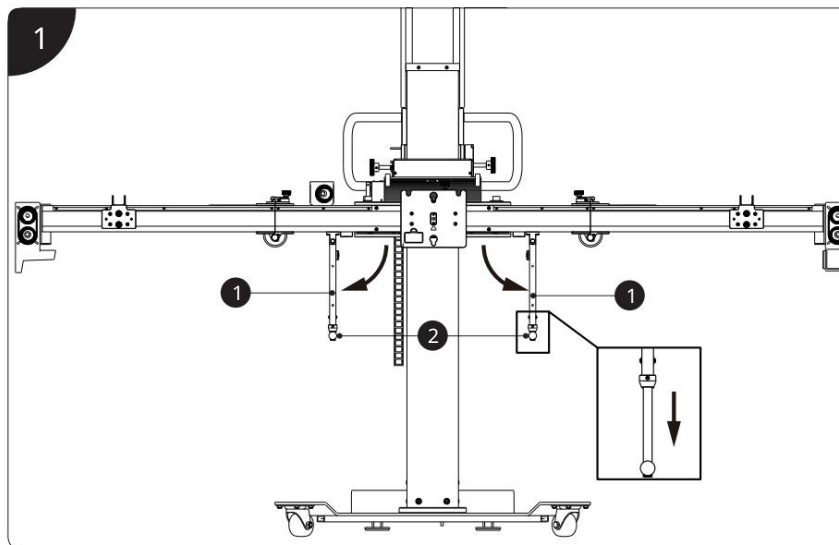


Razgrnite in poravnajte levi in desni nosilec vzorčnih plošč (1) s prečke. Povlecite konce (2) navzdol, da podaljšate nosilca vzorčnih plošč.

2

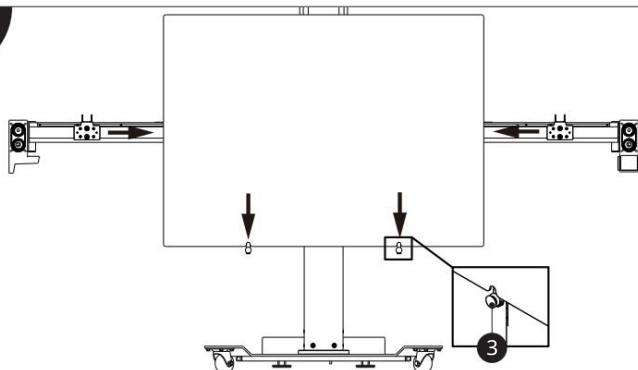

Poravnajte uture na spodnjem robu vzorčne plošče s pozicionirnimi prostori (3) na nosilcih vzorčne plošče. Pritisnite objemki na levi in desni drsni plošči, nato pa drsni plošči premaknite proti vzorčni plošči, da jo pritrdite v reže na drsnih ploščah.


3

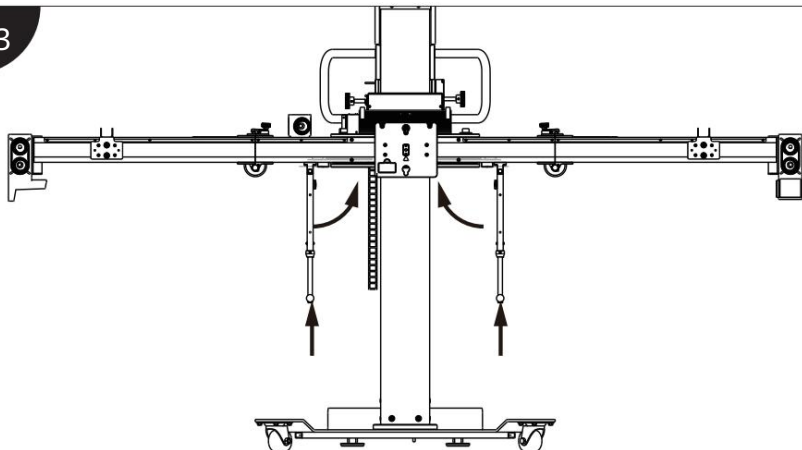

Po kalibraciji odstranite vzorčne plošče. Držala vzorčnih plošč potisnite navzgor. Levo in desno držalo vzorčnih plošč prepognite, dokler se ne zaskočita v prečko.


Zložite prečko za shranjevanje

1

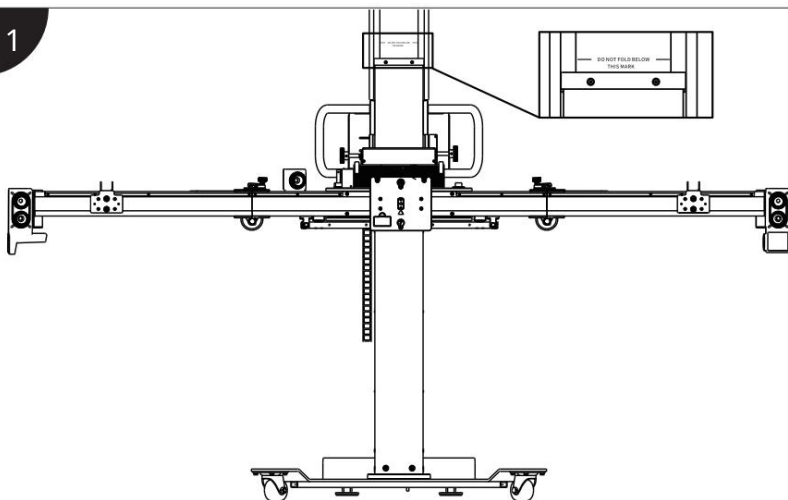

OPOMBA: Da preprečite udarce kamer ob tla in poškodbe, prepognite prečko, ko je opozorilo v notranjem rdečem stolpcu vidno.

2

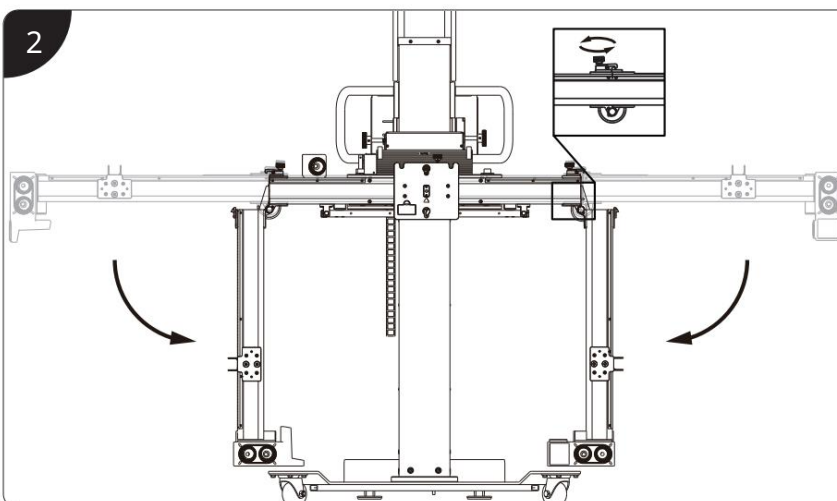

Popolnoma odvijte pritrdilne gumbе prečke. Medtem ko pritiskate na gumbе, da jih odklenete, podprite roki. Za shranjevanje vsako roko nežno prepognite navzdol.