


Indstil land/region

1




Tryk på appen Indstillinger fra Android-startskærmen på MaxiSys-tabletten.

2

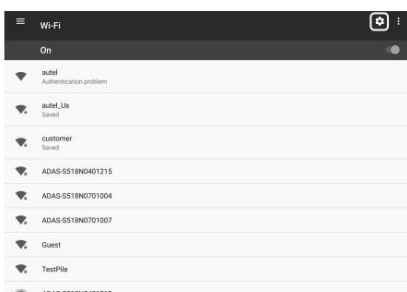

Vælg Wi-Fi for at få vist skærmen Wi-Fi-indstillinger. Tryk på Indstillinger (tandhjulsikonet) i øverste højre hjørne af skærmen.

3

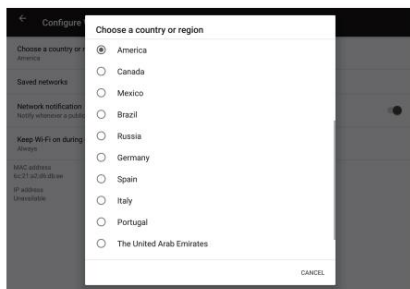


Vælg dit lokale land/område fra pop op-vinduet.

4. Gentag den samme proces på skærmen.


Tilslut kalibreringsrammen via Wi-Fi

1

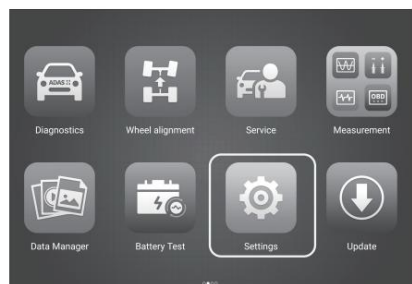

Tænd for MaxiSys-tabletten. Tryk på applikationen Indstillinger på MaxiSys-jobmenuen.

2

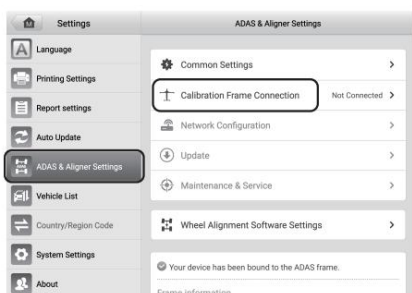

Tryk på indstillingen ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. Vælg indstillingen Calibration Frame Connection for at få vist skærbilledet Calibration Frame Connection.

3



Stryg Wi-Fi-omskifteren for at aktivere kalibreringsramme-Wi-Fi. Tabletten vil søge efter tilgængelige enheder. Wi-Fi-navnet på kalibreringsrammen vil være "ADAS", suffikset med et serienummer. Tryk på den relevante enhed for at oprette forbindelse. Når en forbindelse er etableret, lyder forbindelsesstatussen "Forbundet".


Når rammen er forbundet med Wi-Fi, vil tabletskærmen blive projiceret på skærmen.



BEMÆRK: Det kan tage op til 30 sekunder at tilslutte tabletten til en kalibreringsramme. Vent venligst tålmodigt.


Tilslut MaxiSys-tabletten til dit Wi-Fi-netværk

1

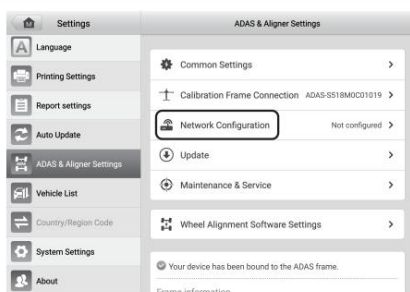


Tryk på Indstillinger > ADAS & Aligner-indstillinger, og vælg derefter Netværkskonfiguration for at åbne skærmen Netværkskonfiguration.

2

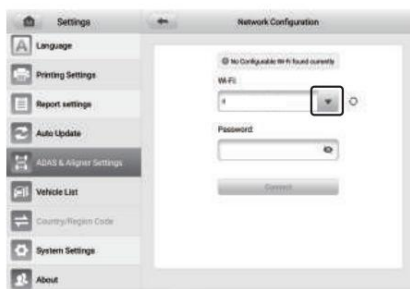

Tryk på rullelisten. Vælg dit Wi-Fi-netværk, og indtast din adgangskode, når du bliver bedt om det.

3

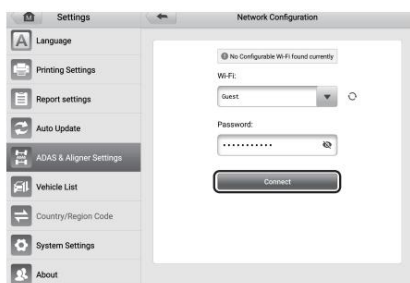

Tryk på knappen Tilslut for at oprette forbindelse til det valgte Wi-Fi-netværk. Når forbindelsen er vellykket, vises en bekræftelsesmeddelelse.



BEMÆRK: Når du har tilsluttet tabletten til Wi-Fi-netværket, skal du trykke på Indstillinger > ADAS & Aligner-indstillinger for yderligere at udføre konfigurationen af kalibreringsrammen.