



Благодарим ви, че закупихте този диагностичен инструмент Autel. Произведен по висок стандарт, нашият инструмент, ако се използва съгласно тези инструкции и се поддържа правилно, ще ви осигури години безпроблемна работа.





**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Преобръщането на рамката може да доведе до сериозни или фатални наранявания от смачкване. За да се предотврати преобръщането на рамката, тя трябва да бъде закрепена към земята по време на монтажа.
- Неправилното сглобяване на калибровъчната рамка може да доведе до трайно увреждане на рамката и да я направи неработеща и/или опасен.

### Списък с части

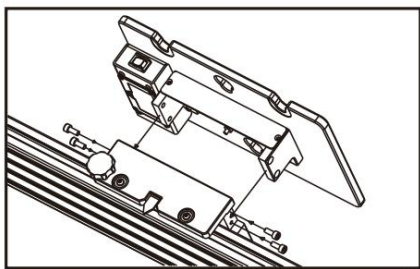
Напречна греда 060005		1 бр.	Болт (M5x10) 060019		4 бр.
--------------------------	---	-------	------------------------	---	-------

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте частите по-долу в пакета с калибровъчна рамка.

Плъзгаща се лазерна плоча 060031		1 бр.	Шестостенен L-образен ключ (4 мм) 060032		1 бр.
-------------------------------------	--	-------	---	--	-------

### Сглобете напречната греда

1



- Извадете напречната греда и плъзгащата се лазерна плоча от съответно картонените опаковки.
- Прикрепете плъзгащата се плоча на напречната греда към центъра на напречната греда, поставете болтове (M5x10) отстрани и ги затегнете с шестостенния L-образен ключ (4 мм). Уверете се, че плъзгащата се плоча на напречната греда е здраво закрепена към напречната греда.

