





Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Diagnosegeräts. Unser Gerät wurde nach hohen Standards gefertigt und wird Ihnen bei entsprechender Verwendung und ordnungsgemäßer Wartung jahrelang störungsfreie Leistung bieten.

**WARNUNG:**

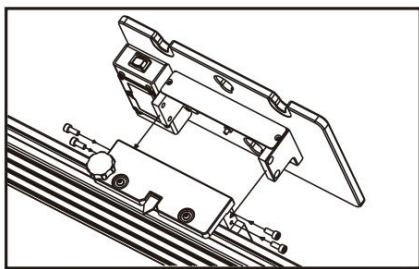
- Durch das Umkippen des Rahmens können schwere oder tödliche Quetschverletzungen entstehen. Um ein Umkippen des Rahmens zu verhindern, muss dieser an den Boden während der Montage.
- Eine unsachgemäße Montage des Kalibrierrahmens kann zu dauerhaften Schäden am Rahmen führen und ihn funktionsunfähig machen und/oder unsicher.

Teileliste

Querlatte 060005		1 Stück
Schraube (M5x10) 060019		4 Stück

HINWEIS: Die folgenden Teile finden Sie im Kalibrierrahmenpaket.

Verschiebbare Laserplatte 060031		1 Stück
Sechskant-L-Schlüssel (4 mm) 060032		1 Stück

Montieren Sie die Querstange**1**

- Nehmen Sie die Querstange und die verschiebbare Laserplatte aus dem Verpackungskartons bzw.
- Befestigen Sie die Querstangen-Gleitplatte in der Mitte der Querstange, setzen Sie die Schrauben (M5x10) in der Seitenansicht ein und ziehen Sie sie mit dem Sechskant-L-Schlüssel (4 mm) fest. Stellen Sie sicher, dass die Querstangen-Gleitplatte sicher an der Querstange befestigt ist.

