



Zahvaljujemo se vam za nakup diagnostičnega orodja Autel. Naše orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo, če ga boste uporabljali v skladu s temi navodili in ga pravilno vzdrževali, zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.



OPOZORILO:

- Zaradi prevračanja okvirja lahko pride do resnih ali smrtnih poškodb zaradi zmečkanin. Da preprečite prevračanje okvirja, ga je treba pritrditi na tla med montažo.
- Nepravilna montaža kalibracijskega okvirja lahko povzroči trajno poškodbo okvirja in ga naredi neuporabnega in/ali nevarno.

Seznam delov


Prečka 060005		1 kos	Vijak (M5x10) 060019		4 kosi
------------------	---	-------	-------------------------	---	--------

OPOMBA: Spodaj navedeni deli so v paketu kalibracijskega okvirja.

Drsna laserska plošča 060031		1 kos	Šesterokotni L-ključ (4 mm) 060032		1 kos
---------------------------------	--	-------	---------------------------------------	--	-------

Sestavite prečko

1

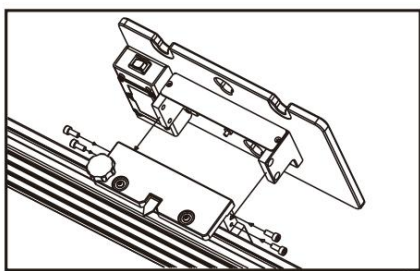

- Vzemite prečko in drsno lasersko ploščo iz embalažne škatle oziroma.
- Drsno ploščo prečke pritrdite na sredino prečke, vstavite vijake (M5x10) na stranski strani in jih privijte s šesterokotnim ključem (4 mm). Prepričajte se, da je drsna plošča prečke varno pritrjena na prečko.

