

MaxiSys ADAS (prečka)



Zahvaljujemo se vam za nakup tega diagnostičnega orodja Autel. To orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo ob uporabi v skladu z navodili in pravilnem vzdrževanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.



OPOZORILO:

- Zaradi prevračanja okvirja lahko pride do resnih ali smrtnih poškodb zaradi zmečkanin. Da preprečite prevračanje okvirja, ga je treba pritrditi na tla med montažo.
- Nepravilna montaža kalibracijskega okvirja lahko povzroči trajno poškodbo okvirja in ga naredi neuporabnega in/ali nevarno.

Seznam delov

Prečka 060005	1 kos
------------------	-------

Vijak (M5x10) 060019	8 kosov
-------------------------	---------

OPOMBA: Spodaj navedeni deli so v paketu kalibracijskega okvirja.


Drsna laserska plošča 060031	1 kos
---------------------------------	-------

Škatla za trak 060008	2 kosa
--------------------------	--------

Šesterokotni L-ključ (4 mm) 060032	1 kos
---------------------------------------	-------


Sestavite prečko

1

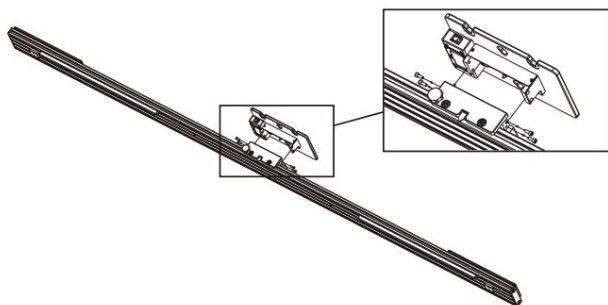

- Iz embalaže vzemite prečko in drsno lasersko ploščo. • Drsno ploščo prečke pritrdite na sredino prečke, vstavite vijake (M5x10) s strani in jih privijte s šesterokotnim ključem (4 mm). Prepričajte se, da je drsna plošča prečke varno pritrjena na prečko.

2

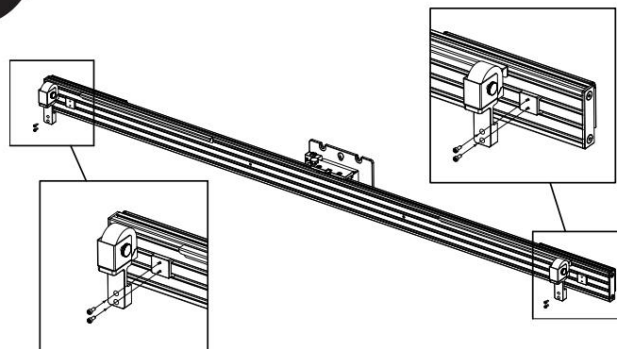

- Vzemite škatle s trakom iz embalaže. • V spodnji del škatle s trakom vstavite vijake (M5x10).
- Spodnji del škatle za trak privijte z vijaki v luknje na prečki.
- Privijte vijake z imbus ključem L (4 mm), da pritrdite škatle s trakom na oba konca prečke. Prepričajte se, da so škatle s trakom varno pritrjene.