





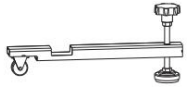


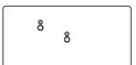



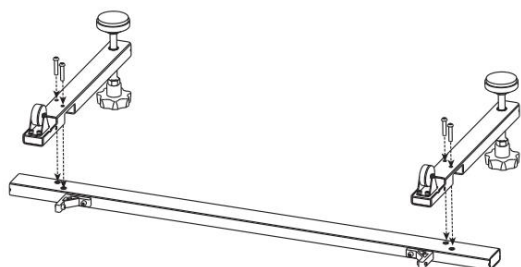
## Deleliste

Delene nedenfor er i denne pakke.

Baseholder 	2 stk.	Basistværstang 	1 stk.	Stå 	1 stk.	Glidepladeenhed 	1 stk.
Punktlaser 	1 stk.	Skrue med knaphoved (m6x25) 	4 stk.	Forsænket skrue (m6x20) 	4 stk.	Skrue med indvendigt sekskant (m5x16) 	2 stk.
Unbrako-L-nøgle (4 mm) 	1 stk.	Laserpositioneringskort 	1 stk.	Alkalisk knapbatteri 	3 stk.		

## Saml kalibreringsstativet

1




Sørg for, at alle nødvendige dele er til stede.

Placer de to baseholdere på en plan og jævn overflade med knapper på jorden. Juster de fire skruehuller på baseholderne med skruehullerne på basens tværstang.


Isæt de fire knaphovedskruer (m6x25) og spænd dem med den medfølgende unbrakonøgle (4 mm).

2

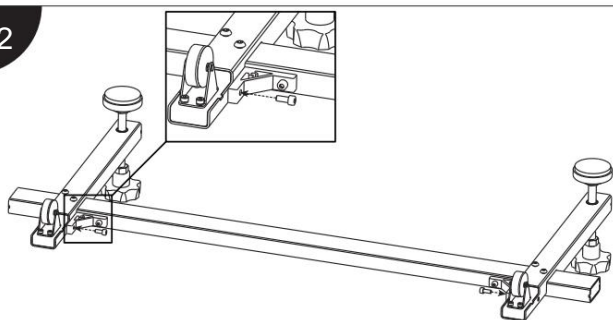


Sæt de to indvendige skruer (m5x16) i de to vinklede beslag på basens tværstang, og spænd dem med den medfølgende unbrakonøgle (4 mm).

3

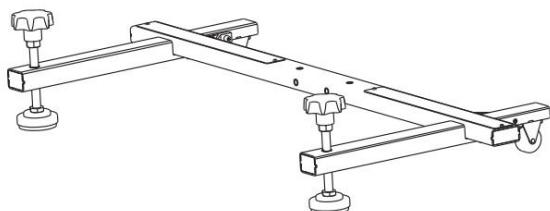

Placer basen på en flad og jævn overflade. Drej hver hånd  
Drej knappen med uret på basen, indtil den er fastgjort til jorden.


4

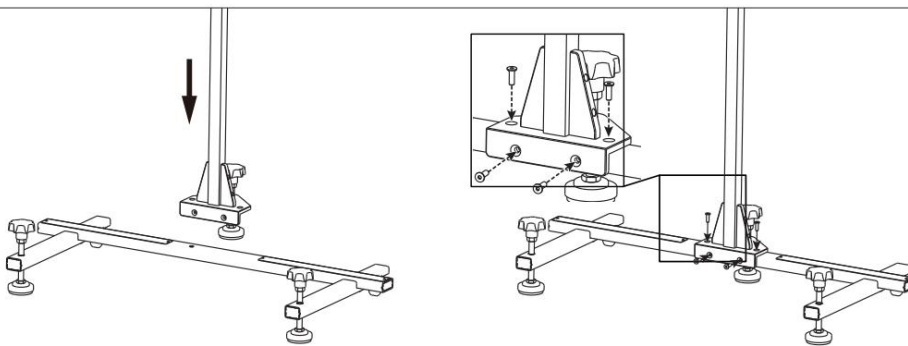

Juster de fire skruehuller i bunden af stativet med skruehullerne på basen. Placer stativet på basen med stativets fodkop i den modsatte retning af basens fodkopper. Drej håndgrebet med uret på stativet, indtil det er fastgjort til jorden.


Isæt de fire forsænkede skruer (m6x20), og spænd skruerne med den medfølgende unbrakonøgle (4 mm) for at fastgøre basen til stativet.

5

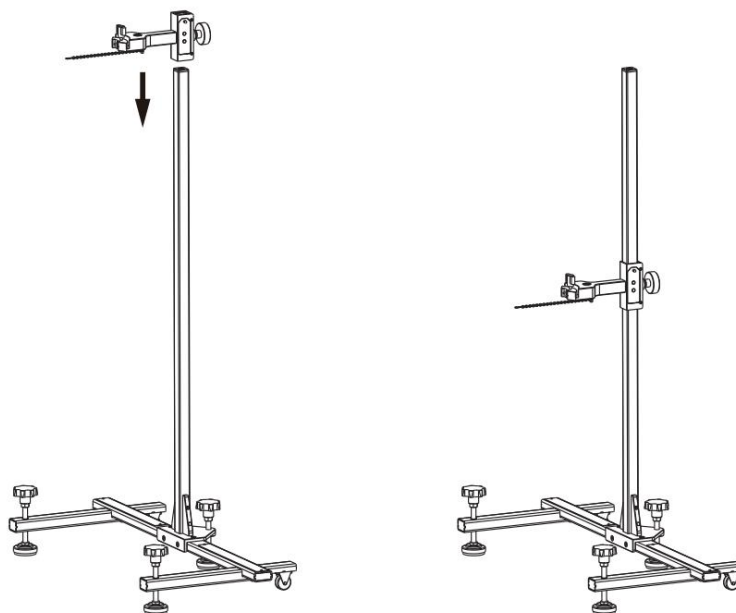

Indsæt glidepladeenheden i stativets glidesøjle. Sørg for, at skalaenden af glidepladeenheden er på samme side som basens fodkopper. Fastgør glidepladeenheden ved at stramme håndgrebet med uret.

6

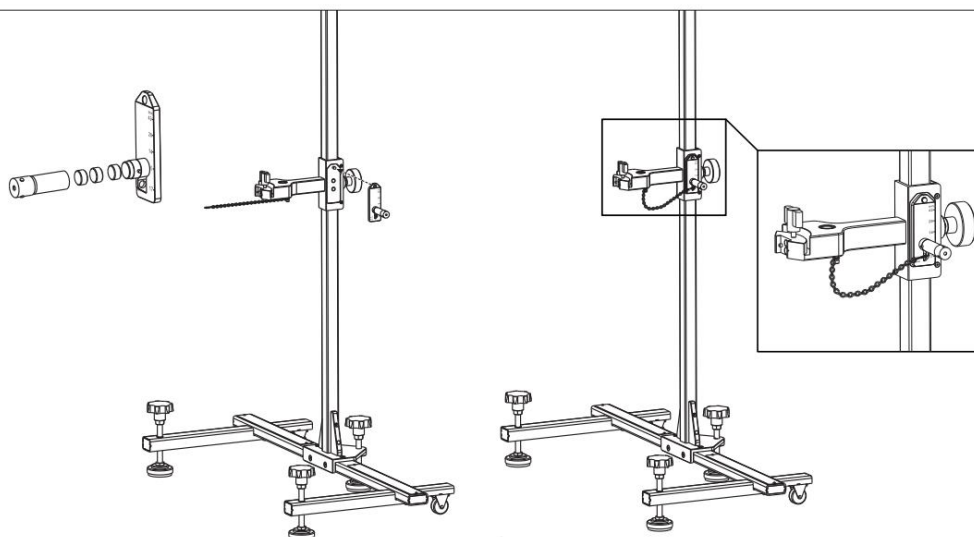

Drej punktlaseren mod uret for at åbne laserbatteriholderen. Saml de 3 LR44/A76 knapceller, og spænd laseren med uret. Juster hullerne på punktlaseren med positioneringsstifterne på laserholderpladen. Fastgør punktlaseren på glidepladen. Lås enheden på plads med sikkerhedskarabinhagen.