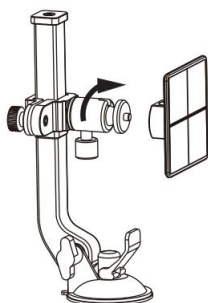



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde înalte, dacă este utilizat conform instrucțiunilor și întreținut corespunzător, vă va oferi ani de funcționare fără probleme.

Asamblați calibratorul camerei frontale

1

Pasul 1: Scoateți placa țintă și cadrul calibratorului camerei frontale LDW de pe placa țintă Pachet.

Introduceți șurubul de pe cadru în orificiul pentru șurub de pe placa țintă. Rotiți placa țintă în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa.

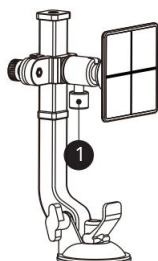2

Pasul 2: Slăbiți butonul de reglare de pe cadru, ajustați placa țintă astfel încât nivela să fie orientată în sus. Strângeți butonul de reglare.