



### Tilslut kalibreringsrammen via Wi-Fi

1

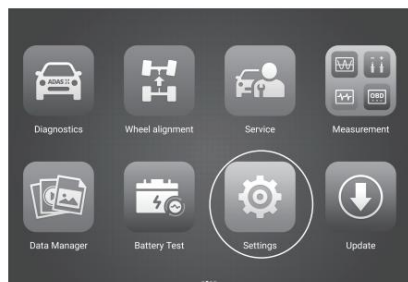


Tænd MaxiSys-tabletten. Tryk på applikationen **Indstillinger** i MaxiSys-jobmenuen.

2

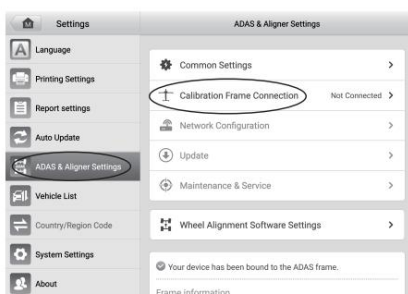

Tryk på indstillingen **ADAS & Aligner-indstillinger** i venstre kolonne. Vælg indstillingen **Kalibreringsrammeforbindelse** for at få vist kalibreringsindstillingerne. Skærbilledet Rammeforbindelse.

3

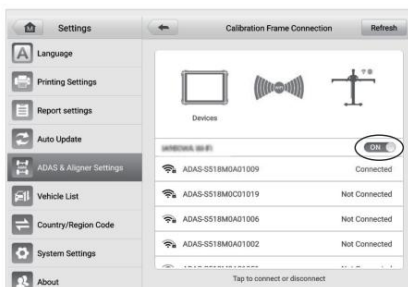


Stryg Wi-Fi-knappen for at aktivere kalibreringsrammens Wi-Fi. Tabletten vil søge efter tilgængelige enheder. Wi-Fi-navnet på kalibreringsrammen vil være "ADAS" efterfulgt af et serienummer. Tryk på den relevante enhed for at oprette forbindelse. Når en forbindelse er etableret, viser forbindelsesstatussen "Tilsluttet".



**BEMÆRK:** Det kan tage op til 30 sekunder at forbinde tabletten til en kalibreringsramme. Vent venligst tålmodigt.


# Tilslut MaxiSys-tabletten til dit Wi-Fi-netværk

1

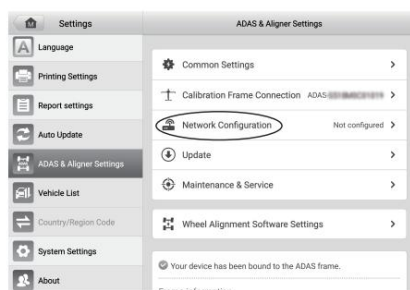


Tryk på **Indstillinger > ADAS- og alignerindstillinger**, og vælg derefter **Netværkskonfiguration** for at åbne skærmen Netværkskonfiguration.

2

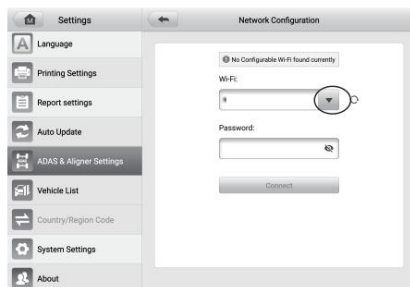

Tryk på rullelisten. Vælg dit Wi-Fi-netværk, og indtast din adgangskode, når du bliver bedt om det.

3

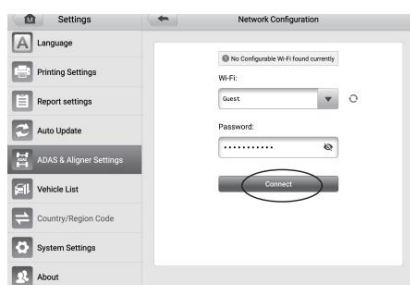

Tryk på knappen **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til det valgte Wi-Fi-netværk. Når forbindelsen er oprettet, vises en bekræftelsesmeddelelse.