


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Autel IA600 kalibrációs keretet. Ez a termék magas színvonalon készült, és évekig fog működni. problémamentes működést biztosít, ha a jelen utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.



#### FONTOS:

- Ez az útmutató az IA600 kalibrációs keret kamerás és lézeres változatára egyaránt vonatkozik. A kamerás változat ezt az útmutató illusztrációinak alapjául szolgál.
- Kérjük, kövesse az összeszerelési útmutatót. A nem megfelelő összeszerelés kárt okozhat, és a kalibrálás sikertelenségét eredményezheti.

## A kalibrációs keret összeszerelése

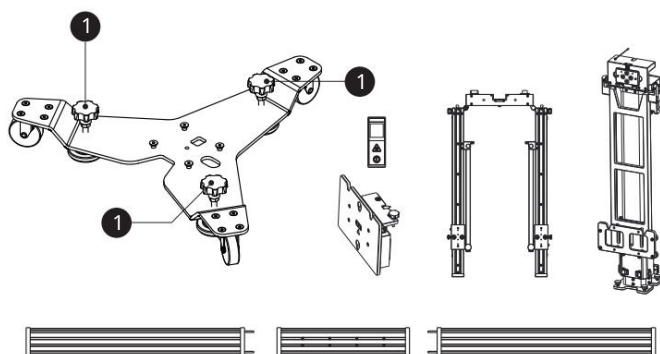


#### Készítmény:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden szükséges alkatrész megvan. Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Helyezze az alapot sík felületre, elegendő helyvel.

Húzza meg az alapon található összes gombot (1), amíg azok a talajhoz nem rögzülnek.


## Az állvány összeszerelése

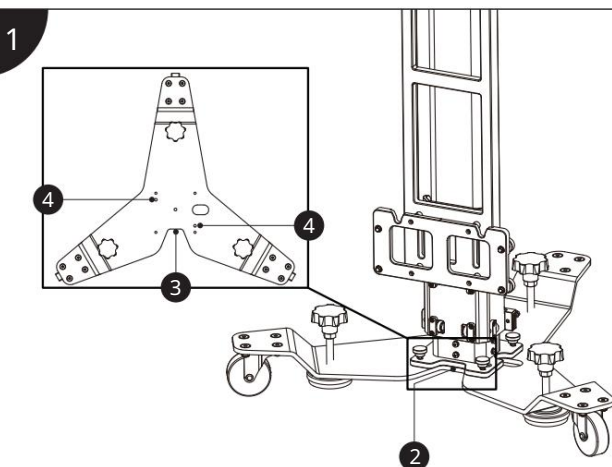

Emelje fel az állványt, majd igazítsa az állvány alján található hornyot (2) és az alap hornyát (3) ugyanabba az irányba. Tartsa az állványt az alap fölül, az állványon található két pozicionáló rést az alap két pozicionáló csapjához (4) igazítva.

Csatlakoztassa az állványt az alaphoz a tűk behelyezésével a nyílásokba.


2

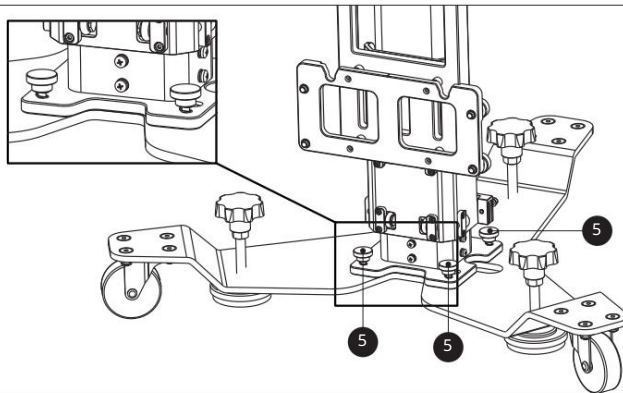

Húzza meg a négy gombot (5) az állvány rögzítéséhez.


## A felső keresztléc felszerelése

1

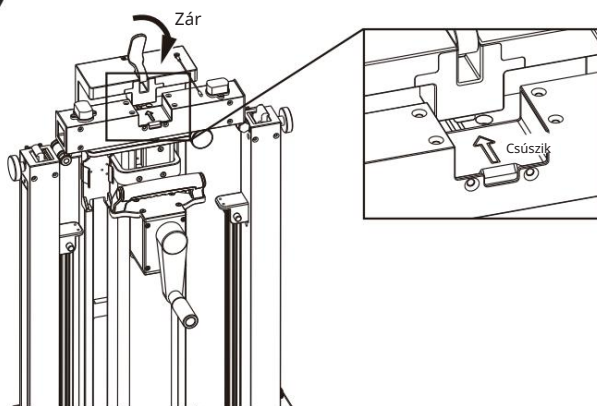

Állj az állvány mögé. A nyíl irányába haladva csúsztasd a felső keresztlécet a terelőlemez közepén található nyílásba. Húzd lefelé a keresztléc reteszelőjét a rögzítéséhez.


2

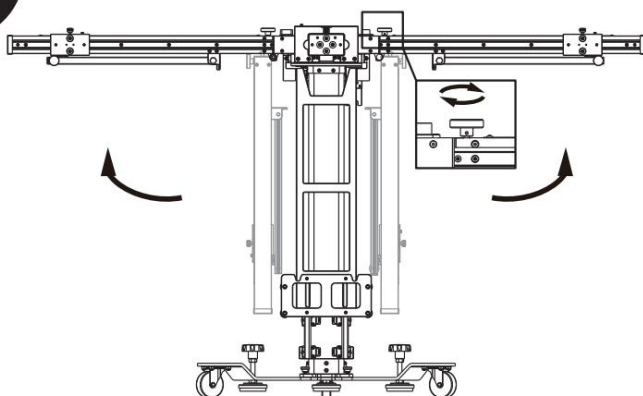

Kézzel emelje fel a keresztírd mindkét karját, amíg párhuzamosak nem lesznek, és győződjön meg arról, hogy az összecuszkható kar reteszei rögzítve vannak.

Húzza meg a keresztírd rögzítógombjait a keresztírd rögzítéséhez.


## A lézeres mérőegység telepítése

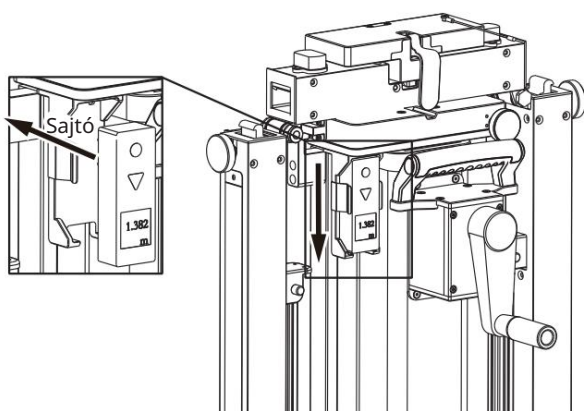

Helyezze a lézeres mérőegységet a tartójába. A lézer vége lefelé nézzen, és szorosan illeszkedjen a tartó aljához.

## Az alsó keresztléc és a nagy csúszólemez felszerelése

1

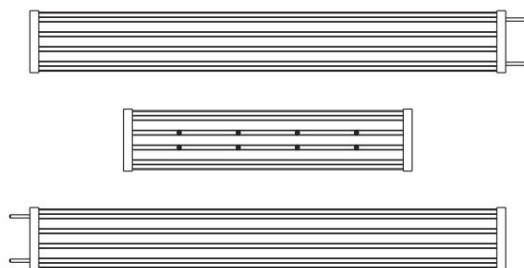


Az alsó kereszttrúd három részre van osztva: bal kar, karösszekötő és jobb kar. Távolítsa el az összes védőburkolatot a szétszerelt kereszttrúdról.



MEGJEGYZÉS: A kalibrációs keret kamerás verziója


hat védőburkolattal rendelkezik. A lézeres változat négy védőburkolattal rendelkezik.

2

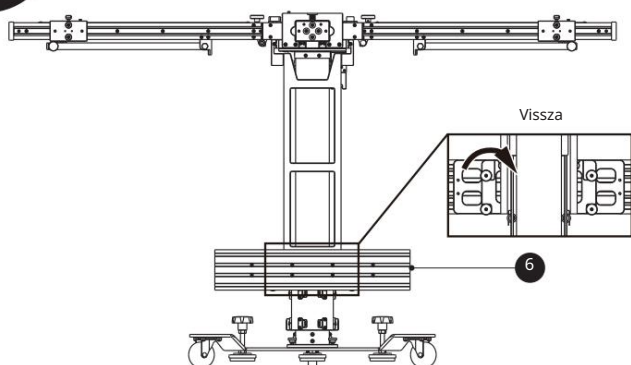


Akassza a karcsatlakozót (6) az alsó kereszttartóra, és rögzítse a hátulján található négy gomb meghúzásával.

3

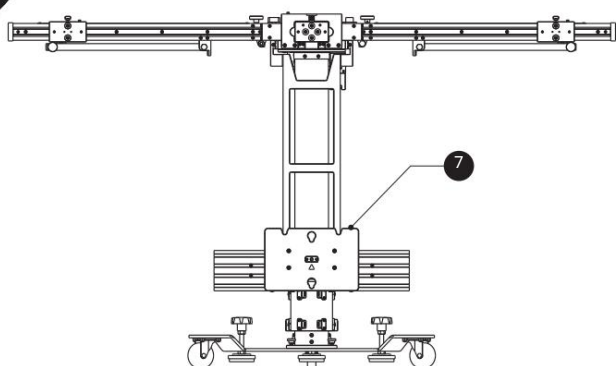

Csatlakoztassa a nagy csúszólemezt (7) a kar csatlakozójához.

4

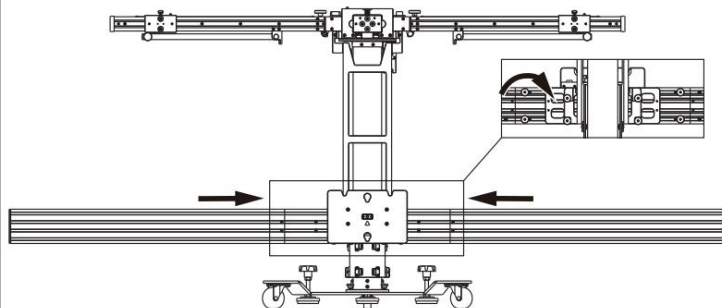


Csatlakoztassa a bal és jobb kart a karcsatlakozóhoz.

Ne felejtse el meglazítani az összes gombot a bal és jobb karokon az összekapcsolás előtt. Miután a kereszttrúd szorosan csatlakoztatva van, húzza meg az összes gombot.

# A tárolókonzolok összeszerelése és telepítése


1

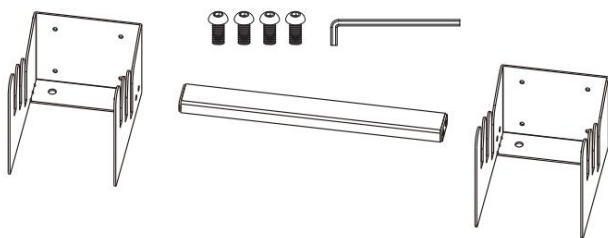

Előkészítés:


Vegyen ki a csomagolásból az összes szükséges elemet a tárolókonzolok összeszereléséhez.

2

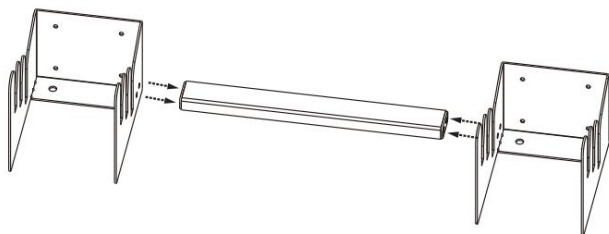

Rögzítse a két konzolt az összekötő rúddal, majd húzza meg őket az imbuszkulcs (5 mm) és a négy belső kulcsnyílású csavar (M8 x 20) segítségével.

3

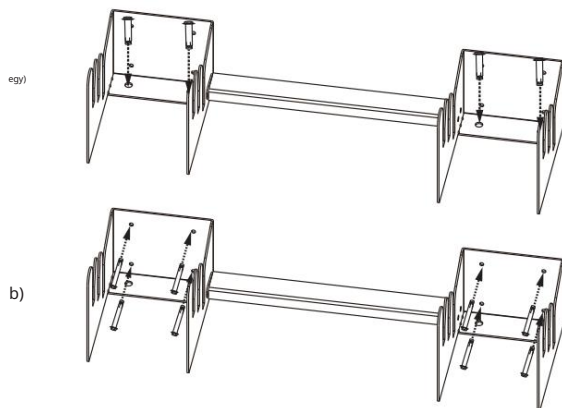

Összeszerelés után a tárolórekeszek rögzíthetők a padlóhoz vagy a falhoz.


a) Padlóhoz rögzítve

Helyezze az összeszerelt tárolókonzolokat a padlóra. Helyezze be teljesen a négy feszítőcsavart (M12 x 80) az ábrán látható négy furatba, hogy rögzítse a tárolókonzolokat a padlóhoz. (A padló szerkezetétől függően további szerszámokra és/vagy rögzítőelemekre lehet szükség.)

b) Falhoz rögzítve

Rögzítse az összeszerelt tárolókonzolokat a falhoz. Helyezze be teljesen a nyolc feszítőcsavart (M6 x 50) az ábrán látható nyolc furat mindegyikébe a tárolókonzolok falhoz rögzítéséhez. (A fal szerkezetétől függően további szerszámokra és/vagy rögzítőelemekre lehet szükség.)

4

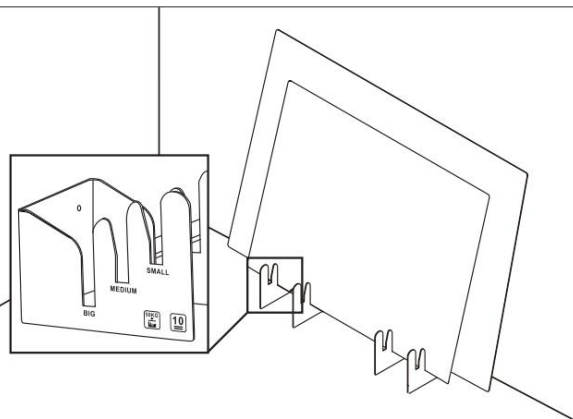

A tárolókonzolok most már készen állnak a nagy, közepes és kis méretű mintatáblák elhelyezésére. Helyezze őket a megfelelő nyílásokba.