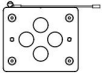




Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη βάση στήριξης Autel, η οποία χρησιμοποιείται ως στήριγμα για την τοποθέτηση του λέιζερ δύο γραμμών Autel (AUTEL -CSC1500/10) σε πλαίσια βαθμονόμησης Autel. Αυτός ο σύντομος οδηγός αναφοράς σας καθοδηγεί στον τρόπο εγκατάστασης της βάσης στήριξης. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση.


Λίστα συσκευασίας

Βάση στήριξης		Πλαίσιο ευθυγράμμισης		Κλειδί Άλνεν (3 mm)	
---------------	---	-----------------------	---	---------------------	---

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης


Παρασκευή:

Τοποθετήστε το πλαίσιο βαθμονόμησης Autel standard ή IA600 σε μια επίπεδη επιφάνεια. Σύρετε τη μεγάλη συρόμενη πλάκα από το κέντρο της εγκάρσιας ράβδου προς τη μία πλευρά για να δημιουργήσετε χώρο για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης.

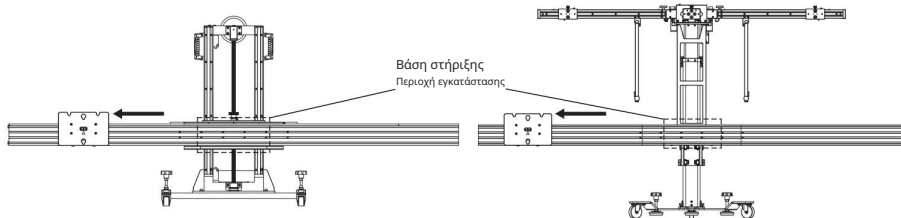


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση στήριξης μπορεί να εγκατασταθεί είτε στο πλαίσιο βαθμονόμησης Autel Standard είτε στο πλαίσιο βαθμονόμησης IA600. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί την εγκατάσταση στο πλαίσιο βαθμονόμησης Autel IA600 για επεξηγηματικούς σκοπούς, καθώς οι οδηγίες εγκατάστασης είναι ίδιες και για τα δύο πλαίσια.

1

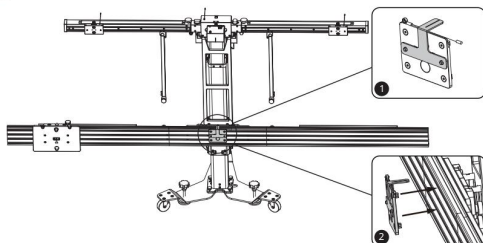


Συνδέστε το πέλμα ευθυγράμμισης στη βάση στήριξης. Προσανατολίστε τα τέσσερα παξιμάδια σφύρας στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης οριζόντια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην πρώτη και την τρίτη συρόμενη υποδοχή της εγκάρσιας ράβδου.

2

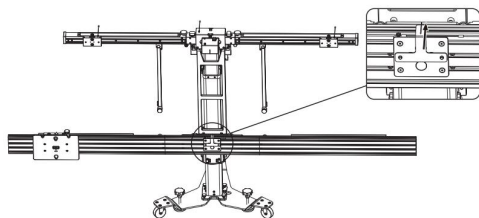


Ελέγξτε αν η κεντρική γραμμή στο πλαίσιο ευθυγράμμισης ευθυγραμμίζεται με τη σημειωμένη γραμμή στην εγκάρσια γραμμή.

3

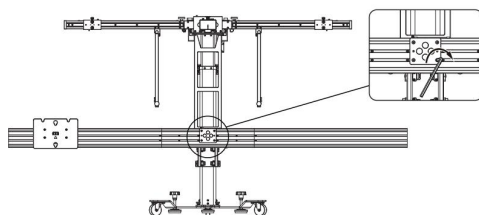

Εάν η κεντρική γραμμή στο μαξιλάρι ευθυγράμμισης ευθυγραμμίζεται με τη σημειωμένη γραμμή στην εγκάρσια ράβδο, ασφαλίστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (3 mm) και αφαιρέστε απευθείας το μαξιλάρι ευθυγράμμισης. Διαφορετικά, σύρετε τη βάση στήριξης μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι γραμμές πριν ασφαλίσετε τη βάση στήριξης και αφαιρέσετε το μαξιλάρι ευθυγράμμισης.

Σύνδεση του λείζερ δύο γραμμών σας

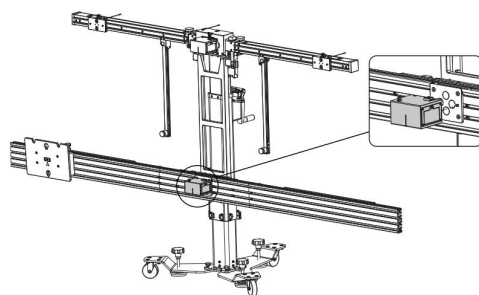

Συνδέστε μαγνητικά το λείζερ δύο γραμμών Autel στη βάση στήριξης ευθυγραμμίζοντας τις δύο οπές στο λείζερ με τις προεξέχουσες βίδες στη βάση.