

Marco de calibración IA900WA (AUTEL-CSC9000)


Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Esta herramienta está fabricada con los más altos estándares de calidad y le brindará años de funcionamiento sin problemas si se utiliza siguiendo estas instrucciones y se le da el mantenimiento adecuado.



IMPORTANTE: Antes de operar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones. Utilícela correctamente y con cuidado, ya que el incumplimiento podría causar daños o lesiones personales y anular la garantía del producto.


Mueva el marco de calibración

1

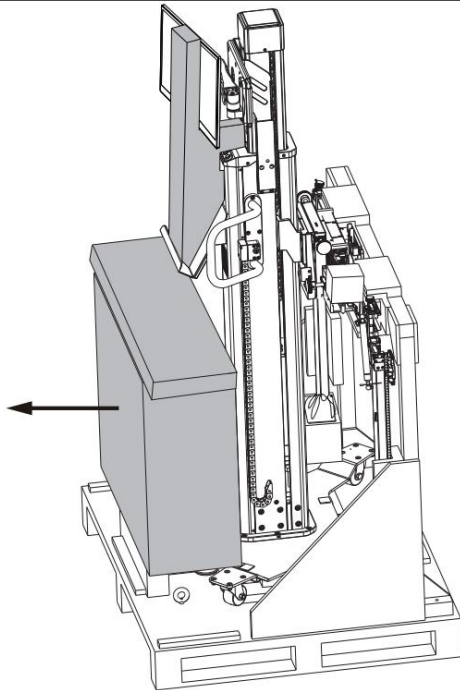


Retire la cubierta antipolvo. Corte las bandas de embalaje que sujetan las cajas. Retire todas las cajas y los acolchados de espuma del armazón.

2

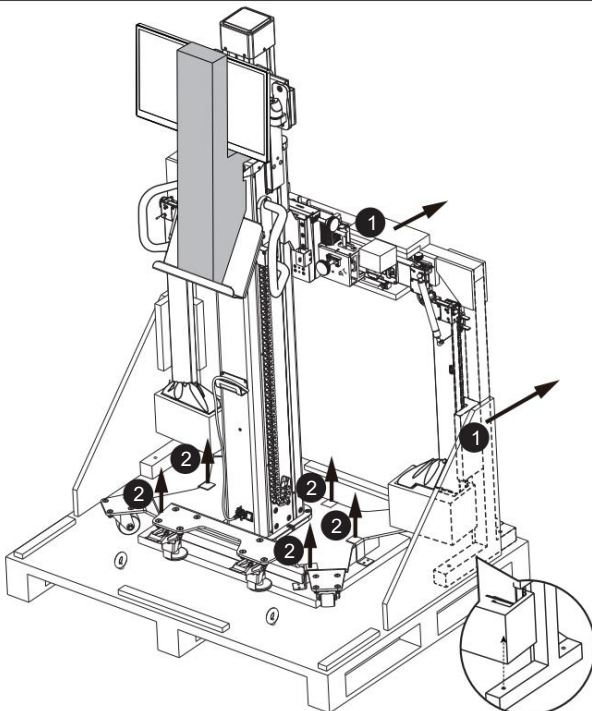

Desatornille los cuatro tornillos en la parte inferior de la madera. Utilice una llave de boca (14 mm) para retirar la barra de soporte (1). Tenga cuidado de no rayar el marco de calibración. Retire todos los soportes metálicos de esquina en forma de Z (2).


3

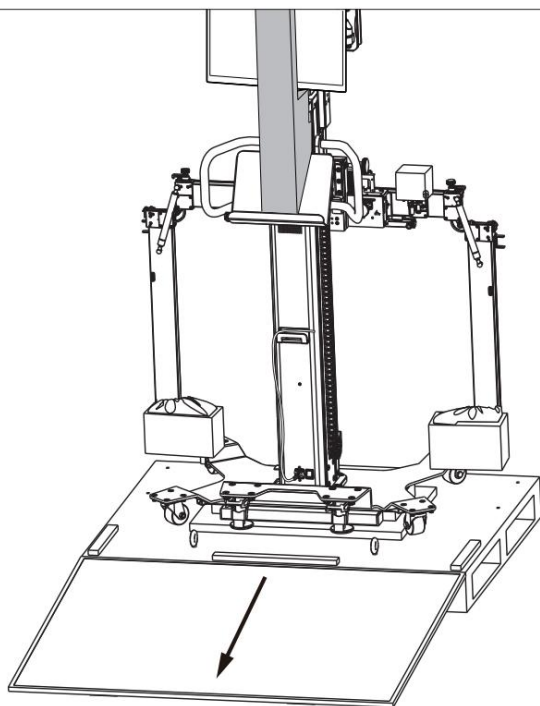

Coloque la cubierta de madera contrachapada en la plataforma trasera del marco de calibración para que sirva de rampa. Retire la película protectora de los frenos de pie y asegúrese de que estén liberados. Levante ligeramente el marco de calibración para retirarlo de la plataforma y deslícelo con cuidado por la rampa hasta el suelo de su espacio de trabajo. Presione los frenos de pie cuando el marco de calibración esté bien colocado.

Descubra el monitor de pantalla táctil

1

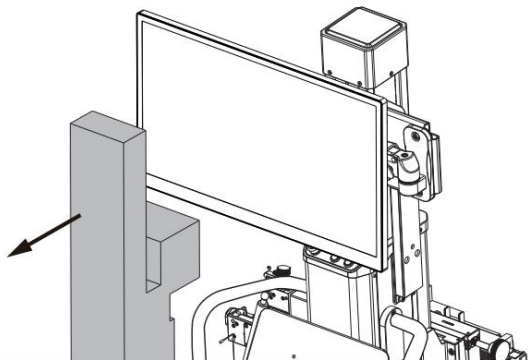


Retire la película protectora y el acolchado de espuma que rodea el monitor táctil. Ajuste el monitor a una posición adecuada para su visualización.



NOTA: Después de retirar el acolchado de espuma, compruebe si el botón de parada de emergencia se presionó accidentalmente. De ser así, gírelo en sentido horario para liberarlo.

2

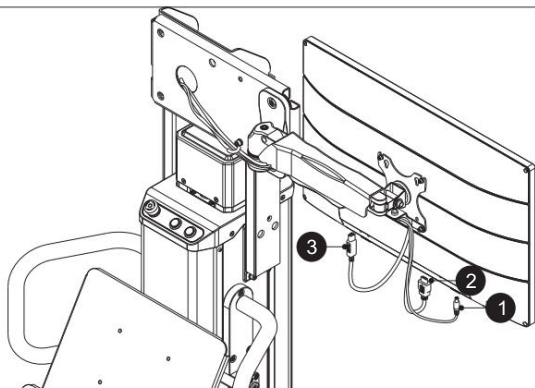


Retire la película protectora de los cables. Conecte el cable de alimentación, el cable HDMI y el cable USB a sus respectivos puertos de entrada en el monitor táctil.

Cable de alimentación (1)

Cable HDMI (2)


Cable USB (3)

Despliegue la barra transversal

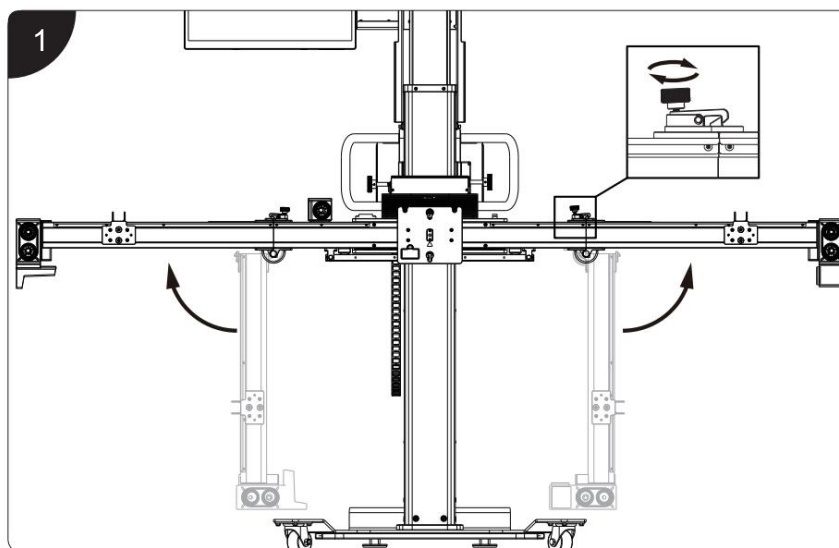

Retire el acolchado de espuma y las cubiertas protectoras de las tres unidades de cámara. Levante manualmente ambos brazos de la barra transversal hasta que queden paralelos y asegúrese de que los pestillos de los brazos plegables estén bloqueados. Apriete las perillas de fijación de la barra transversal para asegurarla.

Encienda el IA900WA

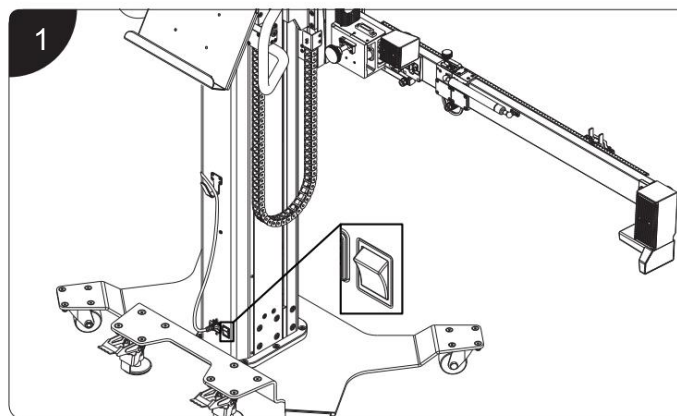

Una vez que el marco de calibración esté en la ubicación correcta, conecte el cable de alimentación (en la parte inferior de la columna) a una toma de corriente y encienda el interruptor. Al encenderse, el interruptor se iluminará en rojo, todas las cámaras parpadearán en rojo en un círculo y el monitor se iluminará, mostrando el procedimiento para conectar una tableta al marco de calibración.




NOTA: Para evitar que el cable se enrede accidentalmente, asegure el exceso de cable con una brida.




NOTA: Requisitos de alimentación del sistema: 100–264 voltios CA, 5 amperios y 50–60 Hz (debe estar conectado a tierra).

Ensamblar el tablero de patrones

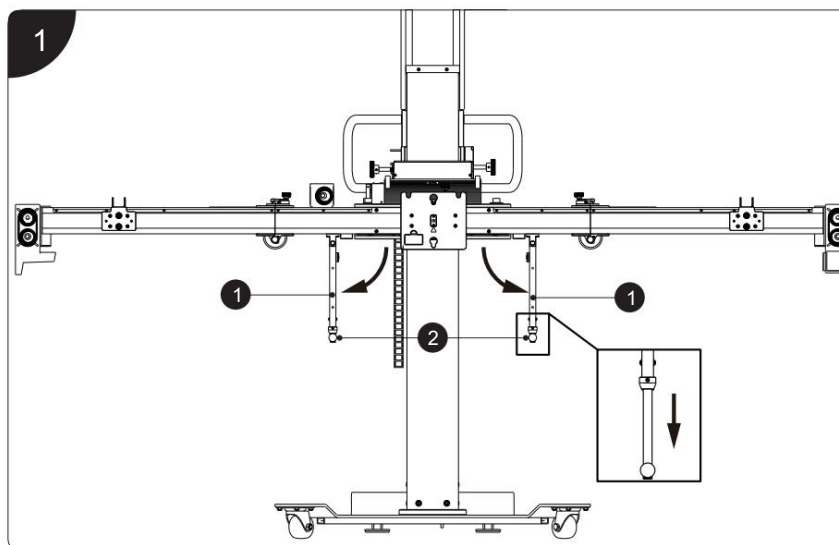


Despliegue y enderece los soportes izquierdo y derecho del tablero de patrones (1) desde el travesaño. Tire de los extremos (2) hacia abajo para extender los soportes.

2

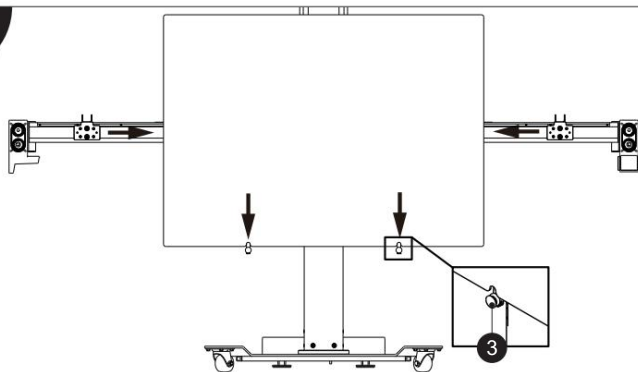

Alinee las ranuras del borde inferior del tablero de patrones con los espacios de posicionamiento (3) en los bordes del soporte. Presione las abrazaderas de las placas deslizantes izquierda y derecha, y luego mueva estas hacia el tablero de patrones para fijarlo en sus ranuras.


3

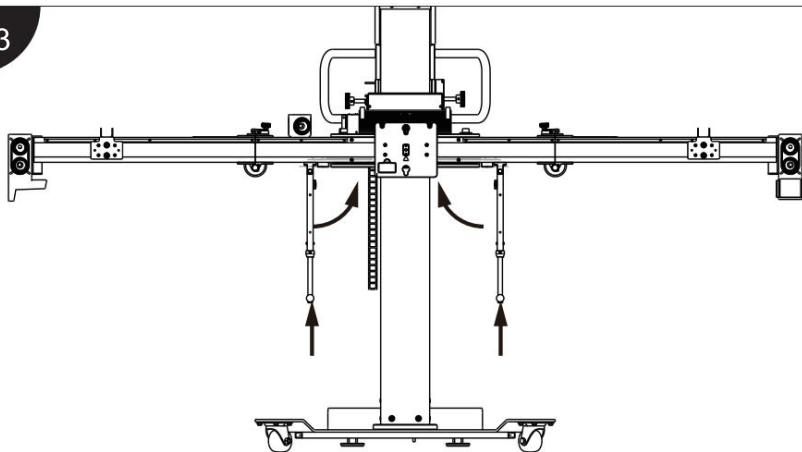

Retire las tablas de patrones después de la calibración. Deslice los soportes de las tablas de patrones hacia arriba. Doble los soportes izquierdo y derecho de las tablas de patrones hasta que encajen en el travesaño.


Plegar la barra transversal para guardarla

1

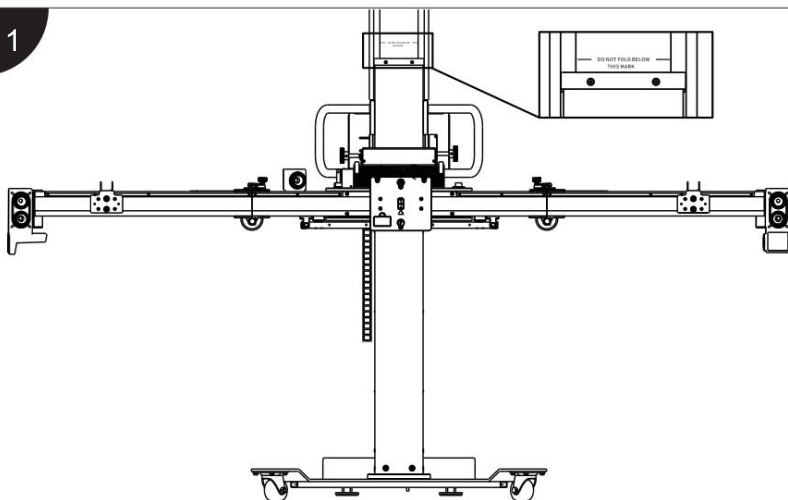

NOTA: Para evitar que las cámaras golpeen el suelo y se dañen, plegue la barra transversal cuando la advertencia en la columna roja interior sea visible.

2

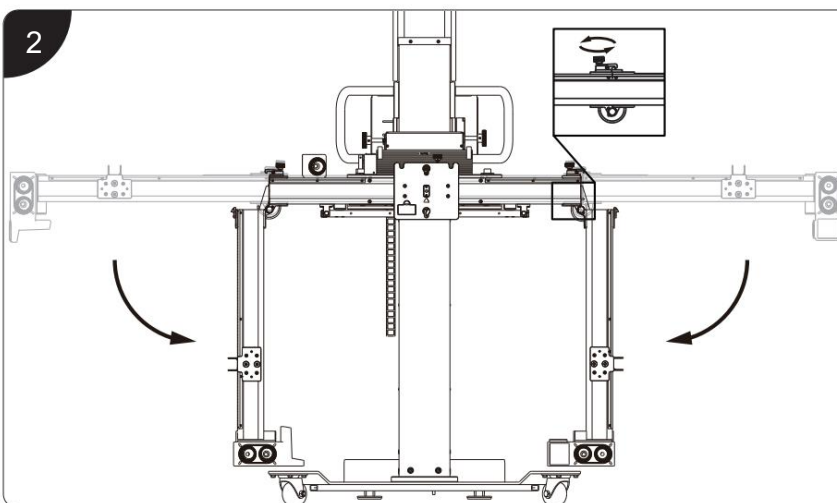

Aloje completamente las perillas de fijación del travesaño. Sujete los brazos mientras presiona las perillas para desbloquearlos. Doble suavemente cada brazo hacia abajo para guardarlo.