


Hvala vam što ste kupili ovaj Autel alat. Ovaj alat je proizveden prema visokim standardima i pružit će godine besprijekornog rada ako se koristi u skladu s ovim uputama i pravilno održava.



VAŽNO: Prije upotrebe ili održavanja ovog uređaja, pažljivo pročitajte ove upute. Koristite ovaj uređaj ispravno i pažljivo jer nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati oštećenje i/ili tjelesne ozljede te poništiti jamstvo za proizvod.


Izvucite okvir za kalibraciju

1

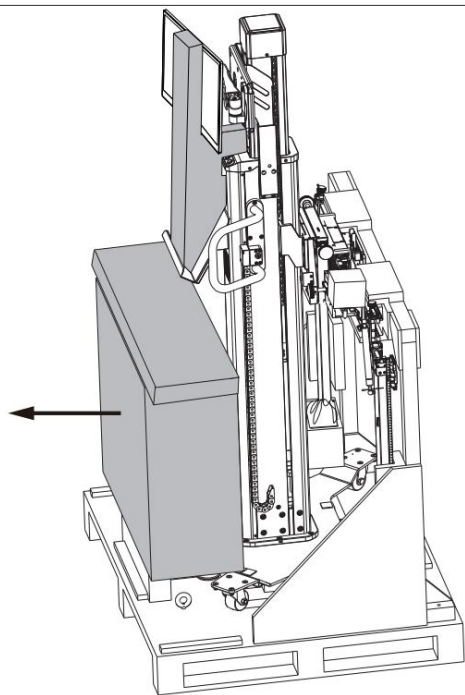


Uklonite poklopac za prašinu. Prerežite trake za pakiranje koje pričvršćuju kutije. Uklonite sve kutije i pjenaste podloge s okvira.

2

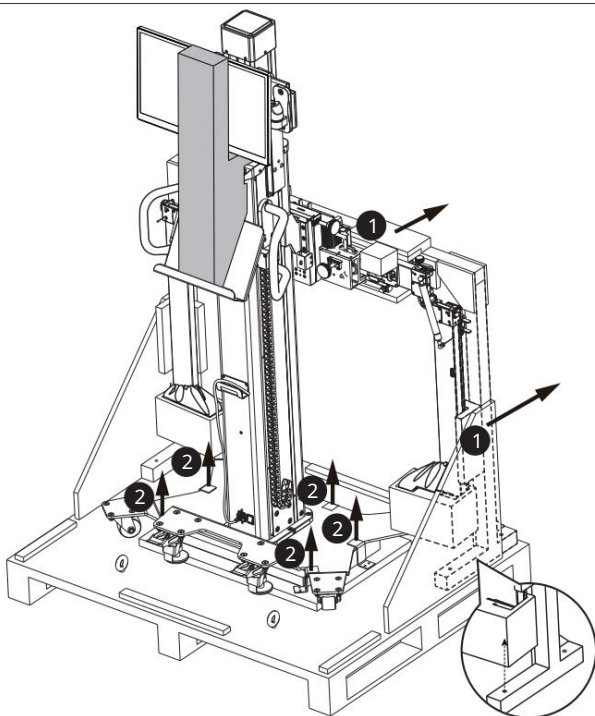

Odvrnite četiri vijka na dnu drvene ploče transportnu šipku s otvorenim ključem (14 mm) za uklanjanje stalka (1). Pazite da ne ogrebete okvir za kalibraciju. Uklonite sve metalne kutne nosače u obliku slova Z (2).


3

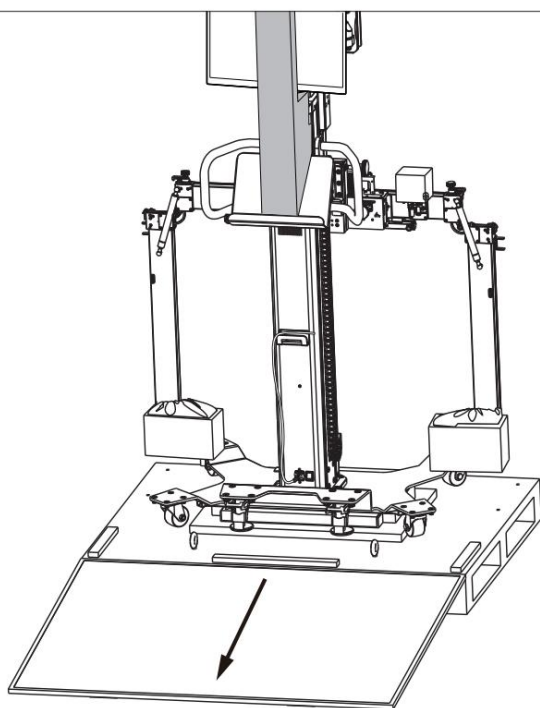

Pričvrstite poklopac od šperploče na klizač na stražnjoj strani kalibracijskog okvira kako bi služio kao rampa. Uklonite zaštitnu foliju s nožnih kočnica i provjerite jesu li nožne kočnice otpuštene. Lagano podignite kalibracijski okvir kako biste ga uklonili s klizačima i pažljivo ga spustite niz rampu na pod radnog prostora. Pritisnite nožne kočnice kada je kalibracijski okvir dobro postavljen.

Otkrijte monitor osjetljiv na dodir

1

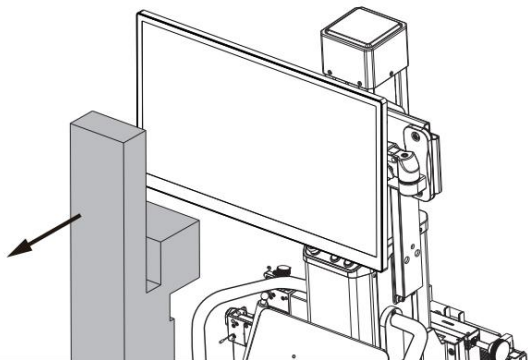


Uklonite zaštitnu foliju i pjenastu podlogu oko zaslona osjetljivog na dodir. Podesite monitor u odgovarajući položaj za gledanje.



NAPOMENA: Nakon uklanjanja pjenaste podloge, provjerite je li gumb za hitno zaustavljanje slučajno pritisnut. Ako jest, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.

2

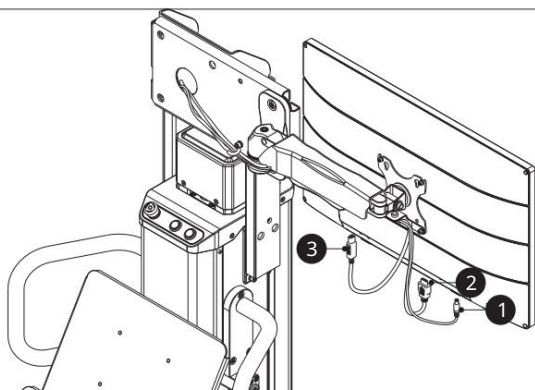


Uklonite zaštitnu foliju s kabela. Uključite kabel za napajanje, HDMI kabel i USB kabel u odgovarajuće ulazne priključke na monitoru osjetljivom na dodir.

Kabel za napajanje (1)

HDMI kabel (2)


USB kabel (3)

Rasklopite prečku

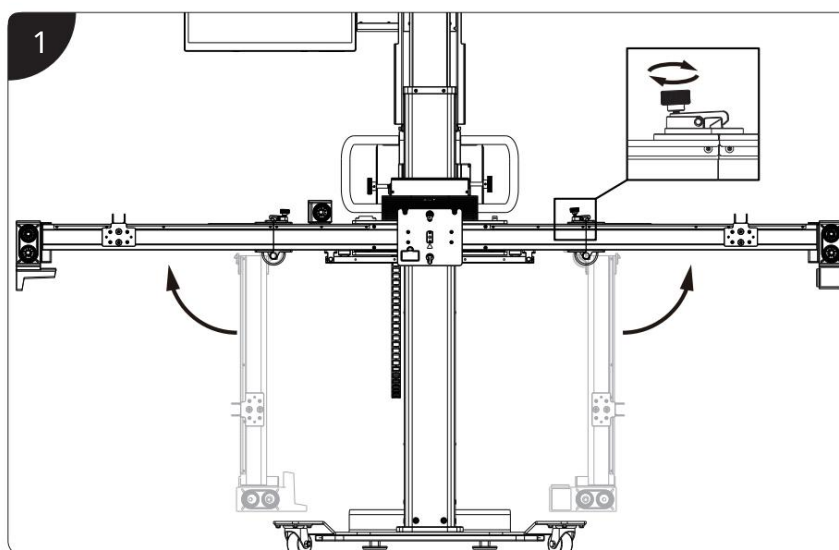

Uklonite pjenastu podlogu i zaštitne navlake s triju kamera. Ručno podignite obje ruke prečke dok ne budu paralelne i provjerite jesu li zasuni sklopivih ruku zaključani. Zategnite gumbе za pričvršćivanje prečke kako biste je učvrstili.

Uključite IA900WA

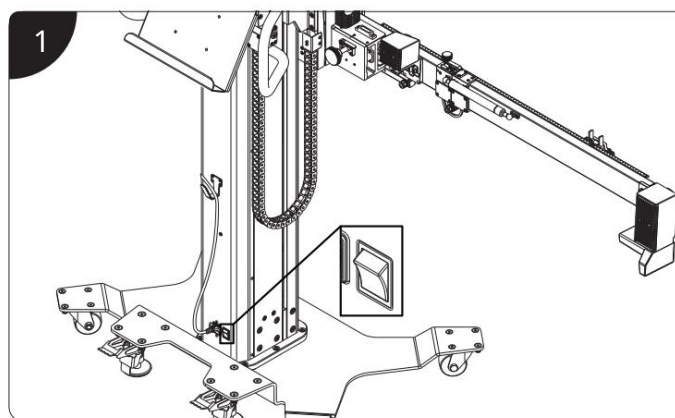

Nakon što je kalibracijski okvir na odgovarajućem mjestu, uključite kabel za napajanje na dnu stupa u utičnicu, a zatim uključite prekidač za napajanje. Kada je napajanje uključeno, prekidač za napajanje će svijetliti crveno, sve kamere će bljeskati crveno u krugu, a monitor će se upaliti, prikazujući postupak spajanja tableta na kalibracijski okvir.




NAPOMENA: Kako biste spriječili slučajno zapetljavanje kabela, pričvrstite višak kabela vezicom.




NAPOMENA: Zahtjevi za napajanje sustava: 100–264 volta izmjenične struje, <5 ampera i 50–60 Hz (mora biti uzemljeno).

Sastavite ploču s uzorkom

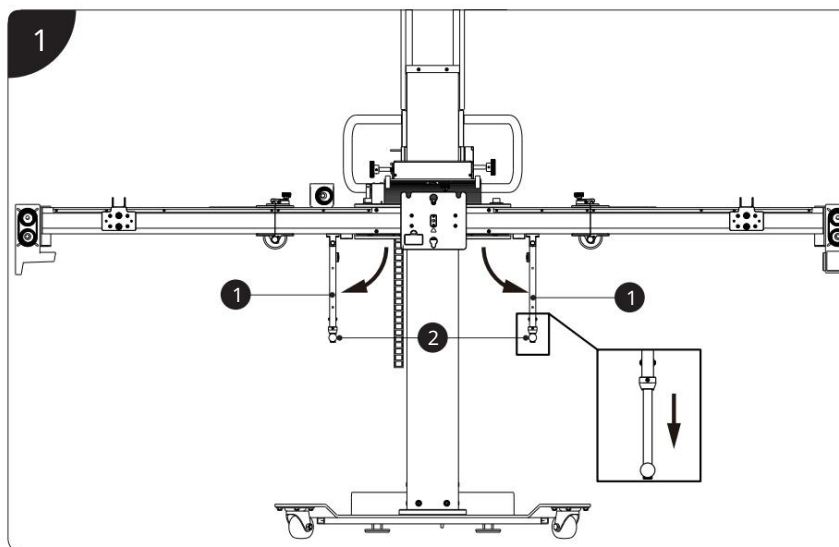


Rasklopite i ispravite lijevi i desni držač ploče za uzorke (1) s prečke. Povucite krajeve (2) prema dolje kako biste produžili držače ploče za uzorke.

2

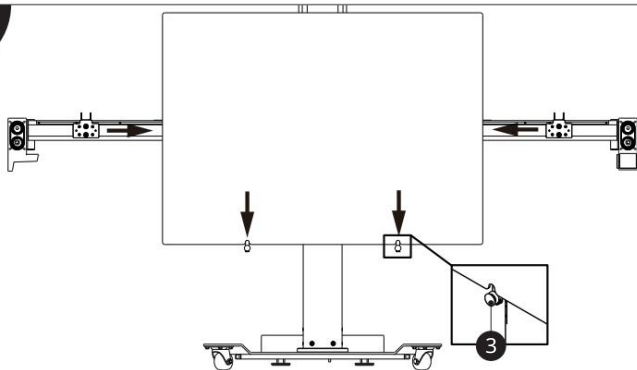

Poravnajte utore na donjem rubu ploče s uzorcima s prostorima za pozicioniranje (3) na izbočinama držača ploče s uzorcima. Pritisnite stezaljke na lijevoj i desnoj kliznoj ploči, a zatim pomaknite klizne ploče prema ploči s uzorcima kako biste je pričvrstili u utore na kliznim pločama.


3

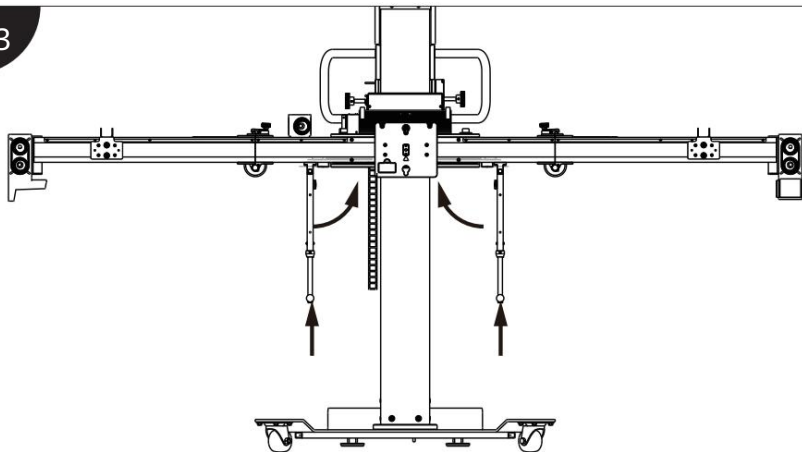

Uklonite ploče s uzorcima nakon kalibracije. Pomaknite držače ploča s uzorcima prema gore. Preklopite lijevi i desni držač ploča s uzorcima dok se ne zaključaju u prečku.


Preklopite prečku za pohranu

1

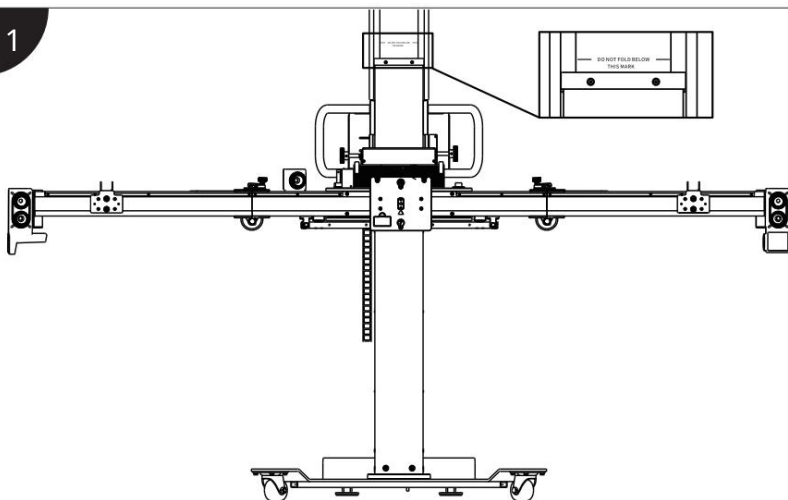

NAPOMENA: Kako biste spriječili da kamere udare o tlo i oštete se, preklopite prečku kada je upozorenje u unutarnjem crvenom stupcu vidljivo.

2

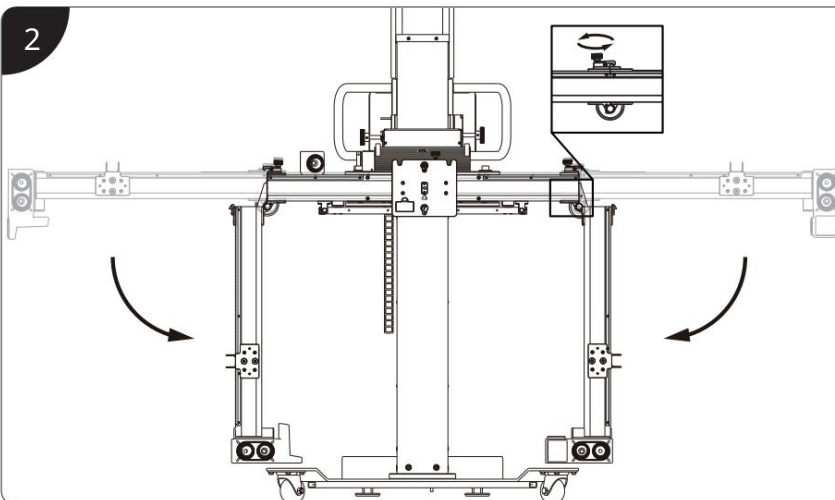

Potpuno otpustite gumbе za pričvršćivanje prečke. Poduprite ruke dok pritiskate gumbе kako biste ih otključali. Lagano preklopite svaku ruku prema dolje radi pohrane.