


Köszönjük, hogy ezt az Autel berendezésvédőt választotta, amelyet kifejezetten az IA900WA kalibrációs keretünkhöz terveztünk. Ez az útmutató tájékoztatja Önt a figyelembe veendő óvintézkedésekről, és eligazítja a védőburkolat megfelelő használatáról. Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

1

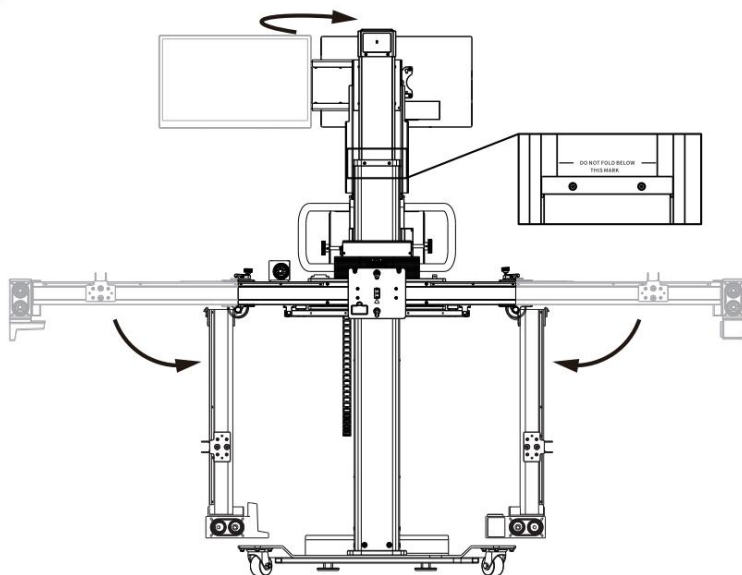


Hajtsa össze az IA900WA kalibrációs keretet:

Állítsa a monitort az eredeti helyére

Engedje le a keresztrudakat, amíg a figyelmeztető tábla láthatóvá nem válik Hajtsa be a keresztrudakat mindkét végén

Nyomja be a lábfeket


2

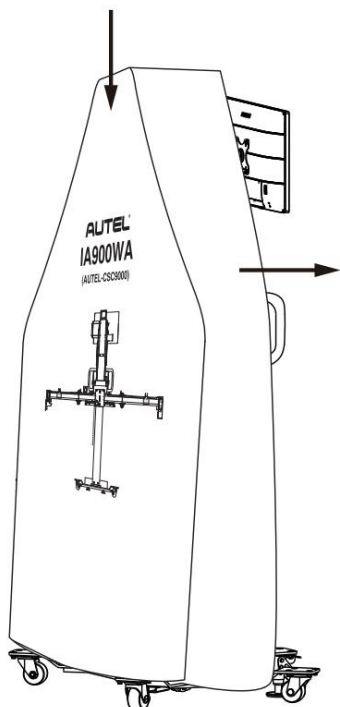

Hajtsa ki és húzza le a huzat cipzárját.

Fogja meg a fedél tetejét mindkét kezével, és helyezze a kalibrációs keretre felülről lefelé.


3

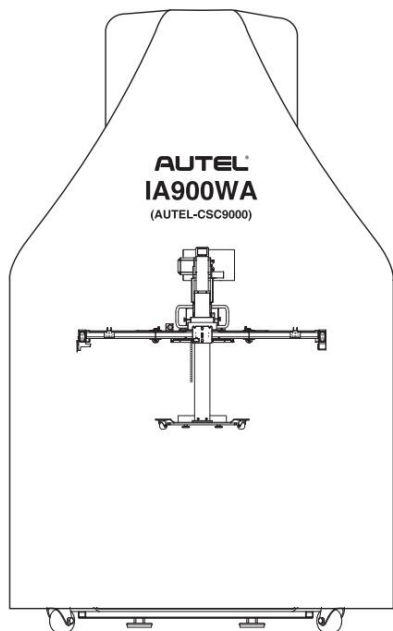

Győződjön meg róla, hogy a fedél szorosan illeszkedik az egész keretre.

Cipzározza fel a huzatot.

4

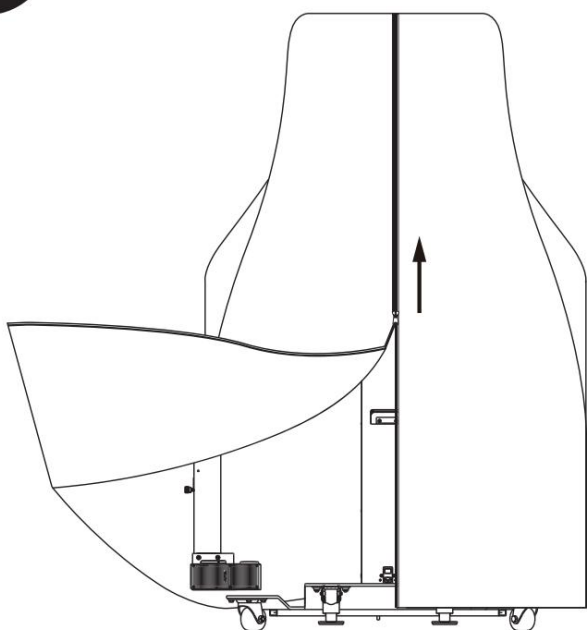

Amikor kalibrációs keretet kell használnia, cipzározza le a fedelet, és óvatosan vegye le a kalibrációs keretről. Hajtsa össze és tárolja a fedelet.