


Grazie per aver acquistato questo strumento Autel. Questo strumento è prodotto secondo standard elevati e garantirà anni di prestazioni senza problemi se utilizzato secondo queste istruzioni e sottoposto a corretta manutenzione.



**IMPORTANTE:** prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questa unità, leggere attentamente queste istruzioni. Utilizzare questa unità correttamente e con cura, poiché la mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni e/o lesioni personali e invalidare la garanzia del prodotto.


### Spostare il frame di calibrazione

1

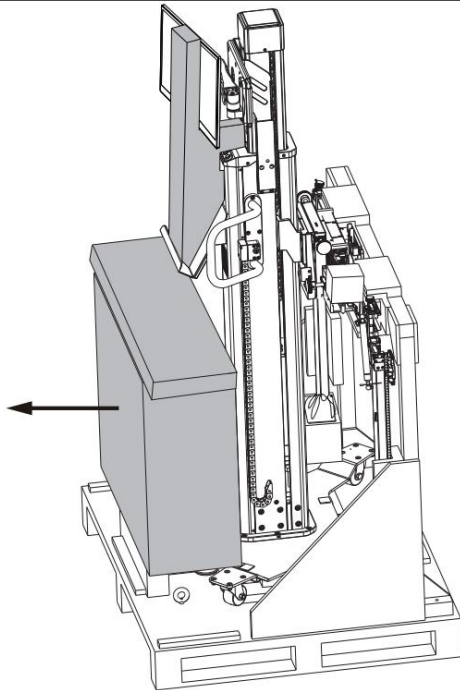


Rimuovere la copertura antipolvere. Tagliare le fascette di fissaggio che tengono insieme le scatole. Rimuovere tutte le scatole e le imbottiture in schiuma dal telaio.

2

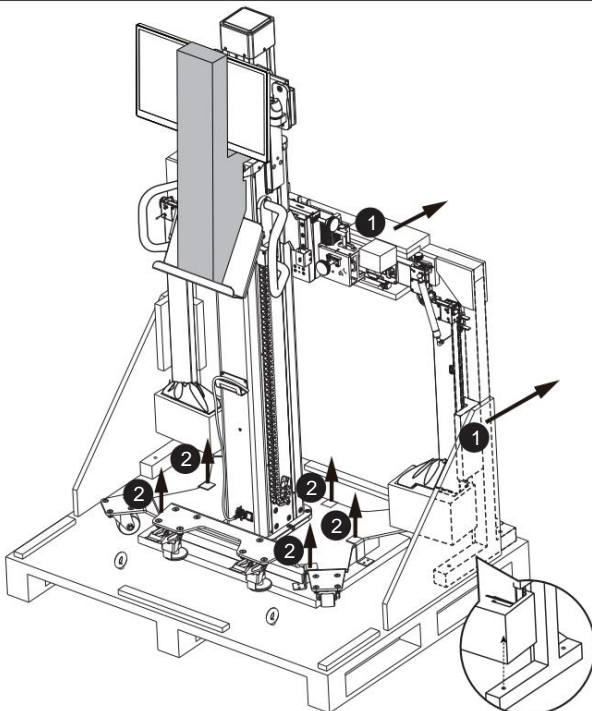

Svitare le quattro viti sul fondo del legno  
barra di spedizione con una chiave inglese (14 mm) per rimuovere la  
barra di supporto (1). Fare attenzione a non graffiare il telaio di  
calibrazione. Rimuovere tutte le staffe angolari metalliche a forma di  
Z (2).


3

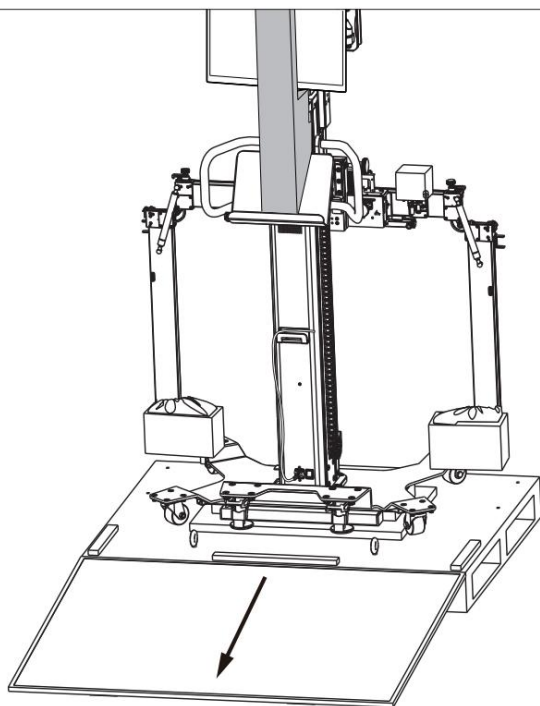

Fissare la copertura in compensato al pattino sul lato posteriore del telaio di calibrazione per utilizzarla come rampa. Rimuovere la pellicola protettiva dai freni a pedale e assicurarsi che siano rilasciati. Sollevare leggermente il telaio di calibrazione per rimuoverlo dal pattino e farlo scorrere con cautela lungo la rampa fino al pavimento dell'area di lavoro. Premere i freni a pedale quando il telaio di calibrazione è ben posizionato.

## Scopri il monitor touchscreen

1

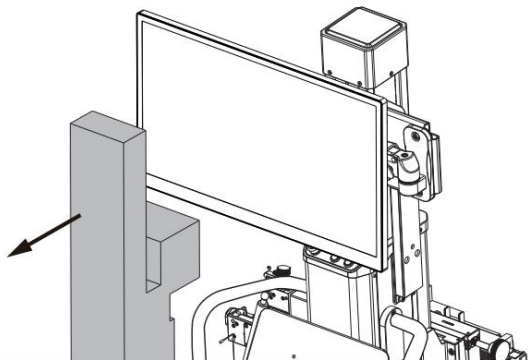


Rimuovere la pellicola protettiva e l'imbottitura in schiuma attorno al monitor touchscreen. Regolare il monitor nella posizione corretta per la visualizzazione.



NOTA: Dopo aver rimosso l'imbottitura in schiuma, verificare che il pulsante di arresto di emergenza non sia stato premuto inavvertitamente. In tal caso, ruotare il pulsante in senso orario per rilasciarlo.

2

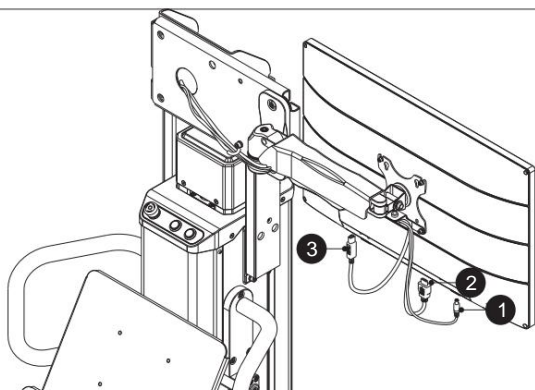


Rimuovere la pellicola protettiva dai cavi. Collegare il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e il cavo USB alle rispettive porte di ingresso sul monitor touchscreen.

Cavo di alimentazione (1)

Cavo HDMI (2)


Cavo USB (3)

## Apri la traversa

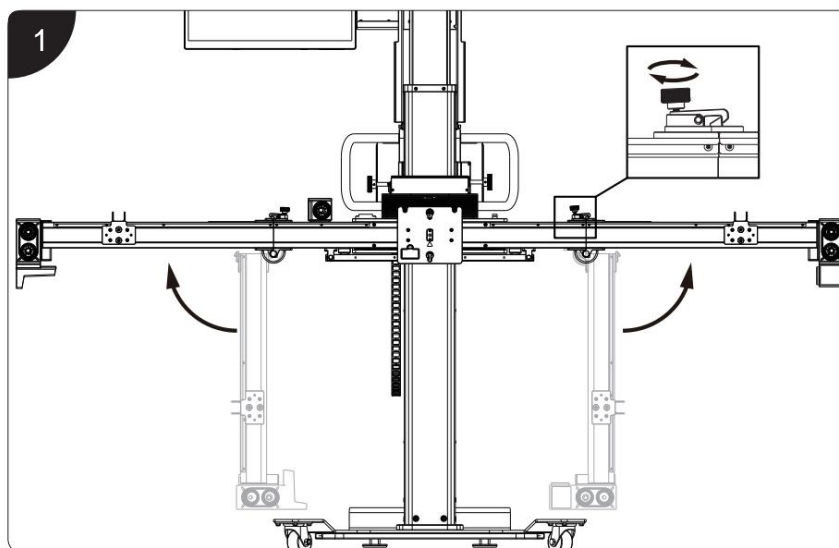

Rimuovere l'imbottitura in schiuma e le coperture protettive dalle tre unità telecamera. Sollevare manualmente entrambi i bracci della barra trasversale fino a quando non sono paralleli e assicurarsi che i fermi dei bracci pieghevoli siano bloccati. Serrare le manopole di fissaggio della barra trasversale per fissarla.

## Accendi l'IA900WA

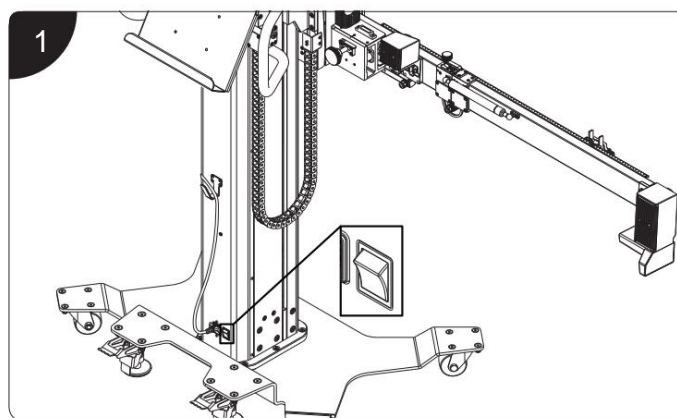

Una volta posizionato il telaio di calibrazione nella posizione corretta, collegare il cavo di alimentazione nella parte inferiore della colonna a una presa di corrente, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Quando l'alimentazione è attiva, l'interruttore di alimentazione si illuminerà di rosso, tutte le telecamere lampeggeranno di rosso in cerchio e il monitor si illuminerà, visualizzando la procedura per collegare un tablet al telaio di calibrazione.




NOTA: per evitare che il cavo si aggrovigli accidentalmente, fissare la parte in eccesso con una fascetta.




NOTA: Requisiti di alimentazione del sistema: 100–264 volt CA, 5 ampere e 50–60 Hz (deve essere collegato a terra).

## Assemblare la tavola dei modelli

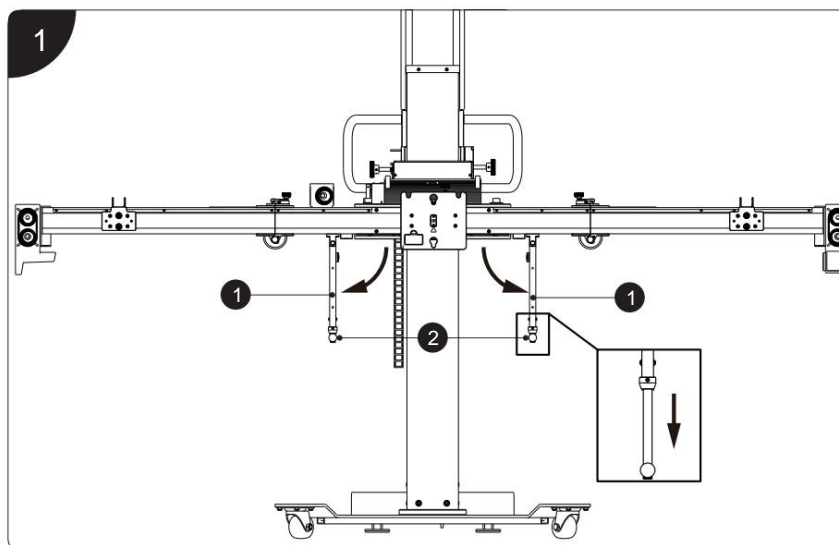


Aprire e raddrizzare i supporti sinistro e destro della tavola porta-modelli (1) dalla traversa. Tirare le estremità (2) verso il basso per estendere i supporti della tavola porta-modelli.

2

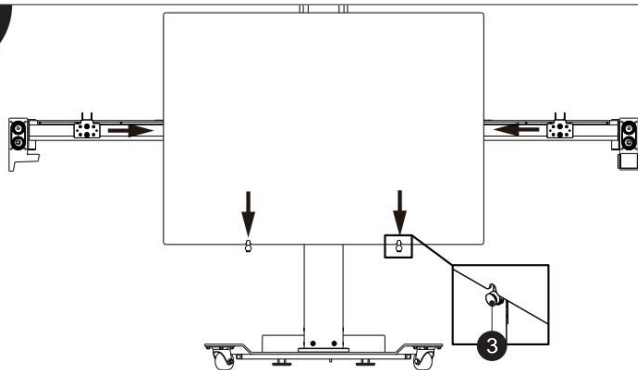

Allineare le scanalature sul bordo inferiore della tavola porta-modelli con gli spazi di posizionamento (3) sulle guide del supporto della tavola porta-modelli. Premere i morsetti sulle piastre scorrevoli sinistra e destra, quindi spostare le piastre scorrevoli verso la tavola porta-modelli per fissare la tavola porta-modelli nelle fessure sulle piastre scorrevoli.


3

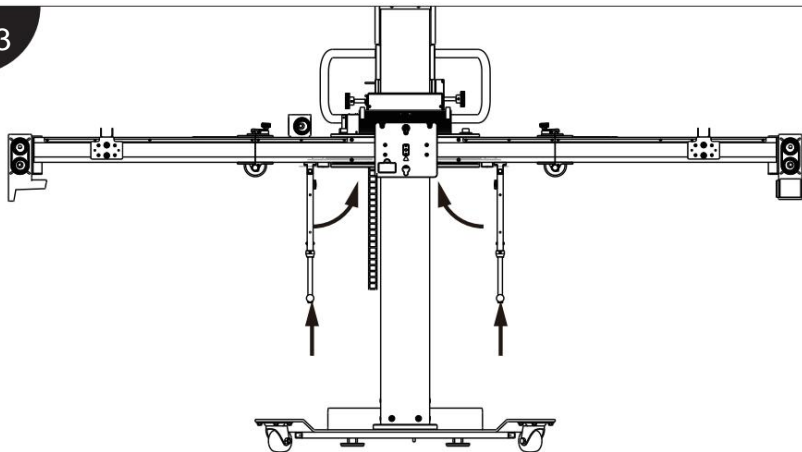

Dopo la calibrazione, rimuovere le tavolette porta-schemi. Far scorrere i supporti delle tavolette porta-schemi verso l'alto. Piegare i supporti delle tavolette porta-schemi sinistro e destro fino a bloccarli nella barra trasversale.


## Piegare la traversa per riporla

1

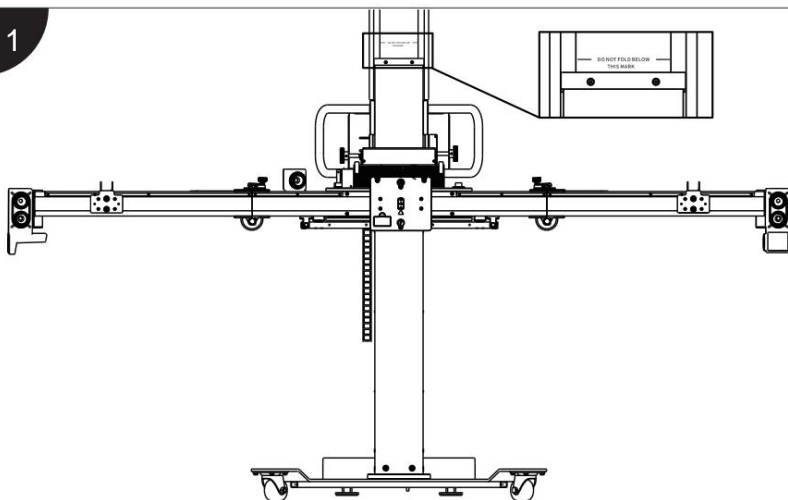

NOTA: per evitare che le telecamere urtino il terreno e si danneggino, ripiegare la barra trasversale quando è visibile l'avvertenza nella colonna rossa interna.

2

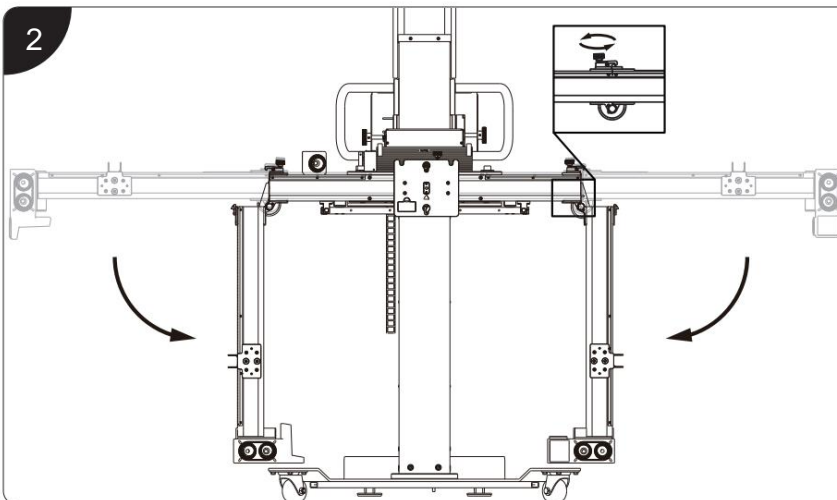

Allentare completamente le manopole di fissaggio della traversa. Sostenere i bracci mentre si premono le manopole per sbloccarli. Ripiegare delicatamente ciascun braccio verso il basso per riporlo.