


**Cadru de calibrare IA900WA
(AUTEL-CSC9000)**


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei scule Autel. Această sculă este fabricată la standarde înalte și va oferi ani de performanță fără probleme atunci când este utilizată în conformitate cu aceste instrucțiuni și întreținută corespunzător.

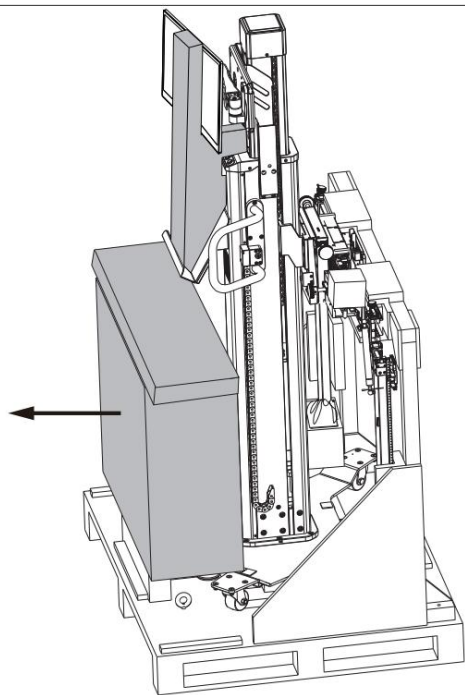

IMPORTANT: Înainte de a utiliza sau întreține această unitate, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Utilizați această unitate corect și cu grijă, deoarece nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca daune și/sau vătămări corporale și va anula garanția produsului.


Mutați cadrul de calibrare**1**

Îndepărtați capacul de praf. Tăiați benzile de ambalare care fixează cutiile. Îndepărtați toate cutiile și căptușeala de spumă de pe cadru.

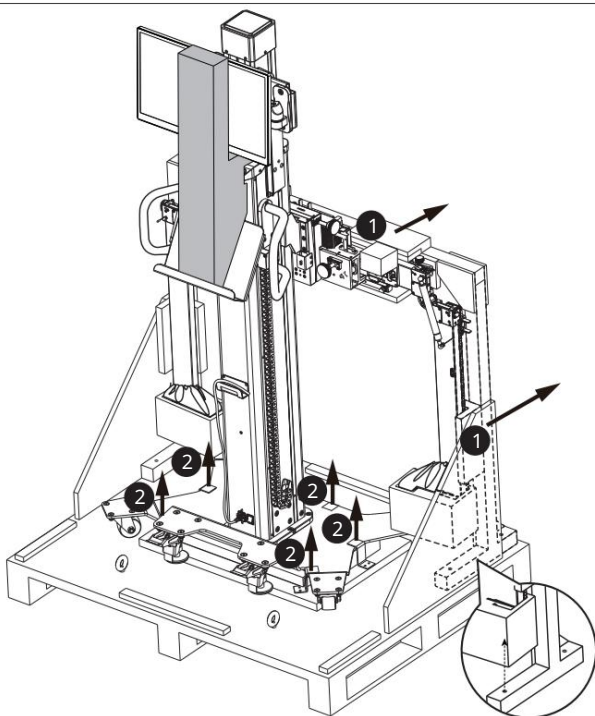2

Deșurubați cele patru șuruburi de pe partea inferioară a plăcii de lemn. Scoateți bara de transport cu o cheie fixă (14 mm) pentru a scoate bara suportului (1). Aveți grijă să nu zgâriați cadrul de calibrare. Scoateți toate suporturile metalice de colț în formă de Z (2).


3

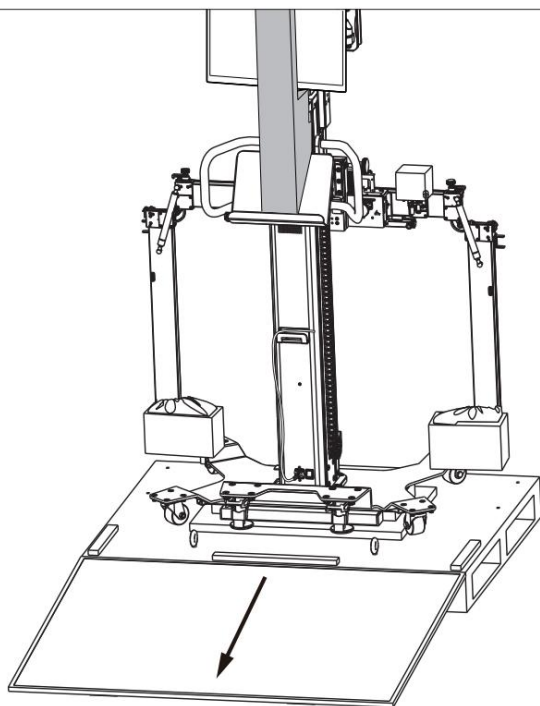

Atașați capacul de placaj la patinul din partea din spate a cadrului de calibrare, pentru a servi drept rampă. Îndepărtați folia de protecție de pe frânele de picior și asigurați-vă că frânele de picior sunt eliberate. Ridicați ușor cadrul de calibrare pentru a-l scoate de pe patin și rulați cu grijă cadrul de calibrare în jos pe rampă până la podeaua spațiului de lucru. Apăsați frânele de picior atunci când cadrul de calibrare este bine poziționat.

Descoperiți monitorul tactil

1

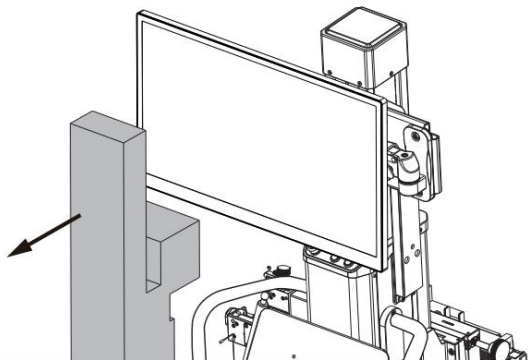


Îndepărtați folia de protecție și spuma de protecție din jurul monitorului tactil. Reglați monitorul într-o poziție adecvată pentru vizualizare.



NOTĂ: După îndepărtarea căptușelii din spumă, verificați dacă butonul de oprire de urgență este apăsat accidental. Dacă da, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.

2

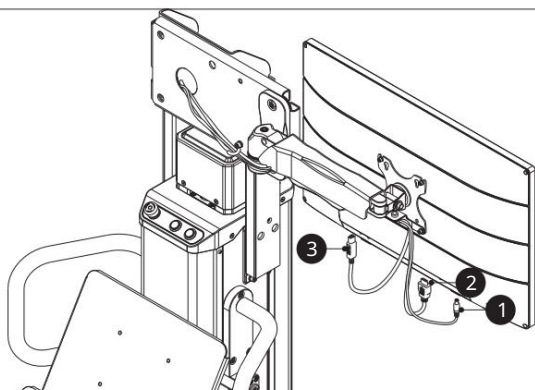


Îndepărtați folia protectoare de pe cabluri. Conectați cablul de alimentare, cablul HDMI și cablul USB la porturile de intrare respective de pe monitorul cu ecran tactil.

Cablul de alimentare (1)

Cablul HDMI (2)


Cablul USB (3)

Desfaceți bara transversală

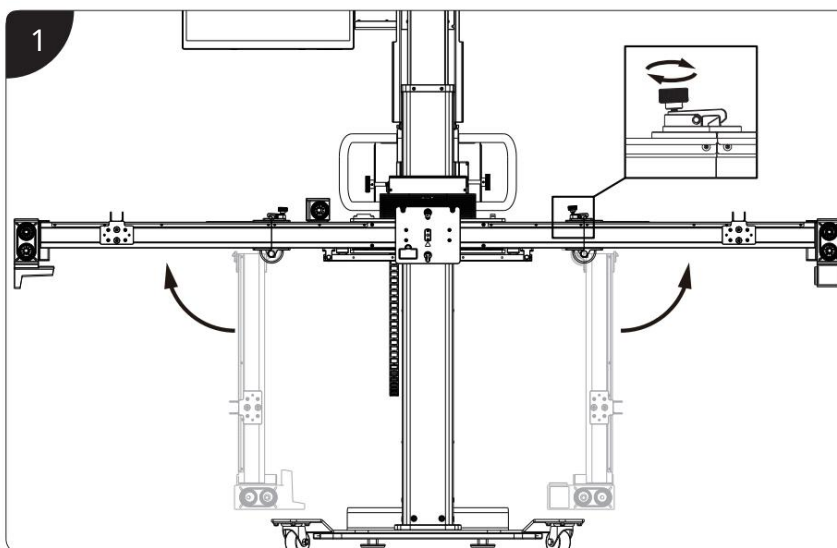

Îndepărtați căptușeala din spumă și capacele de protecție de pe cele trei unități ale camerei. Ridicați manual ambele brațe ale traversei până când sunt paralele și asigurați-vă că zăvoarele brațelor pliabile sunt blocate. Strângeți butoanele de fixare a traversei pentru a o fixa.

Porniți IA900WA

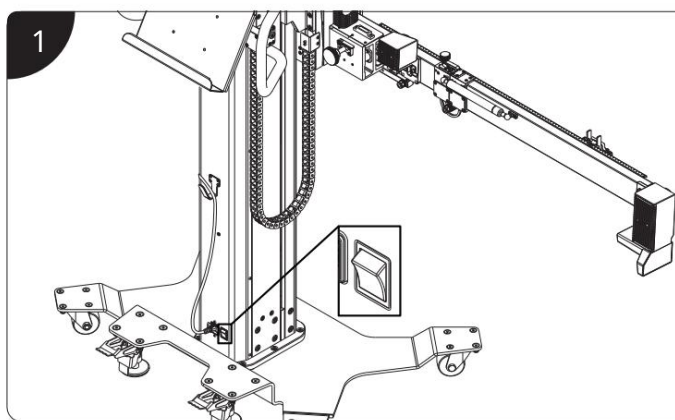

După ce cadrul de calibrare se află în locația corectă, conectați cablul de alimentare din partea de jos a coloanei la o priză, apoi porniți comutatorul de alimentare. Când alimentarea este pornită, comutatorul de alimentare se va aprinde în roșu, toate camerele vor clipi în roșu într-un cerc, iar monitorul se va aprinde, afișând procedura de conectare a unei tablete la cadrul de calibrare.




NOTĂ: Pentru a preveni încurcarea accidentală a cablului, fixați excesul de cablu cu o bridă de cablu.




NOTĂ: Cerințe de alimentare ale sistemului: 100-264 volți CA, 5 amperi și 50-60 Hz (trebuie să fie legat la împământare).

Asamblați placa de model

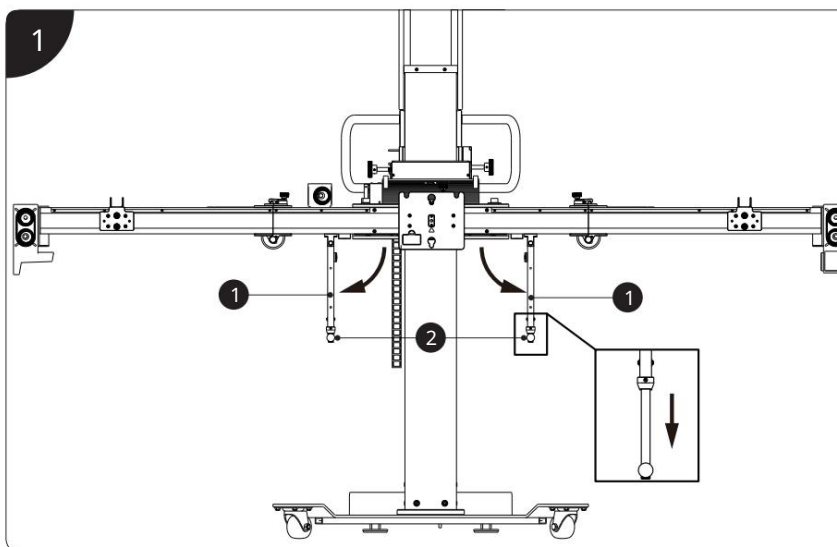


Desfaceți și îndreptați suporturile stânga și dreapta pentru placa de model (1) de pe traversă. Trageți capetele (2) în jos pentru a extinde suporturile pentru placa de model.

2

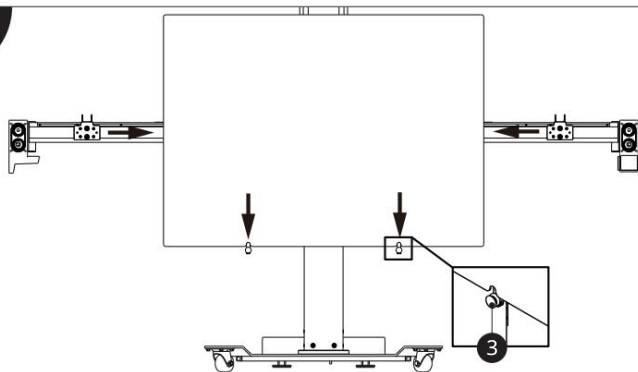

Aliniați canelurile de pe marginea inferioară a plăcii de model cu spațiile de poziționare (3) de pe marginile suportului plăcii de model. Apăsați clemele de pe plăcile glisante din stânga și din dreapta, apoi deplasați plăcile glisante spre placa de model pentru a fixa placa de model în sloturile de pe plăcile glisante.


3

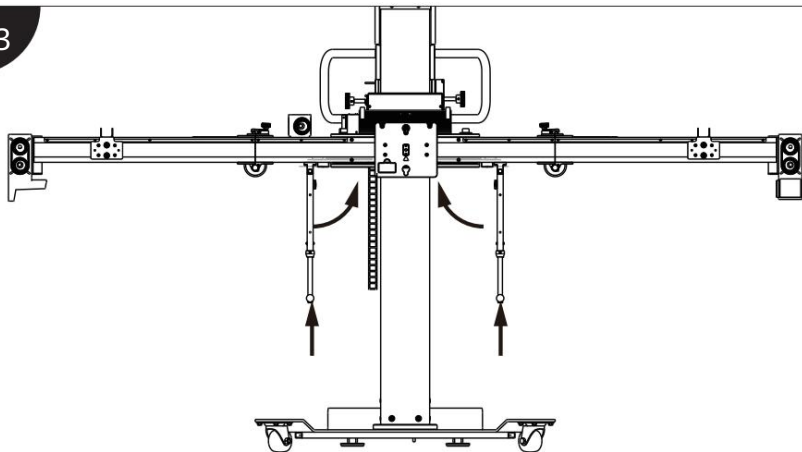

Scoateți plăcile de model după calibrare. Glisați suporturile plăcilor de model în sus. Rabatați suporturile plăcilor de model din stânga și din dreapta până când se blochează în bara transversală.


Îndoiți bara transversală pentru depozitare

1

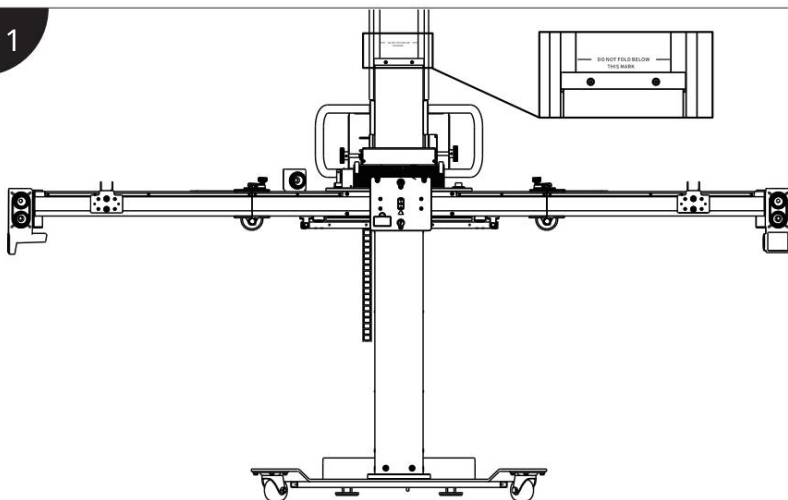

NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea camerelor de pe sol, îndoiți bara transversală atunci când avertismentul din coloana roșie interioară este vizibil.

2

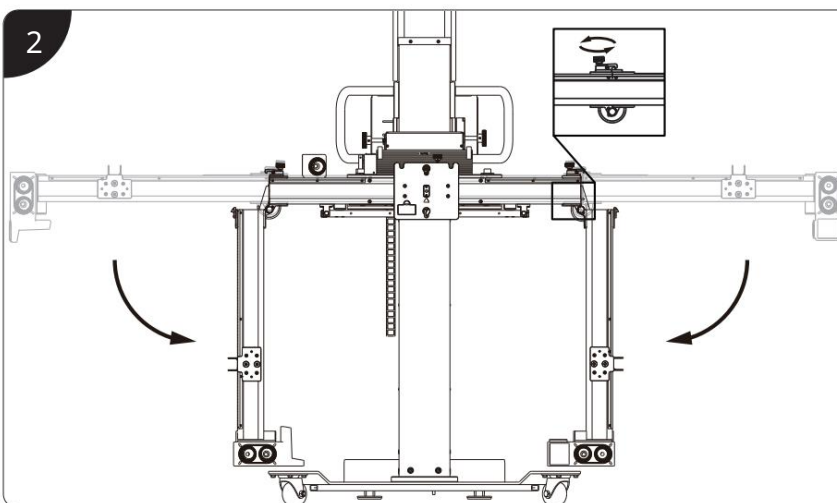

Slăbiți complet butoanele de fixare a traversei. Susțineți brațele în timp ce apăsați butoanele pentru a le debloca. Îndoiți ușor fiecare braț în jos pentru depozitare.