


Grazie per aver scelto questa custodia protettiva Autel, progettata appositamente per il nostro telaio di calibrazione IA900WA. Questa guida illustra le precauzioni da adottare e fornisce istruzioni su come utilizzare correttamente la custodia. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.


1

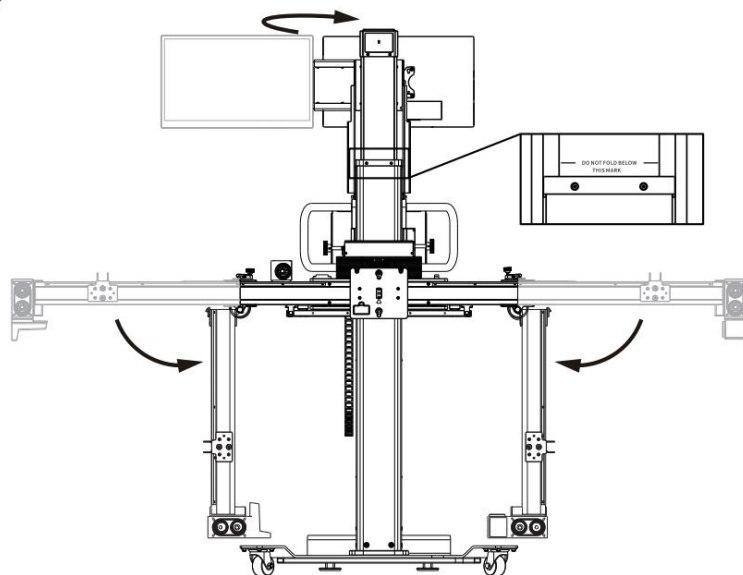

Piega il tuo telaio di calibrazione IA900WA:

- ÿ Regolare il monitor nella sua posizione originale
- 2 Abbassare le traverse finché non è visibile il segnale di avvertimento ÿ Piegare le traverse alle due estremità
- ÿ Inserire i freni a pedale


2

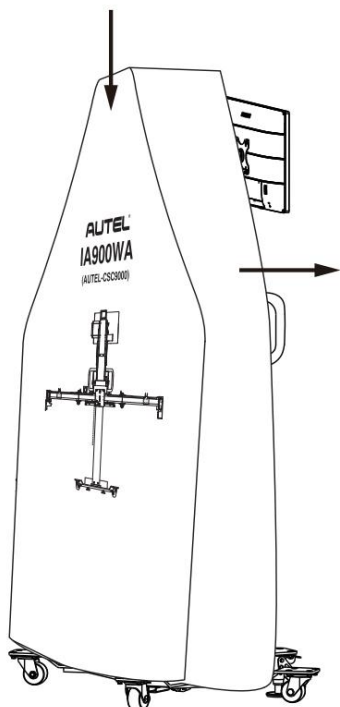

Aprire e aprire la cerniera della copertina.

Tenere la parte superiore del coperchio con entrambe le mani e posizionarla sul telaio di calibrazione dall'alto verso il basso.


3

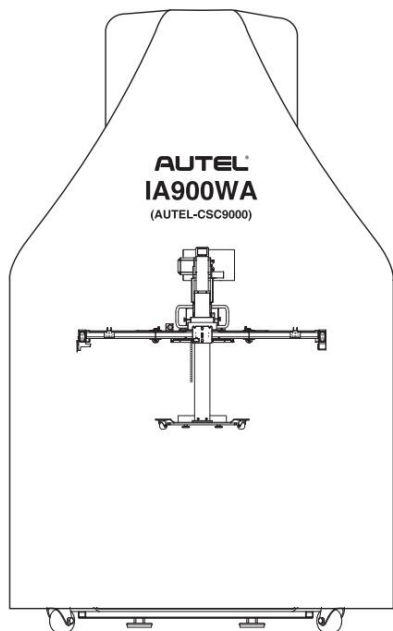

Assicurarsi che la copertura aderisca perfettamente all'intero telaio.

Chiudere la cerniera della copertura.

4

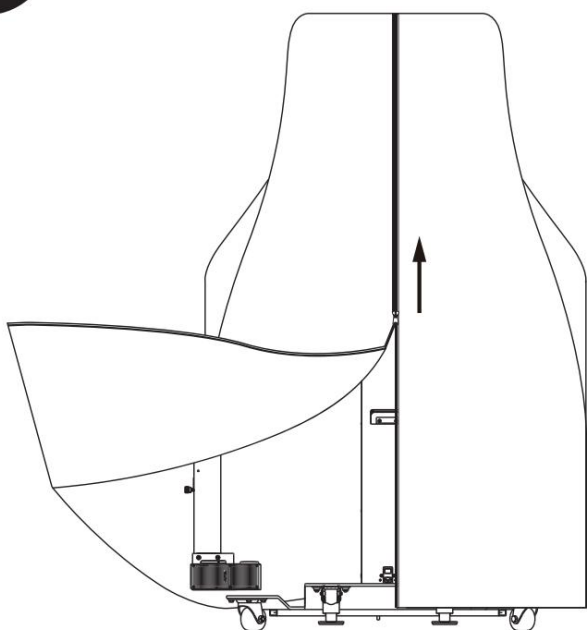

Quando è necessario utilizzare il telaio di calibrazione, aprire la cerniera della custodia e rimuoverla con attenzione dal telaio di calibrazione. Ripiegare e riporre la custodia.