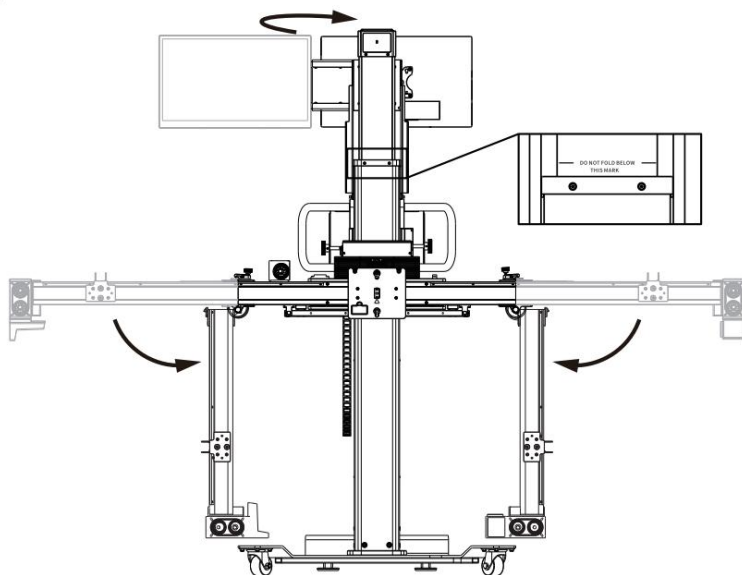


Takk for at du valgte dette Autel-utstyrsdekselet, som er spesielt utviklet for vår IA900WA-kalibreringsramme. Denne veiledningen informerer deg om forholdsreglene du må være oppmerksom på og instruerer deg i hvordan du bruker dekslet riktig. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.


1

Brett sammen IA900WA-kalibreringsrammen:

• Juster skjermen til sin opprinnelige plassering

• Senk tverrstengene til varselskiltet er synlig. • Brett tverrstengene i begge ender.


• Sett på fotbremsen

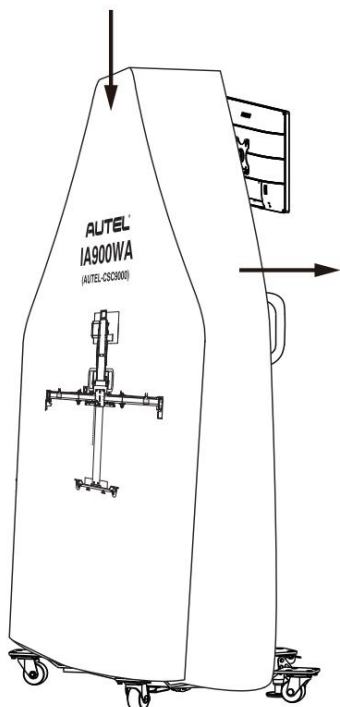2

Brett ut og åpne glidelåsen på trekket.

Hold toppen av dekslet med begge hender og plasser det over kalibreringsrammen ovenfra og ned.


3

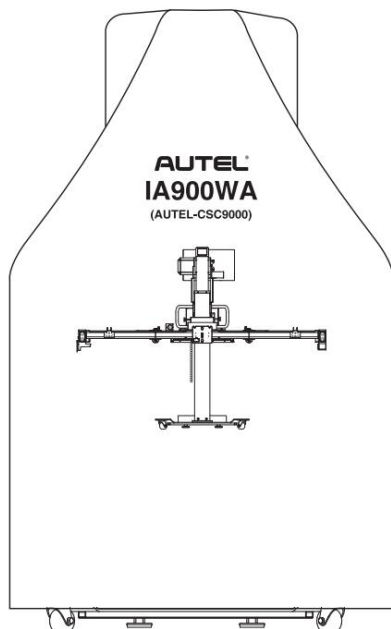

Sørg for at dekselet sitter tett over hele rammen.

Trekk igjen glidelåsen på trekket.

4

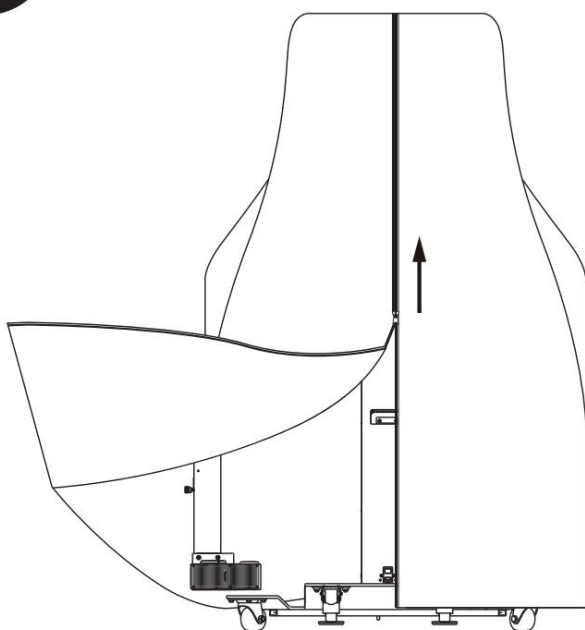

Når du trenger å bruke kalibreringsrammen, åpner du glidelåsen på trekket og fjerner det forsiktig fra kalibreringsrammen. Brett og oppbevar trekket.