

Благодарим ви, че закупихте този инструмент на Autel. Този инструмент е произведен по висок стандарт и ще осигури гъвкава и безпроблемна работа, когато се използва съответствие с тези инструкции и се поддържа правилно.




ВАЖНО: Преди работа или поддръжка на този уред, моля, прочетете внимателно тези инструкции. Използвайте този уред правилно и внимателно, тъй като неспазването му може да причини повреда и/или лично нараняване и да анулира гаранцията на продукта.

Списък с части

<p>Рамка за калибриране AUTEL-CSC1000 1 бр</p>		<p>Опаковъчна кутия 3 бр</p>	
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


Преместете рамката за калибриране

1

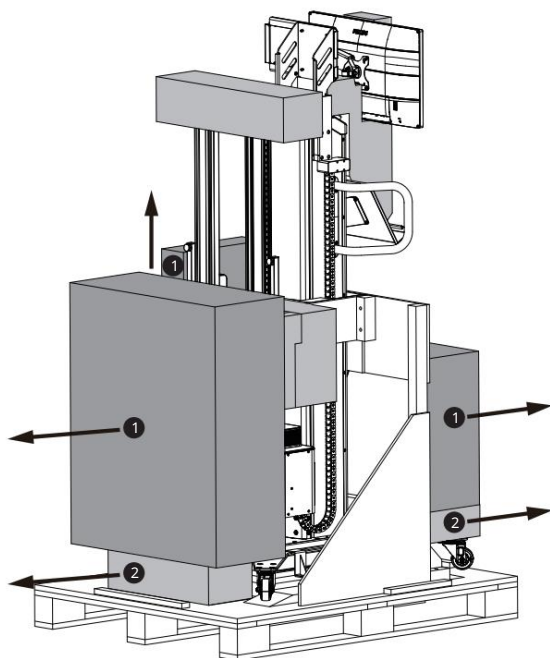


Отстранете капачката против прах и защитното фолио от рамката за калибриране. Ос тавете на страните кутии (1) за ползване, след което отстранете подложката от плънка (2) около рамката за калибриране.

2

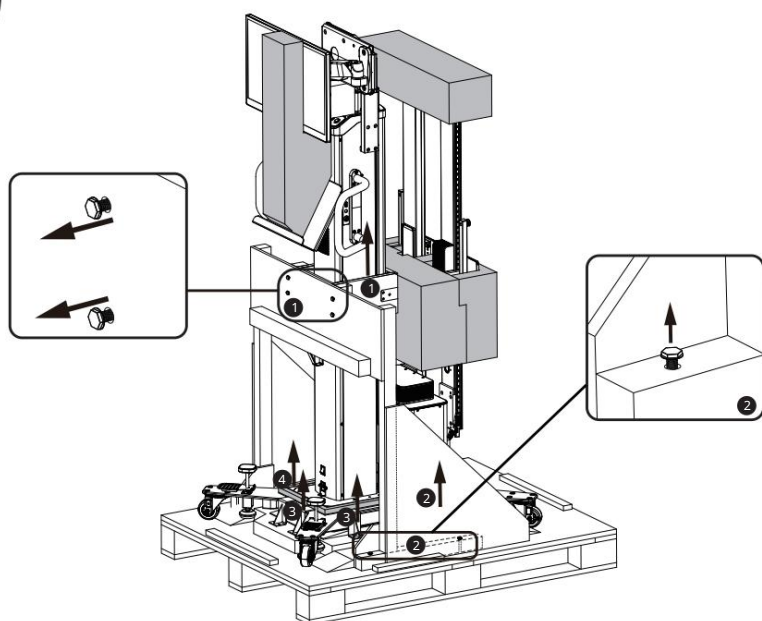

Развийте четирите винта на гърба на дървената транспортна щинга, за да премахнете U-образната щинга (1). Развийте четирите винта в долната част, за да премахнете стойката (2). Развийте всички винтове на осемте Z-образни ъглови скоби (3), за да премахнете скобите и двата U-образни пръга (4) под скобите.


3

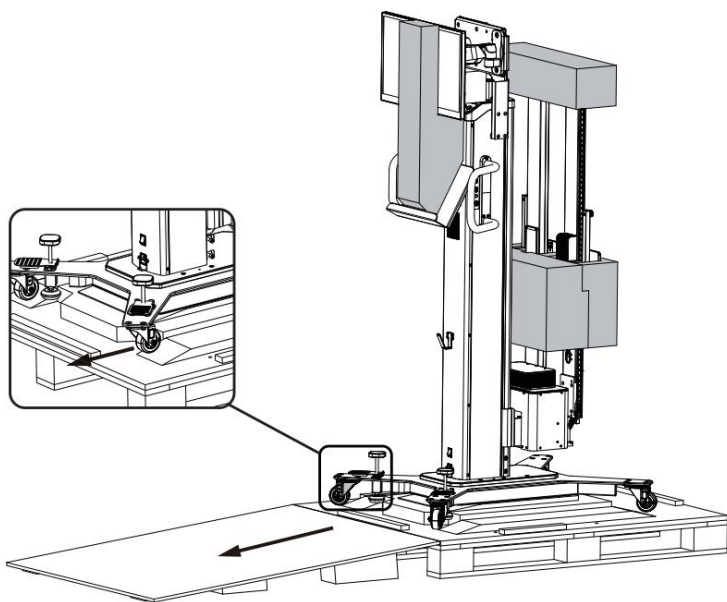

Прикрепете капак от шперплат към дървения палет от задната страна на рамката за калибриране, за да служи като рампа. Завъртете рамката за калибриране надолу по рампата до пода на работното пространство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Регულიрайте позицията и посоката на двете задни колела, за да ги подравните с наклоните на дървения палет. Това ще позволи на рамката за калибриране да се плъзне плавно от дървения палет върху пода на работното пространство.


4

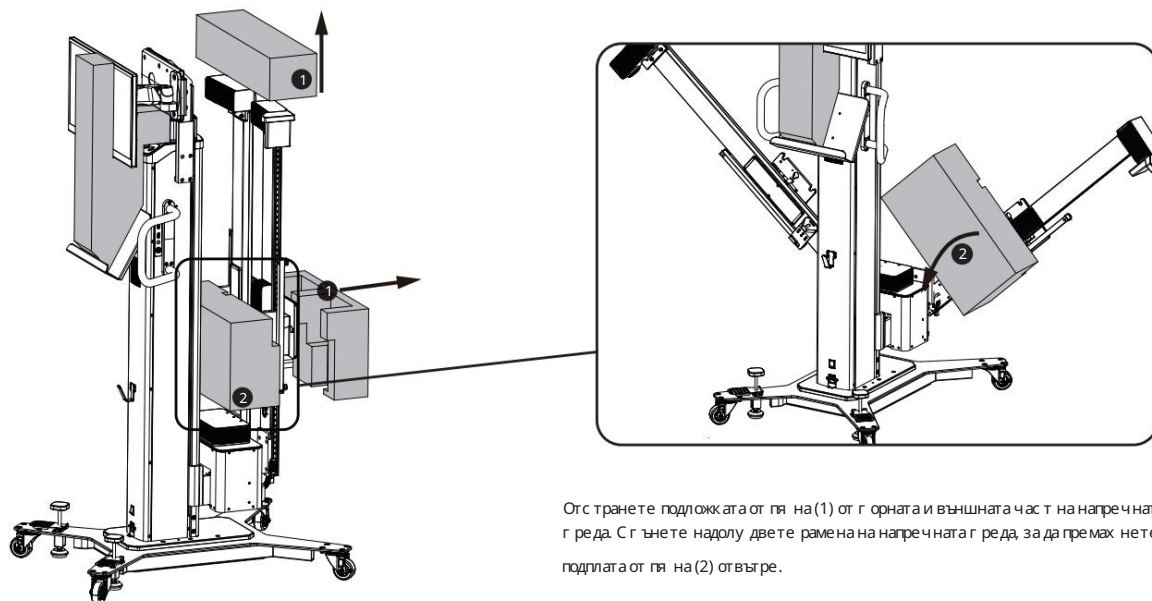

От страните подложката отляво (1) от горната и външната част на напречната греда. Сгънете надолу двете рамена на напречната греда, за да премахнете подлата отляво (2) от вътре.


Разкрийте сензорния монитор

1

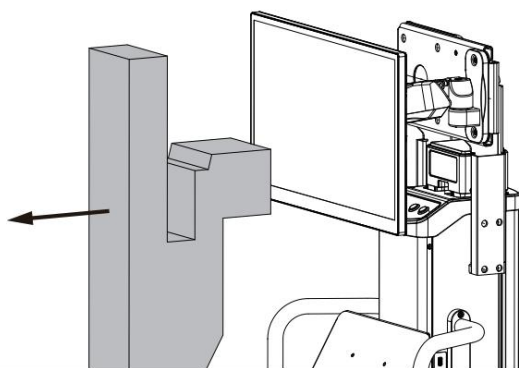

Отстранете защитното фолио и подложката от гланц около сензорния монитор. Регулирайте монитора в подходяща позиция за гледане.

2

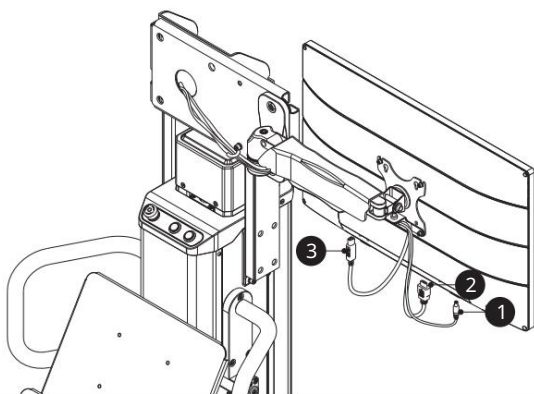

Отстранете защитното фолио от кабелите. Проверете дали захванващият кабел, HDMI кабелът и USB кабелът са здраво свързани към съответните входни портове на сензорния монитор.

Захванващ кабел (1)


HDMI кабел (2)

USB кабел (3)

Включете IA1000WA

1

Включете захванващия кабел в долната част на колоната в електрически контакт. Натиснете с кобгана над захванващия кабел на колоната, за да го закрепите и да предотвратите изпъване. Включете захванването. Превключвателят на захванването ще светне в червено, камерите ще мигат червено в кръг и сензорният монитор ще светне.

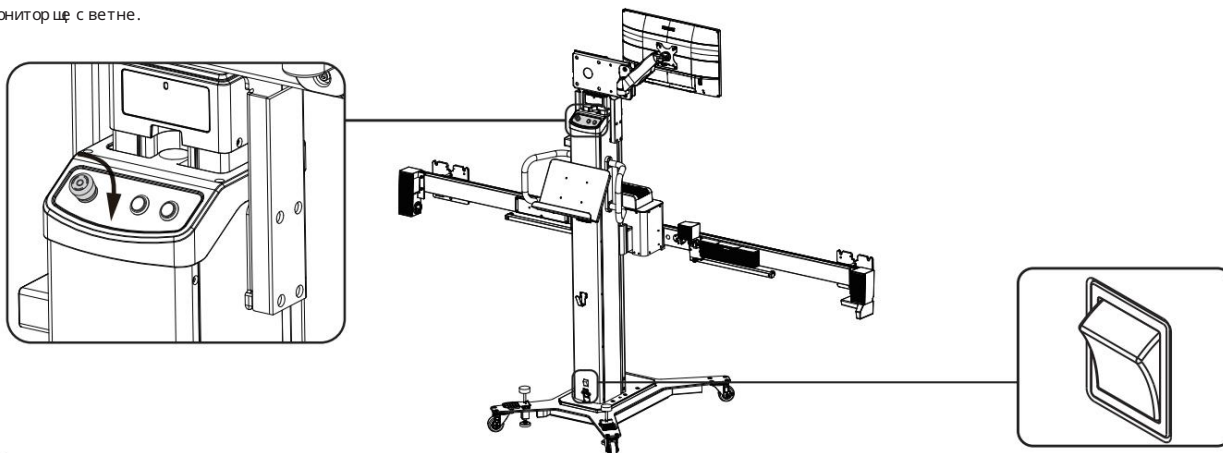



ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали бутонът за аварийно спиране не е натиснат по невнимание. Ако е така, завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка, за да го освободите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системни изисквания за захване: 100–264 волта AC, < 5 ампера и 50–60 Hz (трябва да бъде заземен).


Сг лобете дъс ката с шаблони

1

Повдигнете напречната гредка до желаната позиция, като задържите бутона HAUT/ОРЕ в горната част на колоната.

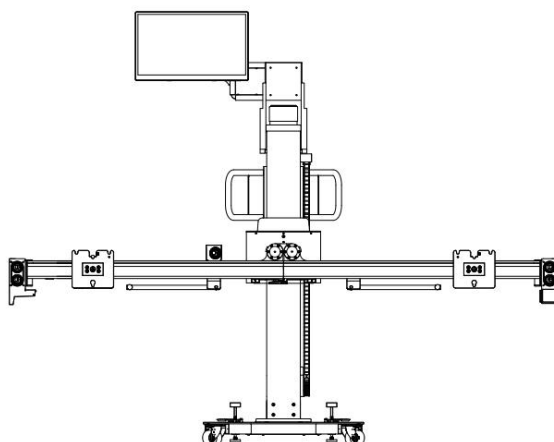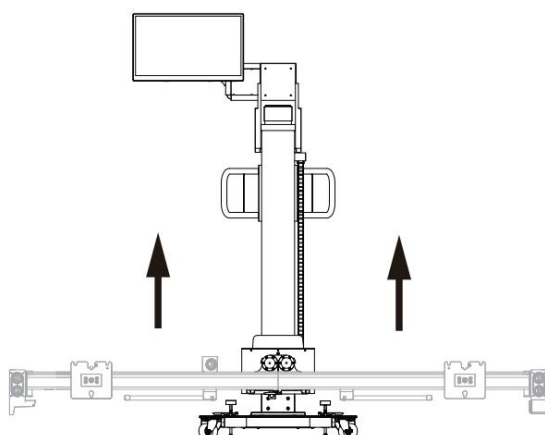



2

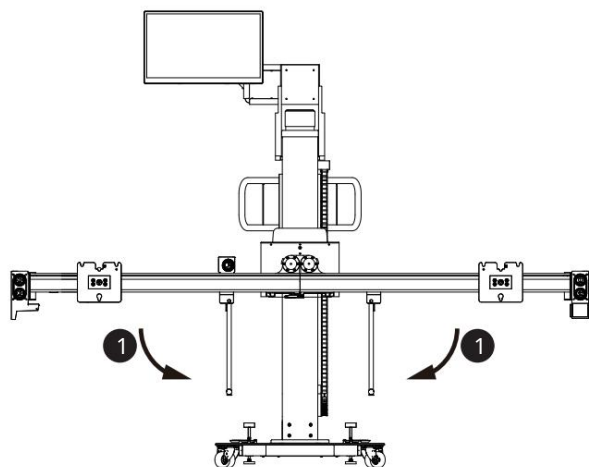


Разгънете и изправете левия и десния държач на дъската за модел (1) от напречната гредка.

3

Подравнете жлебовете на долния ръб на дъската за шаблон с пространствата за позициониране (2) на издатините на държача на дъската за шаблон. Преместете плъзгащите се плочи към дъската за шаблон, за да закрепите дъската за шаблон в слотовете на плъзгащите се плочи.

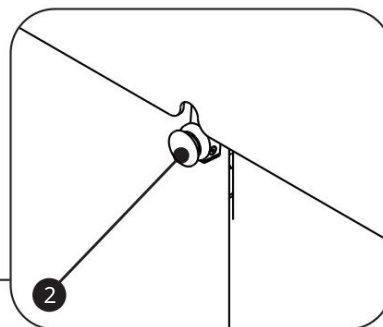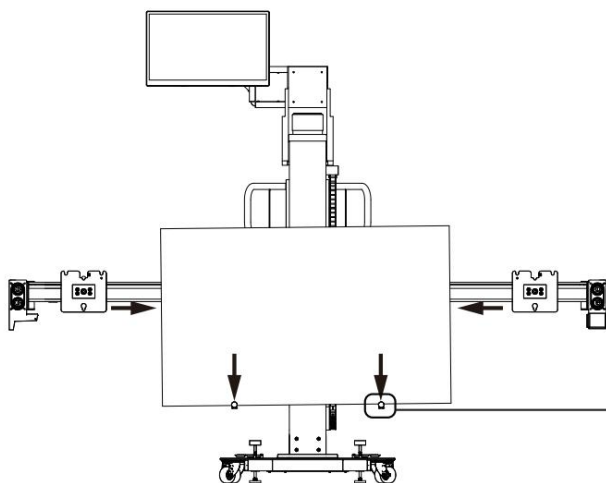


4

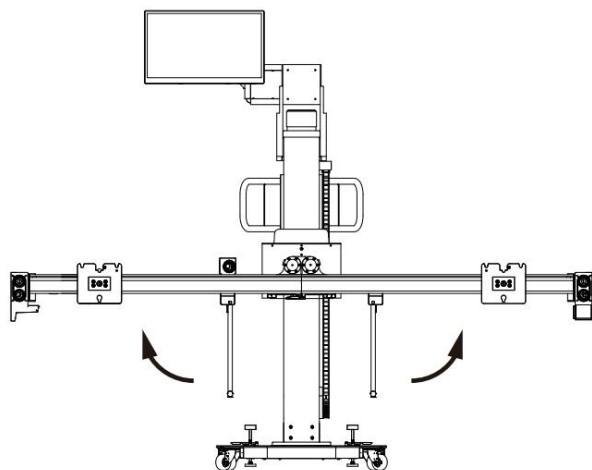

Отстранете шаблонните дъски с лед калибриране. Сгънете левия и десния държач на дъската за шаблони, докато се заключат в напречната г-реда.

Сгънете напречната г-реда за съхранение


1

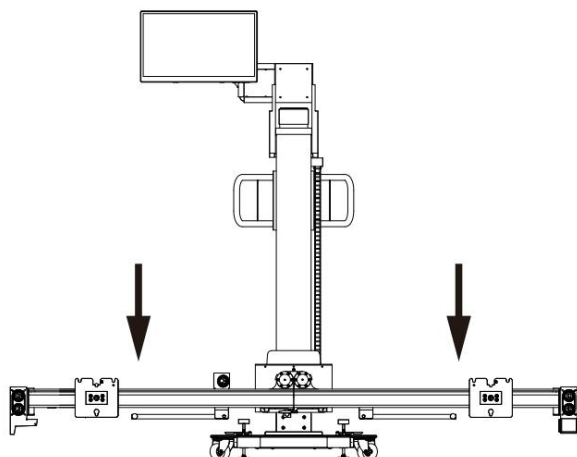

Спуснете напречната г-реда до най-ниската позиция, като задържите бутона НАДОЛУ в горната част на колоната.

2

Освободете ключалката на напречната г-реда, като натиснете освобождаващия механизъм. Сгънете двете рамена на напречната г-реда на 90° нагоре.

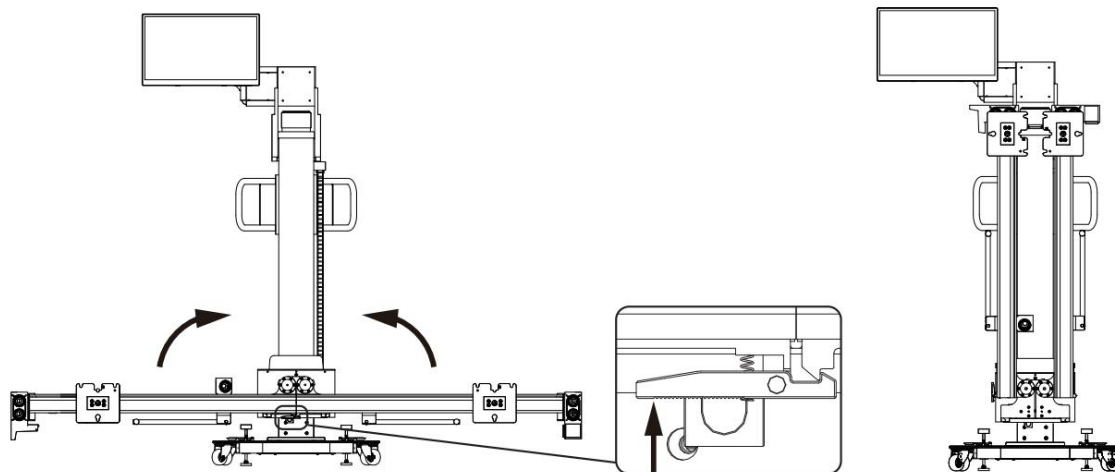

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато сгъвате напречните рамена, уверете се, че плъзгащите се плочи не са близо до съгъваемата тава, за да предотвратите повреда или случайно изпускане.