
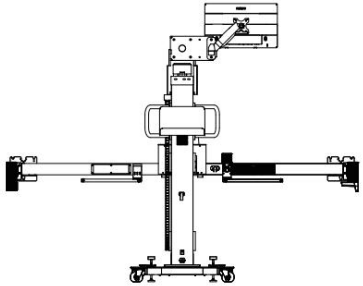


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο κατασκευάζεται με υψηλά πρότυπα και θα παρέχει χρόνια απρόσκοπτη απόδοση όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και συντηρείται σωστά.

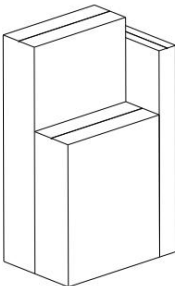


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε ή συντηρήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα σωστά και με προσοχή, καθώς η αποτυχία να το κάνετε μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και προσωπικό τραυματισμό και να ακυρώσει την εγγύησή του προιόντος.

Λίστα εξαρτημάτων

<p>Πλαίσιο βαθμονόμησης AUTEL-CSC1000 1 PC</p>		<p>Κουτί συσκευασίας 3 TEM</p>	
--	---	---	---


Αφαιρέστε το πλαίσιο βαθμονόμησης

1

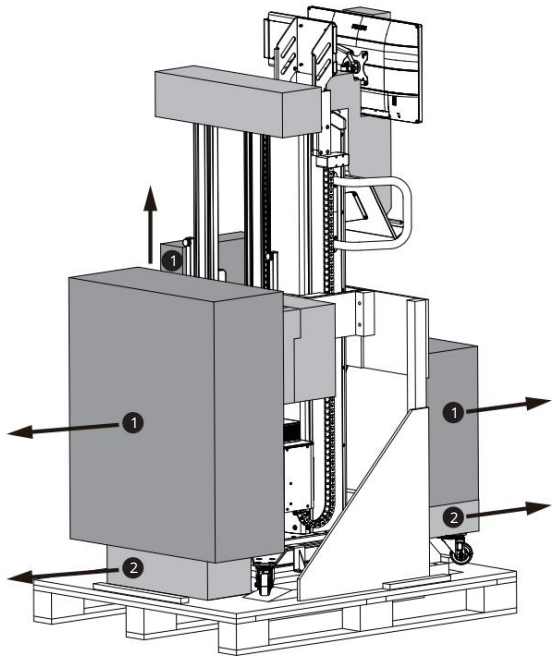


Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης και την προστατευτική μεμβράνη από το πλαίσιο βαθμονόμησης. Αφήστε στην άκρη τα τρία κουτιά (1) για μελλοντική χρήση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την επένδυση από αφρώδες υλικό (2) γύρω από το πλαίσιο βαθμονόμησης.

2

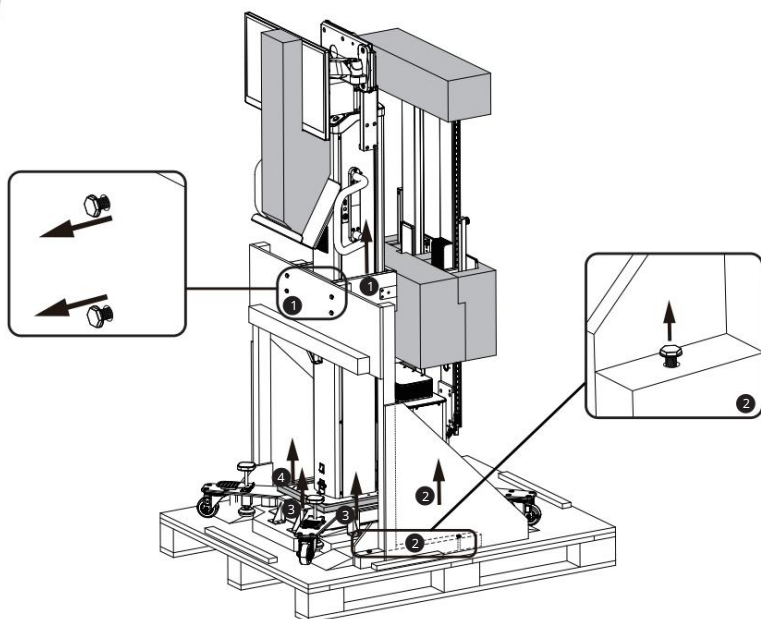

Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος της ξύλινης ράβδου αποστολής για να αφαιρέσετε τη ράβδο σχήματος U (1). Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες στο κάτω μέρος για να αφαιρέσετε τη ράβδο στηρίξης (2). Ξεβιδώστε όλες τις βίδες στα οκτώ γωνιακά στηρίγματα σε σχήμα Z (3) για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα και τις δύο ράβδους σχήματος U (4) κάτω από τους βραχίονες.


3

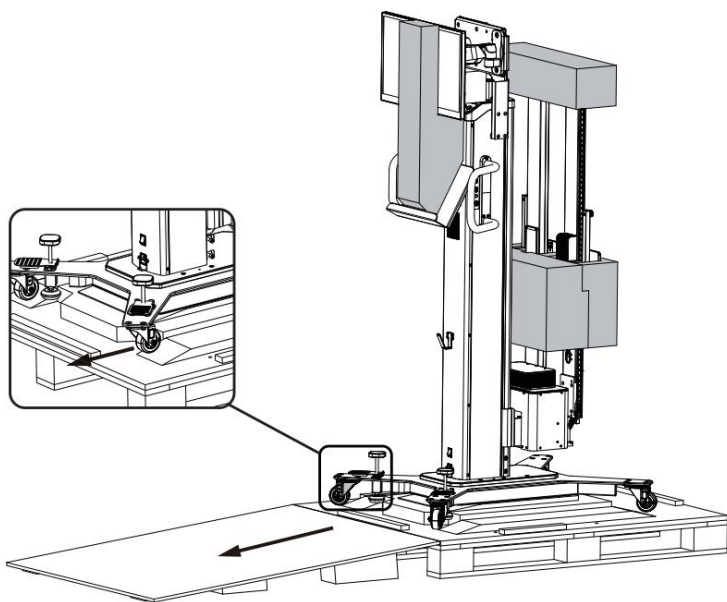

Τοποθετήστε το κάλυμμα από κόντρα πλακέ στη ξύλινη παλέτα στην πίσω πλευρά του πλαισίου βαθμονόμησης για να χριμιάσει ως αναβαθμίδα. Κιλήστε το πλαίσιο βαθμονόμησης προς τα κάτω ως ηράγμα μέχρι το πάτωμα του χώρου εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμόστε τη θέση και τη κατεύθυνση των δύο πείσων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις κλίσεις της ξύλινης παλέτας. Αυτά θα επιτρέψουν το πλαίσιο βαθμονόμησης να ληφθεί ομαλά από τη ξύλινη παλέτα στο πάτωμα του χώρου εργασίας.


4

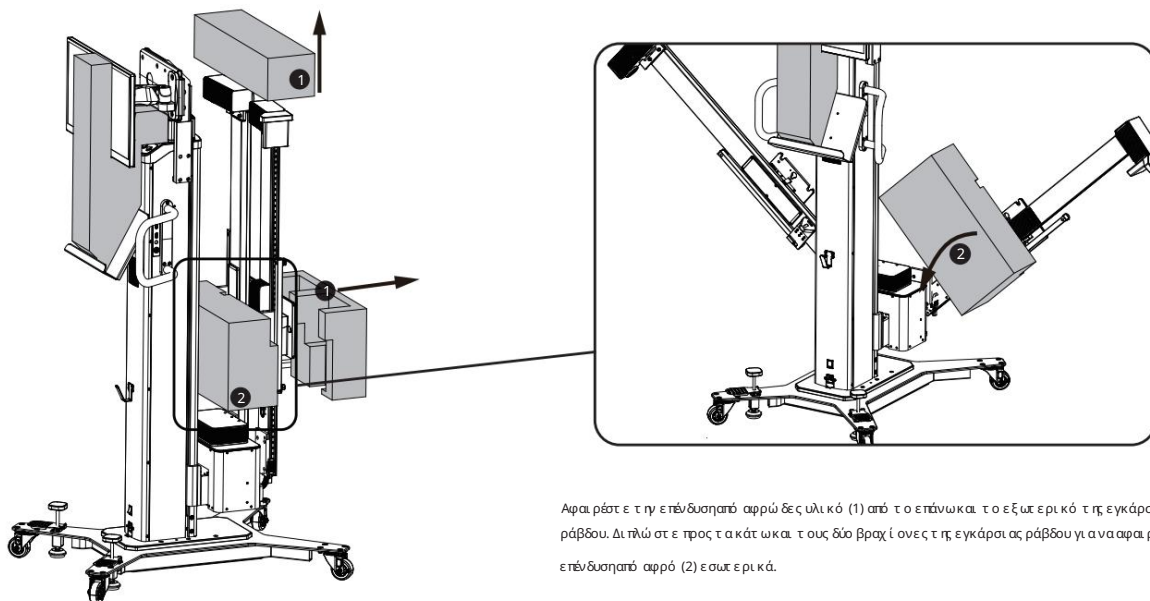

Αφαιρέστε την επένδυση από αριστερά (1) από το επάνω και το εξωτερικό της εγκαρσίας ράβδου. Διπλώστε προς τα κάτω και τους δύο βραχίονες της εγκαρσίας ράβδου για να αφαιρέσετε το επένδυση από αριστερά (2) εσωτερικά.


Αποκαλύψτε την οθόνη αφής

1

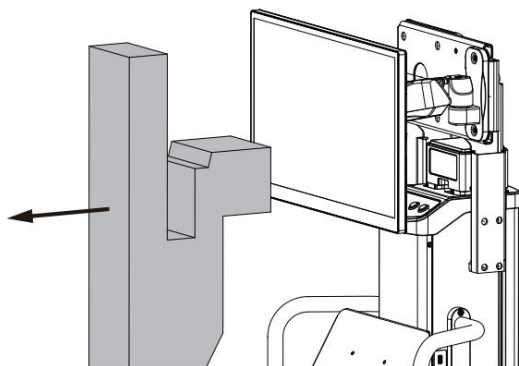

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και την επένδυση αφρού γύρω από την οθόνη αφής. Ρυθμίστε την οθόνη σε κατάλληλη θέση για προβολή.

2

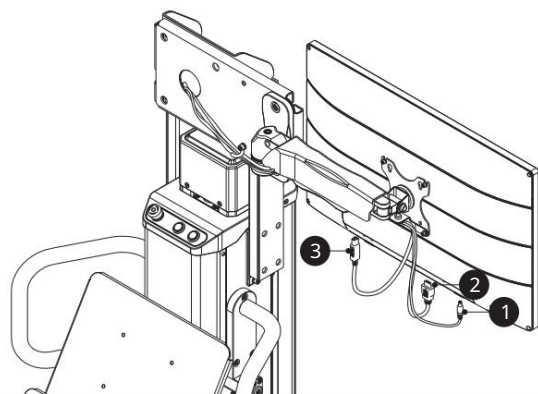

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα καλώδια. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο HDMI και το καλώδιο USB είναι σταθερά συνδεδεμένα στις αντίστοιχες θύρες εισόδου στην οθόνη αφής.

Καλώδιο τροφοδοσίας (1)


Καλώδιο HDMI (2)

Καλώδιο USB (3)

Ενεργοποιήστε το IA1000WA

1

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της συτήλης μαπρίζα. Πιέστε το κλιπ πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας στη συτήλη για να στερεώσετε και να αποφύγετε την ολίσθηση. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ηλεκτρονικής. Ο διακόπτης ηλεκτρονικής θα ανάψει κόκκινο, οι κάμερες θα αναβοσβήνουν κόκκινα σε κύκλο και η οθόνη αφής θα ανάψει.

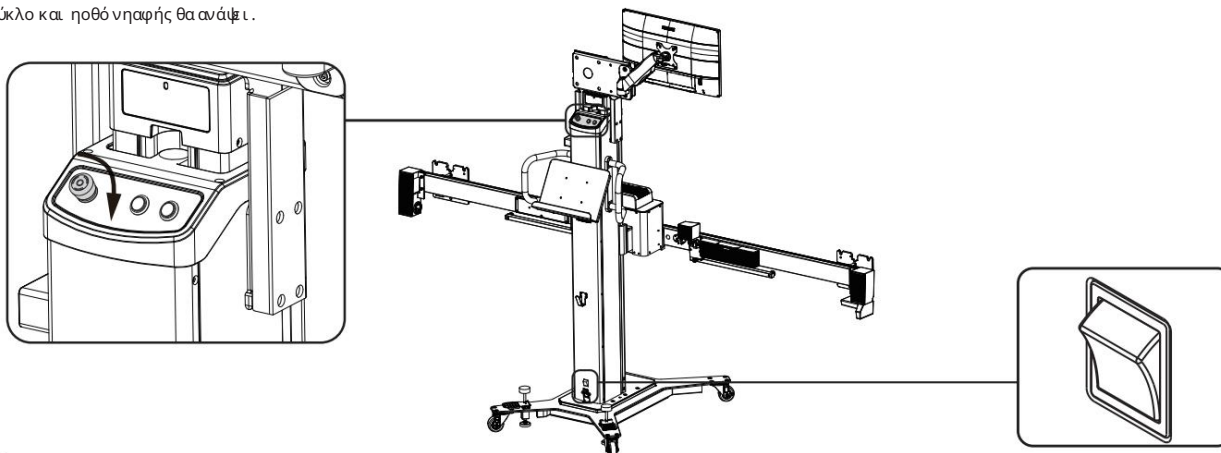



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ελέγξτε εάν το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης έχει πατηθεί κατά λάθος. Εάν ναι, περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να το αφήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Απαιτήσεις ισχύος συστήματος: 100-264 βολτ AC, < 5 αμπέρ και 50-60 Hz (πρέπει να είναι γειωμένο).


Συγκεντρώνετε το Pattern Board

1

Σηκώστε τη ράβδο στην επιθυμητή θέση κρατώντας παγνένο το κουμπί. ΕΠΑΝΩ στο επάνω μέρος της στήλης.

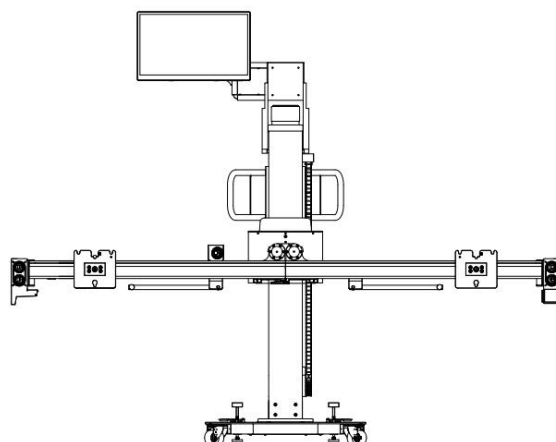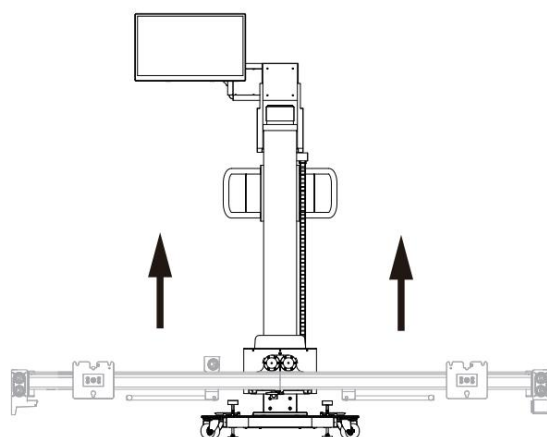



2

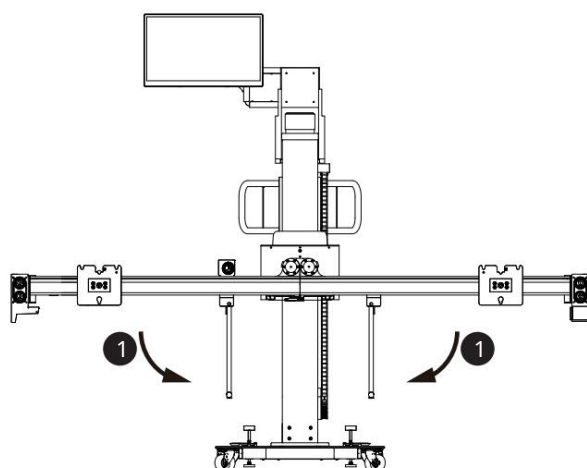


Ξεδιπλώστε και ισιώστε το αριστερό και το δεξί
στηρίγματα σάνδας σχεδίου (1) από την εγκάρσια ράβδο.

3

Ευθυγραμμίστε τις αυλακώσεις στην κάτω άκρη της σάνδας μοτίβου με τα κενά τοποθέτησης (2) στις προεξοχές της βάσης της σάνδας μοτίβου. Μετακινήστε τις συρόμενες πλάκες προς την σάνδα μοτίβου για να στερεώσετε την σάνδα μοτίβου στις υποδοχές στις συρόμενες πλάκες.

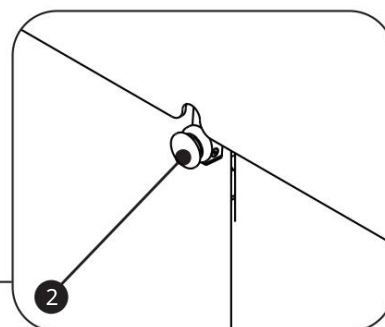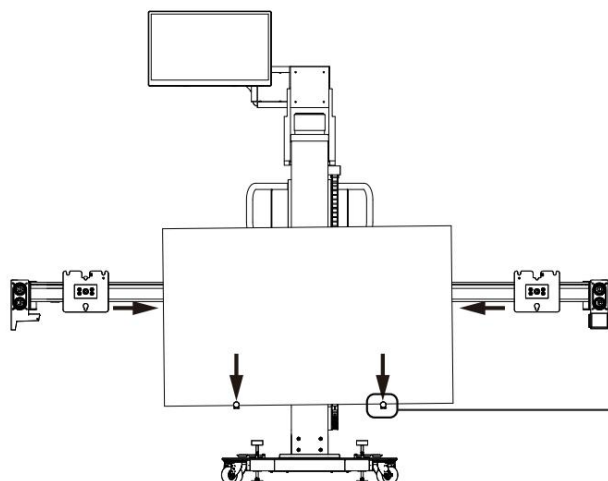


4

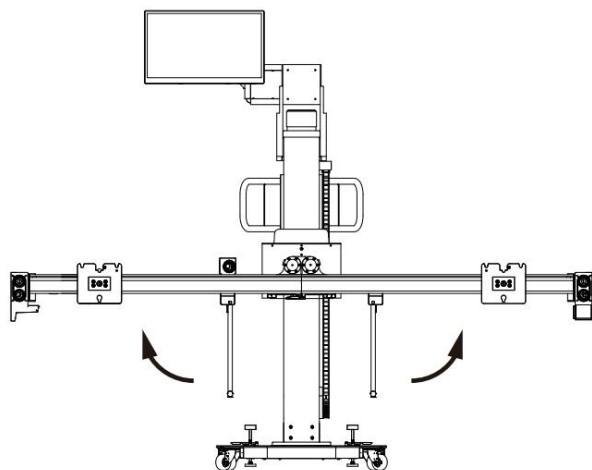

Αφαιρέστε τις σανίδες με τα τηθαμονόμηνια πλώστε την οριζόντια και τη δεξιά θήκη πλακέτας μοτίβου μέχρι να ασφαλιστούν στην εγκατάσταση αράβδου.

Διπλώστε το Crossbar για αποθήκευση


1

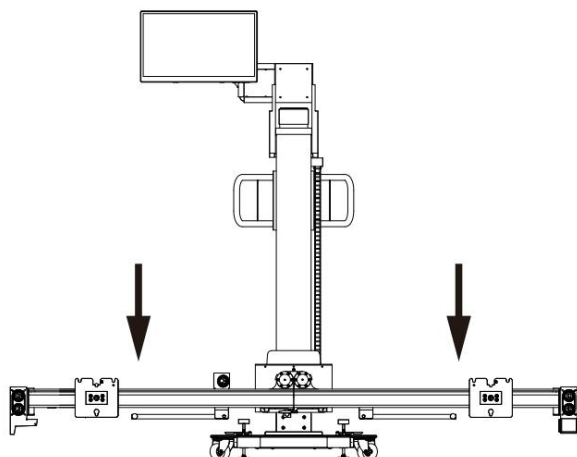

Κατεβάστε την εγκατάσταση αράβδου στη χαμηλότερη θέση της κρατώντας το κουμπί ΚΑΤΩ στο επάνω μέρος της στήλης.

2

Απελευθερώστε το κλείδωμα της εγκατάστασης αράβδου πιέζοντας τον μηχανισμό απελευθέρωσης. Διπλώστε και τους δύο βραχίονες της εγκατάστασης αράβδου κατά 90° προς τα πάνω.

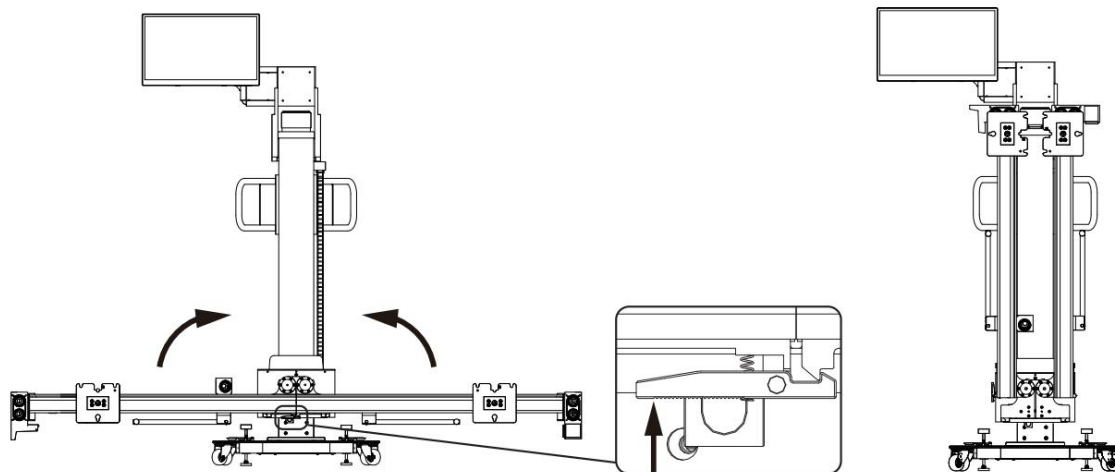

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν διπλώνετε τους βραχίονες της εγκατάστασης αράβδου, βεβαιωθείτε ότι οι ολισθαίνουσες πλάκες δεν βρίσκονται στον πεσμένο σύνδεσμο για να αποφεύγετε ζημιές ή τυχρές πτώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εικόνας σε αυτόν τον οδηγό γρήγορης αναφοράς είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.