



Благодарим ви, че закупихте този диагностичен инструмент Autel. Този инструмент, произведен по висок стандарт, ако се използва съгласно инструкциите и се поддържа правилно, ще ви осигури години безпроблемна работа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Преобръщането на рамката може да доведе до сериозни или фатални наранявания от смачкване. За да се предотврати преобръщането на рамката, тя трябва да бъде закрепена към земята по време на монтажа.
- Неправилното сглобяване на калибровъчната рамка може да доведе до трайно увреждане на рамката и да я направи неработеща и/или опасно.

Списък с части

Напречна греда 060005	1 бр.
--------------------------	-------

Болт (M5x10) 060019	8 бр.
------------------------	-------

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте частите по-долу в пакета с калибровъчна рамка.


Плъзгаща се лазерна плоча 060031	1 бр.
-------------------------------------	-------

Кутия за лента 060008	2 бр.
--------------------------	-------

Шестостенен L-образен ключ (4 мм) 060032	1 бр.
---------------------------------------------	-------


Сглобете напречната греда

1

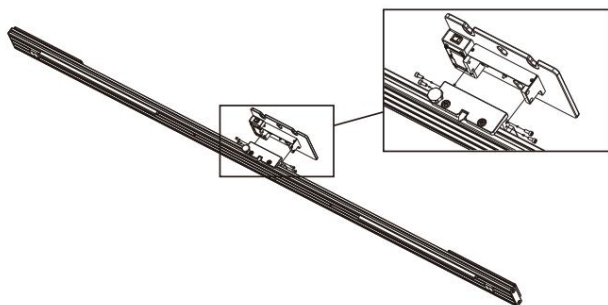

- Извадете съответно напречната греда и плъзгащата се лазерна плоча от картонените опаковки. • Прикрепете плъзгащата се плоча на напречната греда към центъра на напречната греда, поставете болтове (M5x10) от страни и ги затегнете с шестостенния L-образен ключ (4 мм). Уверете се, че плъзгащата се плоча на напречната греда е здраво закрепена към напречната греда.

2

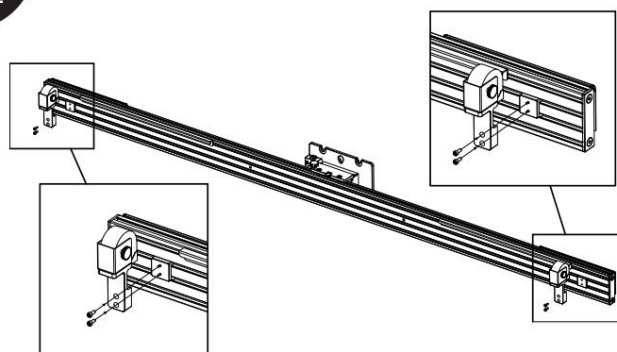

- Извадете кутиите с лента от картонените опаковки. • Поставете болтове (M5x10) в долния сегмент на кутията с лента.
- Завъртете долния сегмент на кутията за лента с болтове към отворите на напречната греда.
- Затегнете болтовете с шестостенния L-образен ключ (4 мм), за да закрепите кутиите за лента от двата края на напречната греда. Уверете се, че кутиите за лента са здраво закрепени.