

MaxiSys ADAS (příčka)



Děkujeme vám za zakoupení tohoto diagnostického přístroje Autel. Tento přístroj, vyrobený na vysoké úrovni, vám při použití v souladu s pokyny a správné údržbě poskytne roky bezproblémového provozu.



VAROVÁNÍ:

- Převrácení rámu může způsobit vážná nebo smrtelná zranění způsobená rozdrčením. Aby se zabránilo převrácení rámu, musí být zajištěn k zemi během montáže.
- Nesprávná montáž kalibračního rámu může vést k trvalému poškození rámu a může jej učinit nefunkčním a/nebo nebezpečným.

Seznam dílů


Břevno 060005		1 ks
Šroub (M5x10) 060019		8 ks

POZNÁMKA: Níže uvedené díly naleznete v balení kalibračního rámu.

Posuvná laserová deska 060031		1 ks
Krabička na pásku 060008		2 ks
Šestihranný L-klíč (4 mm) 060032		1 ks

Sestavte příčník


1

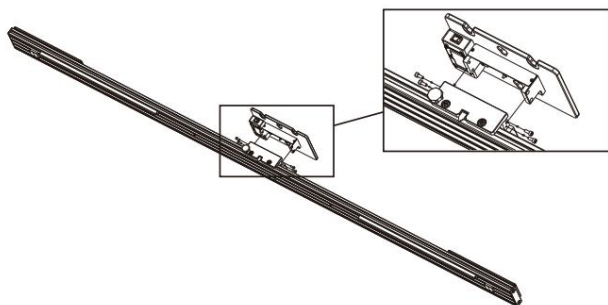

- Vymějte z kartonového balení příčný nosník a posuvný laserový plech.
- Připevněte posuvný plech

příčného nosníku ke středu příčného nosníku, vložte šrouby (M5x10) z boku a utáhněte je šestihranným klíčem L (4 mm). Ujistěte se, že je posuvný plech příčného nosníku bezpečně připevněn k příčnému nosníku.

2

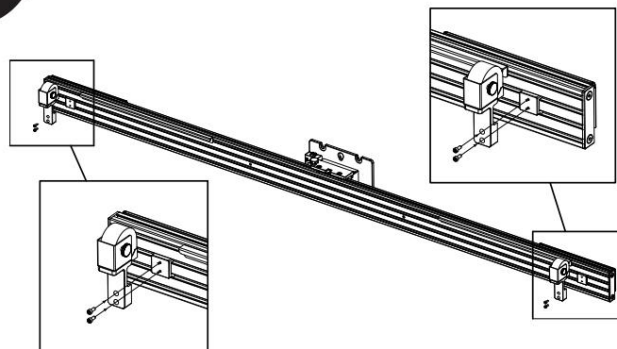

- Vymějte krabice s páskou z kartonů. • Vložte šrouby (M5x10) do spodního segmentu krabice s páskou.
- Otočte spodní segment páskové krabice pomocí šroubů do otvorů na břevno.
- Utáhněte šrouby šestihranným klíčem L (4 mm) pro připevnění páskových krabic na obou koncích příčníku. Ujistěte se, že jsou páskové krabice bezpečně upevněny.