



Děkujeme vám za zakoupení tohoto diagnostického přístroje Autel. Náš přístroj, vyrobený na vysoké úrovni, vám při používání v souladu s těmito pokyny a správné údržbě poskytne roky bezproblémového provozu.



#### VAROVÁNÍ:

- Převrácení rámu může způsobit vážná nebo smrtelná zranění způsobená rozdrčením. Aby se zabránilo převrácení rámu, musí být zajištěn k zemi během montáže.
- Nesprávná montáž kalibračního rámu může vést k trvalému poškození rámu a může jej učinit nefunkčním a/nebo nebezpečným.

## Seznam dílů


Břevno 060005	1 ks	Šroub (M5x10) 060019	4 ks

POZNÁMKA: Níže uvedené díly naleznete v balení kalibračního rámu.

Posuvná laserová deska 060031	1 ks	Šestihranný L-klíč (4 mm) 060032	1 ks

## Sestavte příčník

1

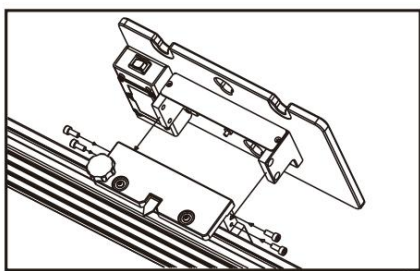

- Vyjměte příčník a posuvnou laserovou desku z kartony s obaly.
- Připevněte posuvnou desku příčníku ke středu příčníku, vložte šrouby (M5x10) z bočního pohledu a utáhněte je šestihranným klíčem L (4 mm). Ujistěte se, že je posuvná deska příčníku bezpečně připevněna k příčníku.