

Tak, fordi du har købt dette Autel-diagnoseværktøj. Dette værktøj, der er fremstillet efter en høj standard, vil, hvis det bruges i henhold til instruktionerne og vedligeholdes korrekt, give dig mange års problemfri drift.



ADVARSEL: •

Alvortlige eller dødelige knusningsskader kan forekomme, hvis rammen vælter, så den skal fastgøres til jorden under monteringen. • Forkert montering af kalibreringsrammen kan forårsage permanent skade og gøre den ubrugelig og/eller usikker.



SÅDAN AKTIVERES KALIBRERINGEN AF DIN MAXISYS ADAS: 1. Bekræft, at

den registrerede MaxiSys har aktive opdateringer.

2. Vælg "Indstillinger" på MaxiSys APP-hjemmesiden.

3. Klik på "ADAS-binding".

4. Scan QR-koden på ADAS-rammen for at binde, eller indtast rammens serienummer manuelt, hvis QR-koden ikke er tilgængelig.

5. Indtast valideringskoden fra ADAS-kalibreringsapplikationskortet.

6. Download ADAS-kalibreringssoftwaren.

Deleliste


Baseholder 060001	2 stk.	Basistværstang 060002	1 stk.	Løfter 060003	1 stk.	Rundt håndtag 060007	1 stk.
24V strømadapter 060009	1 stk.	Bolt (M8x20) 060015	8 stk.	Bolt (M5x30) 060016	12 stk.	Låseskive 060018	8 stk.
Flad skive (M8) 060017	8 stk.	Unbrako-L-nøgle (6 mm) 060011	1 stk.	Unbrako-L-nøgle (4 mm) 060032	1 stk.		

BEMÆRK: Mønsterbrættet og tværstangen skal samles i god tid, inden de fastgøres til kalibreringsrammen. Se "Monteringsvejledningen" for henholdsvis mønsterbrættet og tværstangen.

Mønsterbræt	1 stk.	Tværstang	1 stk.
-------------	--------	-----------	--------

Saml basen


1

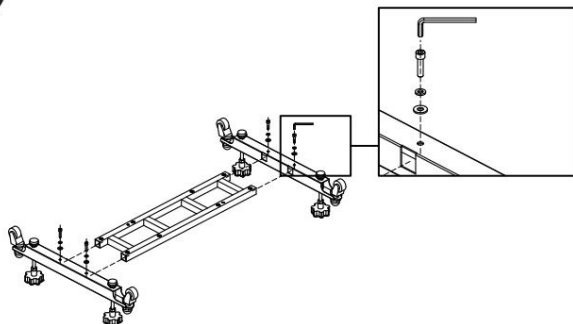

Trin 1: Placer de to baseholdere på en flad overflade med knopperne på gulvet. Sæt basens tværstang ind i baseholderens riller.

Trin 2: Placer den flade skive (M8) for at fastgøre basens tværstang til baseholderne, lås skiven over hvert af de fire skruehuller, isæt bolten (M8x20) og spænd med unbrakonøglen (6 mm).

2

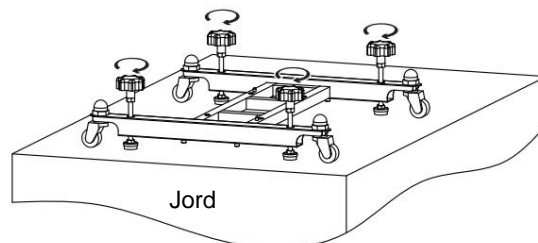


Trin 3: Vend basen om, så den nu hviler på hjulene.

Drej hver af de fire håndknapper med uret for at fastgøre basen til jorden.

Fastgør løfteren til basen

1

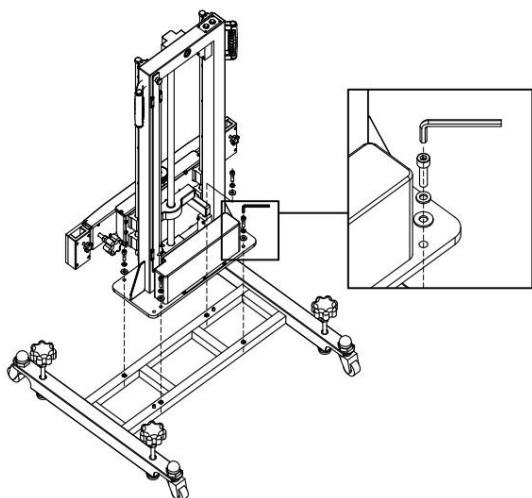


Trin 1: Placer løfteren oven på basen. Juster hvert af de fire skruehuller på løfteren med dem på basen.

Trin 2: Placer den flade skive (M8) og låseskiven over hvert af skruehullerne, isæt og spænd boltene (M8x20) med unbrakonøglen (6 mm). Sørg for, at basen og løfteren er fastgjort korrekt.

Fastgør tværstangen

1

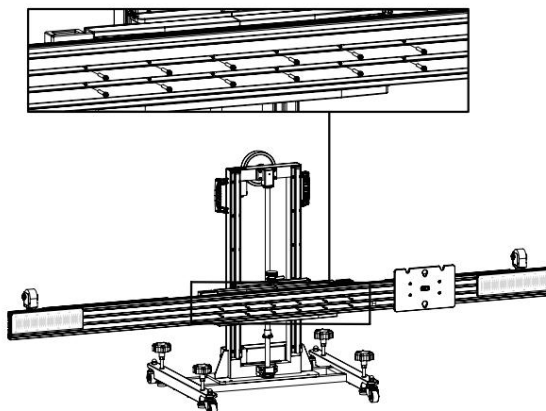


Trin 1: Placer tværstangen på løfteren med stifterne på løfteren indsat i hullerne til venstre bag på tværstangen.

Trin 2: Sæt boltene (M5x30) i skruehullerne på tværstangen, og spænd dem med unbrakonøglen (4 mm). Sørg for, at tværstangen er sikkert fastgjort til løfteren.

Installer det runde håndtag/tilslut strømadapteren


1

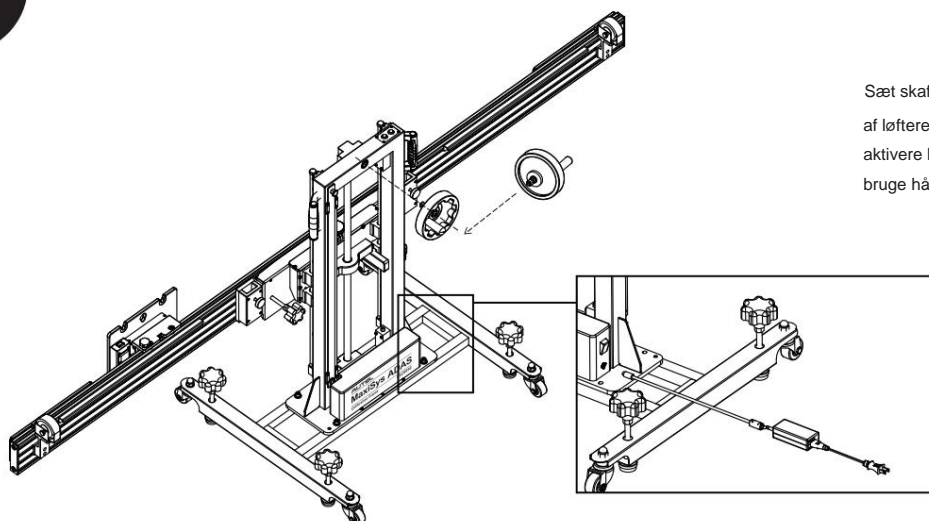

Sæt skaftet på det runde håndtag ind i rillen på bagsiden af løfteren, eller tilslut strømadapteren til løfteren for at aktivere knappen til at justere tværstangen i stedet for at bruge håndtaget.

Fastgør mønsterbrættet


1

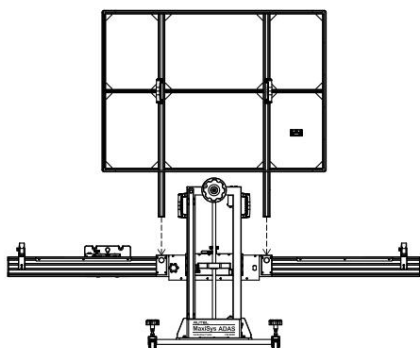

Trin 1: Indsæt de to stænger, der er fastgjort til mønsterbrættet, i rillerne på hver side af løfteren.

Bemærk: Brug knappen eller håndtaget til at sænke tværstangen, før mønsterbrættet fastgøres.

2

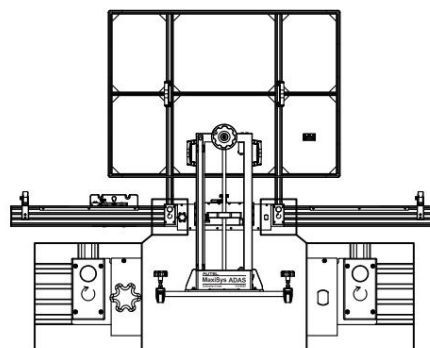

Trin 2: Spænd håndgrebene ved siden af rillerne, og fastgør mønsterbrættet til løfteren.

Bemærk: Mønstertavlen er nødvendig til mange procedurer, så sørg for at fastgøre den som anvist.