



Tak, fordi du har købt dette Autel-diagnoseværktøj. Vores værktøj er fremstillet efter en høj standard og vil, hvis det bruges i henhold til disse instruktioner og vedligeholdes korrekt, give dig mange års problemfri ydeevne.



#### ADVARSEL:

- Alvorlige eller dødelige knusningsskader kan forekomme, hvis rammen vælter. For at forhindre, at denne ramme vælter, skal den fastgøres til jorden under samlingen.
- Forkert samling af kalibreringsrammen kan resultere i permanent skade på rammen og kan gøre den ubrugelig og/eller usikkert.

## Deleliste


|                     |        |                        |        |
|---------------------|--------|------------------------|--------|
| Tværstang<br>060005 | 1 stk. | Bolt (M5x10)<br>060019 | 4 stk. |
|                     |        |                        |        |

BEMÆRK: Delene nedenfor findes i kalibreringsrammepakken.

|                               |        |                                  |        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Glidende laserplade<br>060031 | 1 stk. | Unbrako-L-nøgle (4 mm)<br>060032 | 1 stk. |
|                               |        |                                  |        |

## Saml tværstangen

1

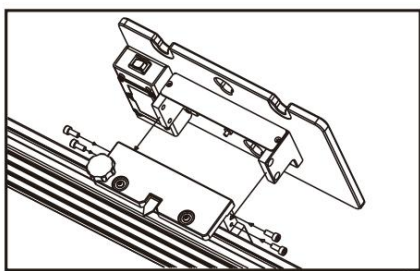

- Tag tværstangen og den glidende laserplade ud af henholdsvis pakkekartonner.
- Fastgør tværstangens glideplade til midten af tværstangen, isæt boltene (M5x10) i sidevisningen, og spænd dem med unbrakonøglen (4 mm). Sørg for, at tværstangens glideplade er sikkert fastgjort til tværstangen.

