



Tak, fordi du har købt dette Autel-diagnoseværktøj. Dette værktøj, der er fremstillet efter en høj standard, vil, hvis det bruges i henhold til instruktionerne og vedligeholdes korrekt, give dig mange års problemfri drift.



ADVARSEL:

- Alvorlige eller dødelige knusningsskader kan forekomme, hvis rammen vælter. For at forhindre, at denne ramme vælter, skal den fastgøres til jorden under samlingen.
- Forkert samling af kalibreringsrammen kan resultere i permanent skade på rammen og kan gøre den ubrugelig og/eller usikkert.

Deleliste

Tværstang 060005	1 stk.
---------------------	--------

Bolt (M5x10) 060019	8 stk.
------------------------	--------

BEMÆRK: Delene nedenfor findes i kalibreringsrammepakken.


Glidende laserplade 060031	1 stk.
-------------------------------	--------

Tapeboks 060008	2 stk.
--------------------	--------

Unbrako-L-nøgle (4 mm) 060032	1 stk.
----------------------------------	--------


Saml tværstangen

1

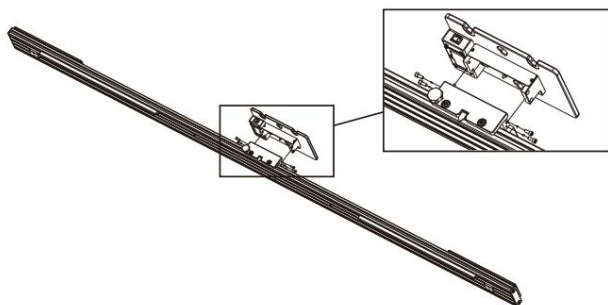

- Tag henholdsvis tværstangen og den glidende laserplade ud af æskerne. • Fastgør tværstangens glideplade til midten af tværstangen, indsæt boltene (M5x10) i sidevisningen, og spænd dem med unbrakonøglen (4 mm). Sørg for, at tværstangens glideplade er sikkert fastgjort til tværstangen.

2

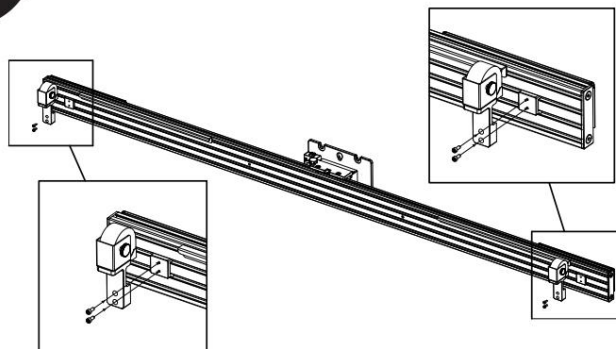

- Tag tapeæskerne ud af emballagekartonerne. • Sæt boltene (M5x10) i den nederste del af tapeæsken.
- Drej den nederste del af tapeæsken med bolte til hullerne på tværstangen.
- Spænd boltene med unbrakonøglen (4 mm) for at fastgøre tapeboksene i begge ender af tværstangen. Sørg for, at tapeboksene er sikkert fastgjort.