

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο, κατασκευασμένο με υψηλά πρότυπα, θα σας προσφέρει χρόνο απροβλημάτων στην απόδοση, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρηθεί σωστά.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΞΗ

- Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από την ανατροπή του πλαισίου, επομένως πρέπει να στερεωθεί στο έδαφος κατά τη συναρμολόγηση. Η ακατάλληλη συναρμολόγηση του πλαισίου βαθμονόμητης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημία και να το καταστήσει μη λειτουργικό ή/και μη ασφαλή.



#### ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΤΗ MAXI SYS ADAS: 1. Επεξεργαστείτε

το καταχωρημένο MaxiSys έχει ενεργές ενημερώσεις.

2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στην αρχική οθόνη εφαρμογής MaxiSys.

3. Κάντε κλικ στο «Διάγνωση ADAS».

4. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πλαίσιο ADAS για ανάλυση εισαγωγής χειροκίνητων σειριακών αριθμών του πλαισίου ή του κωδικού QR δεν είναι διαθέσιμος.

5. Εισαγάγετε τον κωδικό επικύρωσης από την Κάρτα Εφαρμογής Βαθμονόμητης ADAS.

6. Κατεβάστε το λογισμικό Εφαρμογής Βαθμονόμητης ADAS.

#### Λίστα ανταλλακτικών


<p>Βάση στρίξιμη 060001</p> <p>2 τεμάχια</p>	<p>Βάση γκαρσί ας ράβδου 060002</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Κάρτη 060003</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Στρογγυλή λαβή 060007</p> <p>1 τεμ.</p>
<p>Προσαρμογέας ρεύματος 24V 060009</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Βίδες (M8x20) 060015</p> <p>8 τεμάχια</p>	<p>Βίδες (M5x30) 060016</p> <p>12 τεμάχια</p>	<p>Ροδέλα κλειδώματος 060018</p> <p>8 τεμάχια</p>
<p>Επίπεδη ροδέλα (M8) 060017</p> <p>8 τεμάχια</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί L (6 mm) 060011</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί σχήμα L (4 mm) 060032</p> <p>1 τεμ.</p>	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλακέτα παρόν και η εγκατάσταση ράβδου πρέπει να συναρμολογηθούν αρκετά πριν από την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο βαθμονόμητης. Ανατρέξτε στις "Οδηγίες συναρμολόγησης" της πλακέτας παρόν και της εγκατάστασης ράβδου αντίστοιχα.

<p>Πλακάκι μετρίβων</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Διακόπτης από σφαιρικού</p> <p>1 τεμ.</p>
---------------------------------------	--

## Συναρμολογήστε τη βάση


1

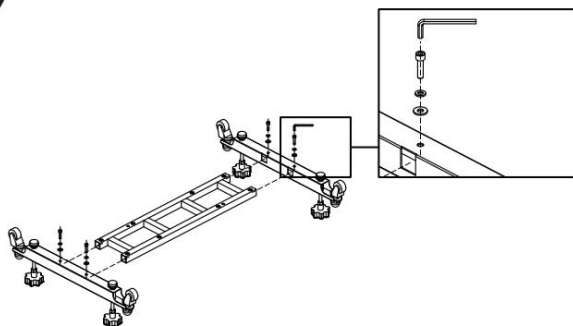

Βήμα 1: Τοποθετήστε τις δύο βάσεις στρίξιμης με επιπεδή ροδέλας με τα πόδια στο έδαφος. Εισαγάγετε την εγκατάσταση ράβδου της βάσης στις υποδοχές της βάσης στρίξιμης.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα (M8) για να ασφαλίσετε την εγκατάσταση ράβδου της βάσης στις βάσεις της, ασφαλίστε τη ροδέλα πάνω από κάθε μία από τις τέσσερις οπές των βιδών, τοποθετήστε τη βίδα (M8x20) και σφίξτε με το εξάγωνο κλειδί L (6 mm).

2

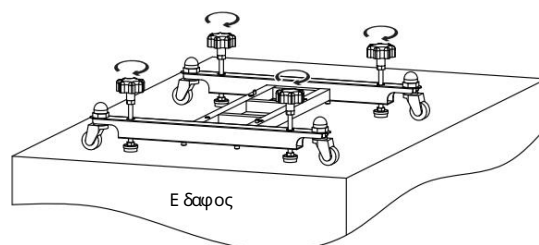


Βήμα 3: Γυρίστε τη βάση ανάποδα έτσι ώστε να ακουμπάει στους τροχούς της.

Περί στήριξη καθένα από τα τέσσερα χειροκίνητα κουμπιά δεξιά σε στρογγυλά ασφαλή σε τη βάση στη βάση

## Συνδέστε τον ανυψωτήρα στη βάση

1

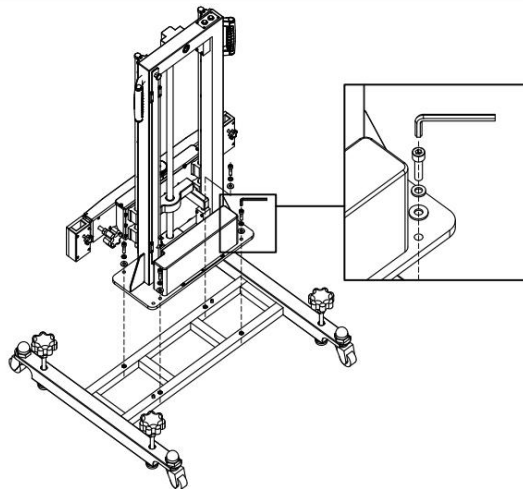


Βήμα 1: Τοποθετήστε τον ανυψωτήρα πάνω από τη βάση. Υπογραμμίστε κάθε μία από τις τρεις οπές βιδών στον ανυψωτήρα με εκείνες της βάσης.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την επείγουσα δαχτυλίδι (M8), ασφαλίστε τη προδολα πάνω από κάθε μία από τις οπές των βιδών, τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα (M8x20) με το εξωγωνικό κλειδί L (6 mm).

Βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο ανυψωτήρας είναι σταθερά στερεωμένα.

## Συνδέστε την εγκάρσια ράβδο

1

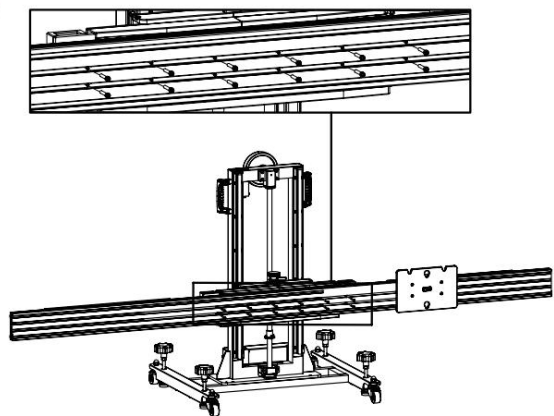


Βήμα 1: Τοποθετήστε την οριζόντια μπάρα στον ανυψωτήρα με τους πεύκους του ανυψωτήρα να εισάγονται στις τρύπες στα αριστερά στο επίπεδο μέρος της οριζόντιας μπάρας.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τα μπουλόνια (M5x30) στις οπές των βιδών της εγκάρσιας ράβδου και σφίξτε τα με το εξωγωνικό κλειδί L (4 mm). Βεβαιωθείτε ότι η εγκάρσια ράβδος είναι σταθερά στερεωμένη στον ανυψωτήρα.

## Εγκαταστήστε τη ρογγυλή λαβή/σύνδεση στη ροφοδοτική

1

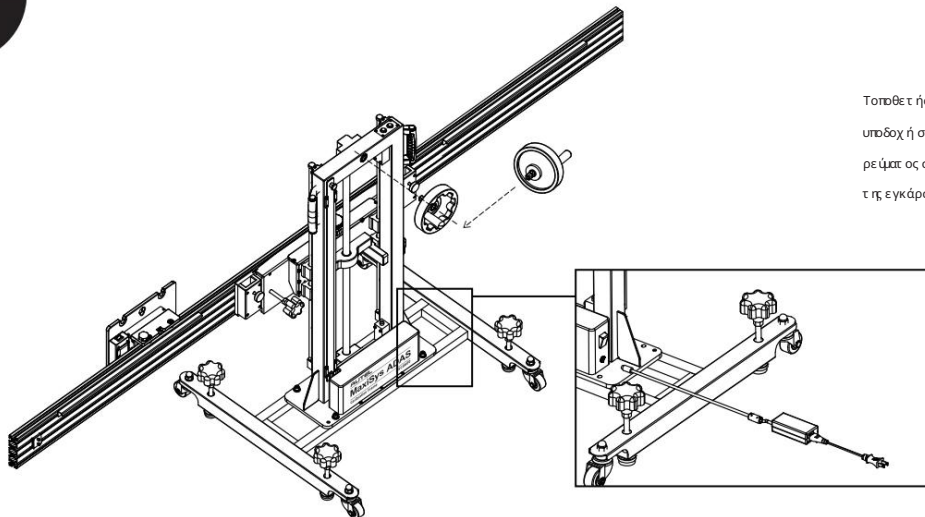


Τοποθετήστε τον άξονα στη ρογγυλή λαβή μέσα

υποδοχής στο επίπεδο μέρος του ανυψωτήρα. Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στον ανυψωτήρα για να ενεργοποιηθεί το κουμπί. Ρυθμίστε τη εγκάρσια ράβδο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή.

## Συνδέστε τον πίνακα παρόν


1

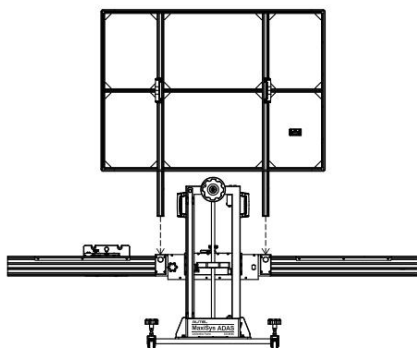

Βήμα 1: Τοποθετήστε τους δύο στύλους που είναι προσαρτημένοι στον πίνακα παρόν στις υποδοχές σε κάθε πλευρά του ανυψωτήρα.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή τη λαβή για να χειριστείτε την εγκάρσια ράβδο πριν τοποθετήσετε τον πίνακα με τα παρόν.

2

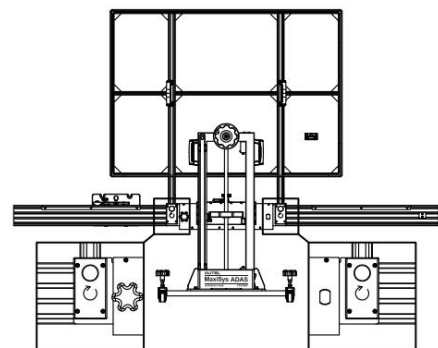

Βήμα 2: Σφίξτε τα χειροκίνητα κουμπιά διπλά στις υποδοχές και στερεώστε την πλακέτα παρόν στον ανυψωτήρα.

Σημείωση: Ο πίνακας παρόν απαιτείται για πολλές διαδικασίες, επομένως φροντίστε να τον συνδέσετε σύμφωνα με τις οδηγίες.