

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο, κατασκευασμένο με υψηλά πρότυπα, θα σας προσφέρει χρόνιο αποβλήματιστο απόδοση, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρηθεί σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από σύνθλιψη λόγω ανατροπής του πλαισίου, επομένως πρέπει να στερεωθεί στο έδαφος κατά τη συναρμολόγηση.
- Να μην αλλάξετε τον βαθμονόμητή του πλαισίου του βαθμονόμητη, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημία και να το καταστήσει μη λειτουργικό ή/και μη ασφαλή.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ MAXI-SYS ADAS: 1. Επιδεικνύεται

ότι το καταχωρημένο MaxiSys έχει ενεργές ενημερώσεις.

2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στην αρχική οθόνη εφαρμογής MaxiSys.

3. Κάντε κλικ στο «Διάγνωση ADAS».

4. Σκάνετε τον κωδικό QR στο πλαίσιο ADAS για εισαγωγή χειροκίνητου σειριακού αριθμού του πλαισίου ή του κωδικού QR δεν είναι διαθέσιμος.

5. Εισαγάγετε τον κωδικό επικύρωσης από την Κάρτα Εφαρμογής Βαθμονόμητη ADAS.

6. Κατεβάστε το λογισμικό Εφαρμογής Βαθμονόμητη ADAS.

Λίστα ανταλλακτικών


<p>Βάση ήριξης 060001</p> <p>2 τεμάχια</p>	<p>Βάση γκάρσι α ράβδου 060002</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Κάρτα ης 060003</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Στρογγυλή λαβή 060007</p> <p>1 τεμ.</p>
<p>Προσαρμογέας ρεύματος 24V 060009</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Βίδα (M8x20) 060015</p> <p>8 τεμάχια</p>	<p>Βίδα (M5x30) 060016</p> <p>12 τεμάχια</p>	<p>Ροδέλα κλειδώματος 060018</p> <p>8 τεμάχια</p>
<p>Επίπεδη ροδέλα (M8) 060017</p> <p>8 τεμάχια</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί L (6 mm) 060011</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί L (4 mm) 060032</p> <p>1 τεμ.</p>	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαβή και η γκάρσι α ράβδος πρέπει να συναρμολογηθούν αρκετά πριν από τη τοποθέτησή τους στο πλαίσιο ο βαθμονόμητη. Ανατρέξτε στις "Οδηγίες συναρμολόγησης" της πλακέτας περών και της γκάρσι α ράβδου αντίστοιχα.

<p>Πλάκα μοτίβων</p> <p>1 τεμ.</p>	<p>Δοκάρια πρόσδεσμού</p> <p>1 τεμ.</p>
------------------------------------	---

Συναρμολογήστε τη βάση


1

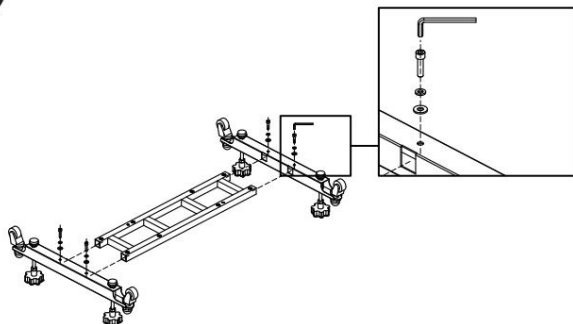

Βήμα 1: Τοποθετήστε τις δύο βάσεις στη ήριξη σε μια επίπεδη επιφάνεια με τα πόδια στο έδαφος. Εισαγάγετε την γκάρσι α ράβδο της βάσης στις υποδοχές της βάσης στη ήριξη.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα (M8) για να ασφαλίσετε την γκάρσι α ράβδο της βάσης στις βάσεις της, ασφαλίστε τη ροδέλα πάνω από κάθε μία από τις τρεις σειρές οπών βιδών, τοποθετήστε τη βίδα (M8x20) και σφίξτε με το εξάγωνο κλειδί L (6 mm).

2

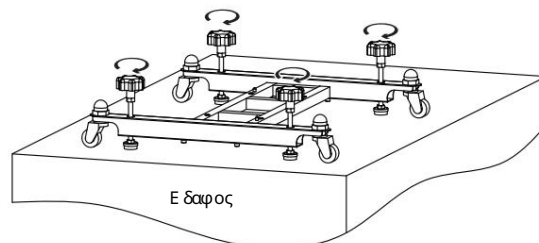


Βήμα 3: Γυρίστε τη βάση ανάποδα έτσι ώστε να ακουμπάει στους τοίχους της.

Περίστε ρέψτε καθένα από τα έσορα χειροκίνητα κουμπιά δεξιά στο ροφάγι να ασφαλίσετε τη βάση στη βάση

Συνδέστε τον ανυψωτήρα στη βάση

1

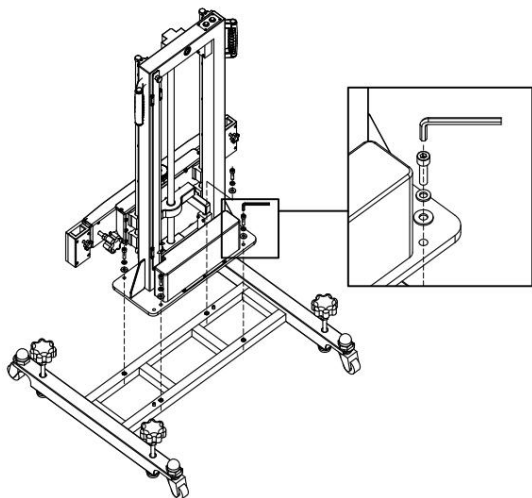


Βήμα 1: Τοποθετήστε τον ανυψωτήρα πάνω από τη βάση. Ευθυγραμμίστε και βιδώστε τις τρεις στήριξης από τις βιδών στον ανυψωτήρα με εκείνες στη βάση.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την επεξηλωτική (M8), ασφαλίστε τη στο δαχτυλίδι πάνω από κάθε μία από τις στήριξης των βιδών, τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα (M8x20) με το εξωτερικό κλειδί L (6 mm).

Βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο ανυψωτήρας είναι σταθερά στερεωμένοι.

Συνδέστε την εγκάρσια ράβδο

1

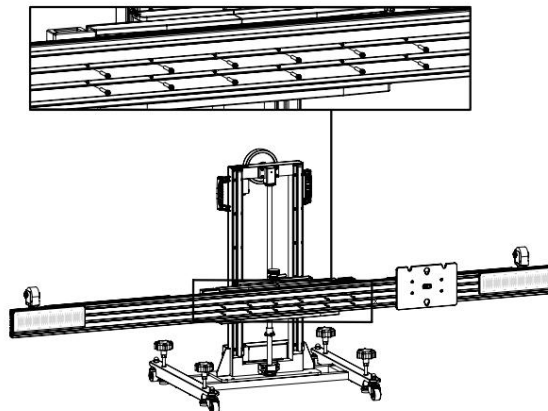


Βήμα 1: Τοποθετήστε την οριζόντια μπάρα στον ανυψωτήρα με τους πεύκους του ανυψωτήρα να εισάγονται στις ρυτίδες σταφιδωτού πέλματος της οριζόντιας μπάρας.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τα μπουλόνια (M5x30) στις στήριξης των βιδών της εγκάρσιας ράβδου και σφίξτε τα με το εξωτερικό κλειδί L (4 mm). Βεβαιωθείτε ότι η εγκάρσια ράβδος είναι σταθερά στερεωμένη στον ανυψωτήρα.

Εγκατάσταση ρογγυλής λαβής/σώδεστη ροφοδοτικού


1

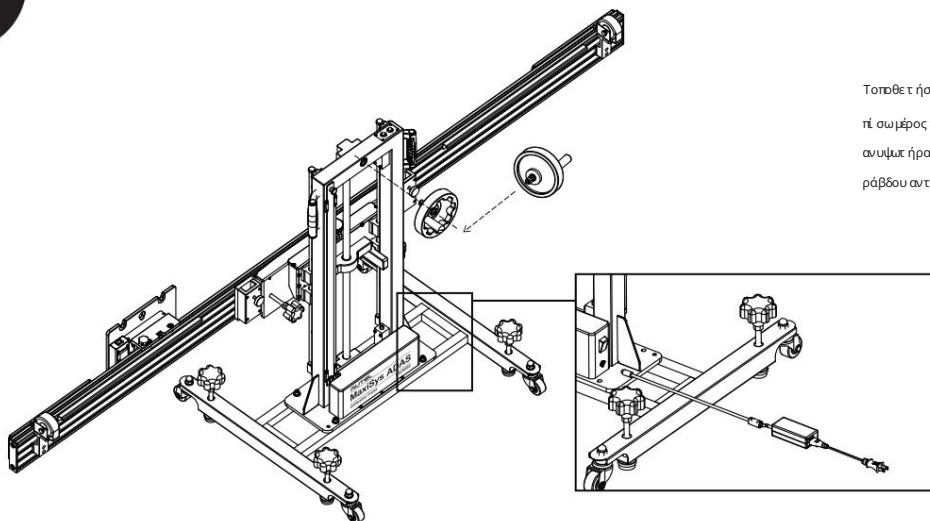

Τοποθετήστε τον άξονα της ρογγυλής λαβής στην υποδοχή στο πέλμα του ανυψωτήρα ή συνδέστε τον προσαρμογέα ως προς τον ανυψωτήρα για να ενεργοποιηθεί το κουμπί. Ρυθμίστε την εγκάρσια ράβδου αντί να χρησιμοποιήσετε τη λαβή.

Συνδέστε τον πίνακα παρόν


1

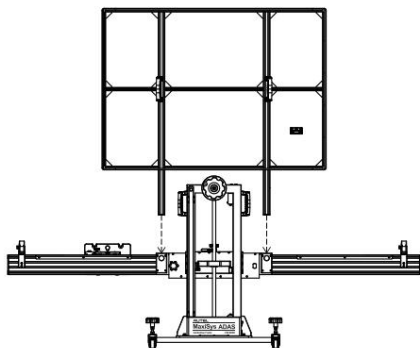

Βήμα 1: Τοποθετήστε τους δύο στύλους που είναι προσαρτημένοι στον πίνακα παρόν στις υποδοχές σε κάθε πλευρά του ανυψωτήρα.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή τη λαβή για να χειριστείτε την εγκάρσια ράβδο πριν τοποθετήσετε τον πίνακα με τα παρόν.

2

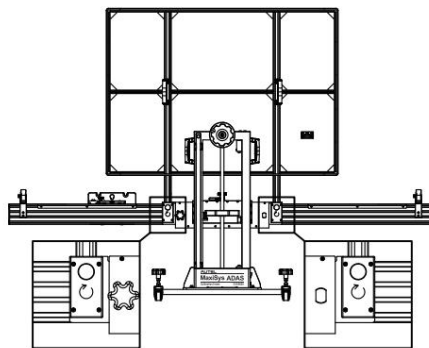

Βήμα 2: Σφίξτε τα χειροκίνητα κουμπιά δίπλα στις υποδοχές και στερεώστε την πλακέτα παρόν στον ανυψωτήρα.

Σημείωση: Ο πίνακας παρόν απαιτείται για πολλές διαστάσεις, επομένως φροντίστε να τον συνδέσετε σύμφωνα με τις οδηγίες.