



Gracias por adquirir esta herramienta de diagnóstico Autel. Fabricada con los más altos estándares de calidad, si se utiliza según estas instrucciones y se mantiene adecuadamente, le brindará años de funcionamiento sin problemas.



ADVERTENCIA:

- El vuelco del chasis puede causar lesiones graves o mortales por aplastamiento. Para evitarlo, debe asegurarse a... el suelo durante el montaje.
- El montaje incorrecto del marco de calibración puede provocar daños permanentes en el marco y dejarlo inoperable y/o inseguro.

Lista de piezas


Travesaño 060005		1 pieza
Perno (M5x10) 060019		4 piezas

NOTA: Encuentre las siguientes piezas en el paquete del marco de calibración.

Placa láser deslizante 060031		1 pieza
Llave hexagonal en L (4 mm) 060032		1 pieza

Ensamblar la barra transversal

1

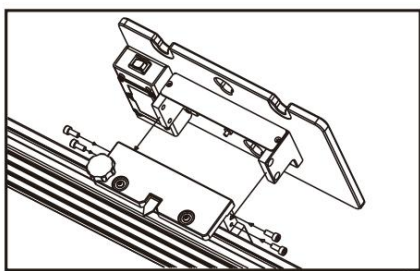

- Retire la barra transversal y la placa láser deslizante del cajas de cartón respectivamente.

Coloque la placa deslizante del travesaño en el centro del travesaño, inserte los pernos (M5x10) en la vista lateral y apriételos con la llave hexagonal de 4 mm. Asegúrese de que la placa deslizante esté firmemente fijada al travesaño.

