

MaxiSys ADAS (prečka)



Hvala vam što ste kupili ovaj Autel dijagnostički alat. Ovaj alat, proizveden po visokim standardima, ako se koristi prema uputama i pravilno održava, pružit će vam godine rada bez problema.



UPOZORENJE:

- Prevtanjanje okvira može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede. Kako bi se spriječilo prevrtanje okvira, mora biti pričvršćen za tlo tijekom montaže.
- Nepravilna montaža kalibracijskog okvira može rezultirati trajnim oštećenjem okvira i može ga učiniti neupotrebljivim i/ili nesigurno.

Popis dijelova

Prečka 060005	1 kom
------------------	-------

Vijak (M5x10) 060019	8 kom
-------------------------	-------

NAPOMENA: Dolje navedene dijelove možete pronaći u pakiranju kalibracijskog okvira.


Klizna laserska ploča 060031	1 kom
---------------------------------	-------

Kutija za traku 060008	2 kom
---------------------------	-------

Šesterokutni L-ključ (4 mm) 060032	1 kom
---------------------------------------	-------


Sastavite prečku

1

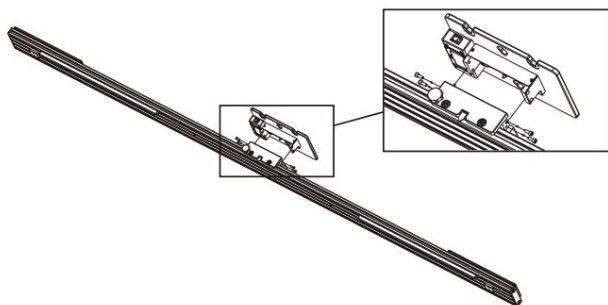

- Izvadite prečku i kliznu lasersku ploču iz kutija. • Pričvrstite kliznu ploču prečke na središte prečke, umetnite vijke (M5x10) sa strane i zategnite ih šesterokutnim L-ključem (4 mm). Provjerite je li klizna ploča prečke sigurno pričvršćena na prečku.

2

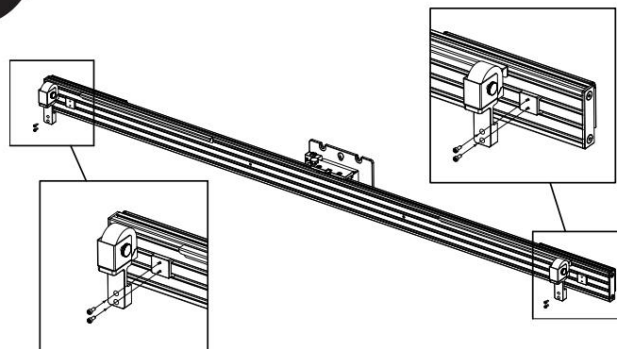

- Izvadite kutije s trakom iz kartonskih kutija. • Umetnite vijke (M5x10) u donji dio kutije s trakom.
- Okrenite donji segment kutije za traku vijcima prema rupama na prečki.
- Zategnite vijke šesterokutnim L-ključem (4 mm) kako biste pričvrstili kutije s trakom na oba kraja prečke. Provjerite jesu li kutije s trakom sigurno pričvršćene.