



Hvala vam što ste kupili ovaj Autel dijagnostički alat. Proizveden po visokim standardima, naš alat će vam, ako se koristi u skladu s ovim uputama i pravilno održava, pružiti godine rada bez problema.



UPOZORENJE:

- Prevtanjanje okvira može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede. Kako bi se spriječilo prevrtanje okvira, mora biti pričvršćen za tlo tijekom montaže.
- Nepravilna montaža kalibracijskog okvira može rezultirati trajnim oštećenjem okvira i može ga učiniti neupotrebljivim i/ili nesigurno.

Popis dijelova


Prečka 060005		1 kom
Vijak (M5x10) 060019		4 kom

NAPOMENA: Dolje navedene dijelove možete pronaći u pakiranju kalibracijskog okvira.

Klizna laserska ploča 060031		1 kom
Šesterokutni L-ključ (4 mm) 060032		1 kom

Sastavite prečku

1

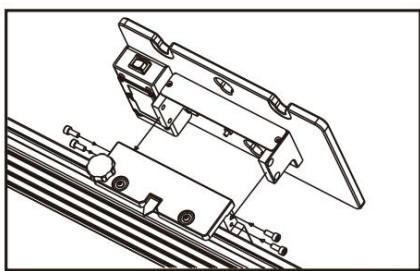

- Izvadite prečku i kliznu lasersku ploču iz kartonske kutije za pakiranje.
- Pričvrstite kliznu ploču prečke na središte prečke, umetnite vijke (M5x10) sa strane i zategnite ih šesterokutnim L-ključem (4 mm). Provjerite je li klizna ploča prečke sigurno pričvršćena na prečku.

