



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Autel diagnosztikai eszközt. Magas színvonalon gyártott eszközünk, ha a jelen utasításoknak megfelelően használja és megfelelően karbantartja, évekig problémamentes teljesítményt nyújt.



#### FIGYELMEZTETÉS:

- A keret felborulása súlyos vagy halálos zúzódásos sérüléseket okozhat. A keret felborulásának megakadályozása érdekében rögzíteni kell a talaj az összeszerelés során.
- A kalibrációs keret nem megfelelő összeszerelése a keret maradandó károsodását okozhatja, és működésképtelenné teheti azt és/vagy veszélyes.

### Alkatrészlista


Keresztléc 060005	1 db	Csavar (M5x10) 060019	4 db

MEGJEGYZÉS: Az alábbi alkatrészeket találja a kalibrációs keret csomagjában.

Csúszó lézerlemez 060031	1 db	Imbuszkulcs (4 mm) 060032	1 db

### Szerelje össze a keresztléceket

1

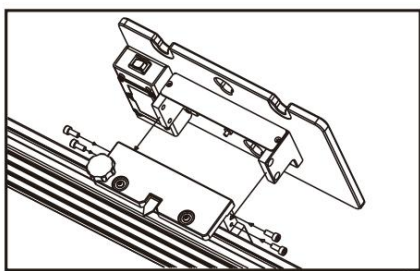

- Vegye ki a keresztléceket és a csúszó lézerlemezt a készülékből csomagoló dobozok rendje.
- Rögzítse a keresztléc csúszólemezt a keresztléc középehez, helyezze be a csavarokat (M5x10) az oldalnézetből, és húzza meg őket a 4 mm-es imbuszkulccsal. Győződjön meg arról, hogy a keresztléc csúszólemeze biztonságosan rögzítve van a keresztlécéhez.

