



Köszönjük, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszközt választotta. Ez a magas színvonalon gyártott eszköz, ha az utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják, évekig problémamentes teljesítményt biztosít.



#### FIGYELMEZTETÉS:

- A keret felborulása súlyos vagy halálos zúzódásos sérüléseket okozhat. A keret felborulásának megakadályozása érdekében rögzíteni kell a talaj az összeszerelés során.
- A kalibrációs keret nem megfelelő összeszerelése a keret maradandó károsodását okozhatja, és működésképtelenné teheti azt és/vagy veszélyes.

### Alkatrészlista

Keresztléc 060005	1 db	Csavar (M5x10) 060019	8 db


MEGJEGYZÉS: Az alábbi alkatrészeket találja a kalibrációs keret csomagjában.

Csúszó lézerlemez 060031	1 db	Ragasztószalag doboz 060008	2 db

Imbuszkulcs (4 mm) 060032	1 db


### Szerelje össze a keresztlécet

1

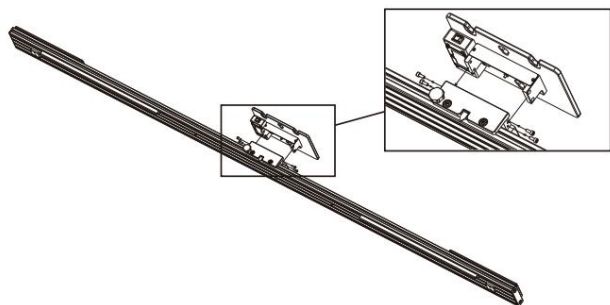

- Vegye ki a keresztlécet és a csúszó lézerlemez a csomagolódobozokból.
  - Rögzítse a keresztléc csúszólemezét
- a keresztléc középeébe, helyezze be az oldalnézetből a csavarokat (M5x10), és húzza meg őket a 4 mm-es imbuszkulccsal. Győződjön meg arról, hogy a keresztléc csúszólemeze biztonságosan rögzítve van a keresztléchez.

2

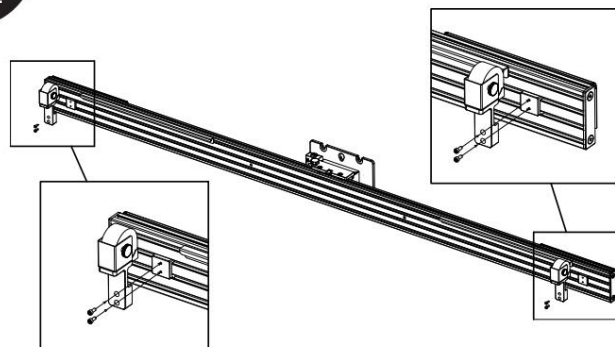

- Vegye ki a ragasztószalagos dobozokat a csomagolódobozokból.
- Helyezzen be csavarokat (M5x10) a ragasztószalagos doboz alsó részébe.
- Csavarokkal rögzítse a szalagdoboz alsó szegmensét a furatokhoz a keresztlécen.
- Húzza meg a csavarokat az L-kulccsal (4 mm), hogy a ragasztószalag-dobozok a keresztrúd mindkét végére rögzítsék. Győződjön meg arról, hogy a ragasztószalag-dobozok biztonságosan rögzítve vannak.