




Bedankt voor de aankoop van deze Autel-diagnosetool. Onze tool is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal, mits gebruikt volgens deze instructies en goed onderhouden, jarenlang probleemloos functioneren.





WAARSCHUWING:

- Ernstige of dodelijke kneuzingen kunnen optreden als het frame kantelt. Om te voorkomen dat het frame kantelt, moet het worden vastgezet aan de grond tijdens de montage.
- Onjuiste montage van het kalibratieframe kan leiden tot permanente schade aan het frame en kan het onbruikbaar maken en/of onveilig.

Onderdelenlijst

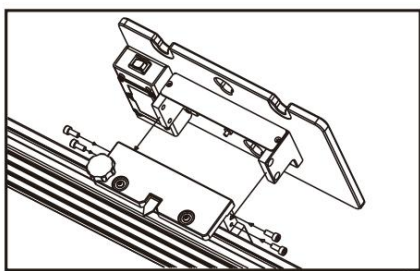
Dwarsbalk 060005		1 stuk
Bout (M5x10) 060019		4 stuks

OPMERKING: De onderstaande onderdelen vindt u in het kalibratieframepakket.

Glijdende laserplaat 060031		1 stuk
Inbussleutel (4 mm) 060032		1 stuk

Monteer de dwarsbalk

1



- Haal de dwarsbalk en de schuiflaserplaat uit de respectievelijk verpakkingendozen.
- Bevestig de schuifplaat voor de dwarsbalk in het midden van de dwarsbalk, plaats de bouten (M5x10) aan de zijkant en draai ze vast met de inbussleutel (4 mm). Zorg ervoor dat de schuifplaat voor de dwarsbalk goed vastzit aan de dwarsbalk.