





Takk for at du kjøpte dette Autel-diagnoseverktøyet. Verktøyet vårt er produsert i henhold til en høy standard, og vil, hvis det brukes i henhold til disse instruksjonene og vedlikeholdes riktig, gi deg mange års problemfri ytelse.

**ADVARSEL:**

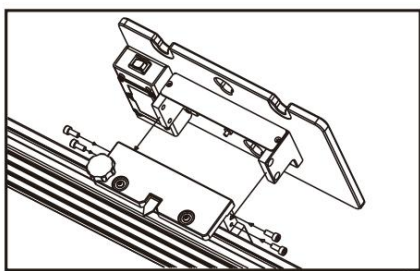
- Alvorlige eller dødelige knusningsskader kan oppstå hvis rammen velter. For å forhindre at denne rammen velter, må den sikres til bakken under monteringen.
- Feil montering av kalibreringsrammen kan føre til permanent skade på rammen og gjøre den ubrukelig og/eller utrygg.

Deleliste

Tverrstang 060005	1 stk	Bolt (M5x10) 060019	4 stk
			

MERK: Delene nedenfor finner du i kalibreringsrammepakken.

Glidende laserplate 060031	1 stk	Unbrako-L-nøkkel (4 mm) 060032	1 stk
			

Monter tverrstangen**1**

- Ta ut tverrstangen og den glidende laserplaten fra henholdsvis pakkekartonger.
- Fest glideplaten til tverrstangen til midten av tverrstangen, sett inn boltene (M5x10) i sidevisningen og stram dem til med unbrakonøkkelen (4 mm). Sørg for at glideplaten til tverrstangen er godt festet til tverrstangen.

