



Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagnóstico Autel. Fabricada com alto padrão de qualidade, nossa ferramenta, se usada de acordo com estas instruções e com a manutenção adequada, proporcionará anos de desempenho sem problemas.



AVISO:

- Podem ocorrer ferimentos graves ou fatais por esmagamento devido à queda da estrutura. Para evitar que a estrutura tombe, ela deve ser fixada o chão durante a montagem.
- A montagem inadequada do quadro de calibração pode resultar em danos permanentes ao quadro e pode torná-lo inoperante e/ou inseguro.

Lista de peças

Barra 060005	1 peça
-----------------	--------

Parafuso (M5x10) 060019	4 peças
----------------------------	---------


OBSERVAÇÃO: Encontre as peças abaixo no pacote do quadro de calibração.

Placa de laser deslizante 060031	1 peça
-------------------------------------	--------

Chave hexagonal L (4 mm) 060032	1 peça
------------------------------------	--------

Montar a barra transversal

1

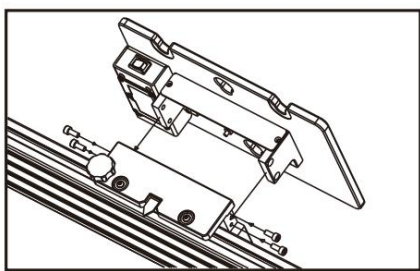

- Retire a barra transversal e a placa deslizante do laser caixas de embalagem, respectivamente.
- Fixe a placa deslizante da barra transversal no centro da barra transversal, insira os parafusos (M5x10) na vista lateral e aperte-os com a chave sextavada L (4 mm). Certifique-se de que a placa deslizante da barra transversal esteja firmemente fixada à barra transversal.

