

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde înalte, dacă este utilizat conform instrucțiunilor și întreținut corespunzător, vă va oferi ani de funcționare fără probleme.



AVERTIZARE:


- Răsturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire. Pentru a preveni răsturnarea cadrului de calibrare, acesta trebuie fixat la sol în timpul asamblării.
- Asamblarea necorespunzătoare a cadrului de calibrare poate duce la deteriorarea permanentă a cadrului și îl poate face inoperabil și/sau nesigur.

Listă de piese

Bara de glisare 060022	1 buc.	Polul stâng 060023	1 buc.	Polul drept 060024	1 buc.	Bară de conectare 060025	1 buc.
Șurub (M6x40) 060026	8 bucăți	Șurub (M4x8) 060027	4 bucăți	Cheie hexagonală în L (5 mm) 060028	1 buc.	Cheie hexagonală în L (3 mm) 060029	1 buc.


Asamblați suportul plăcii țintă

1

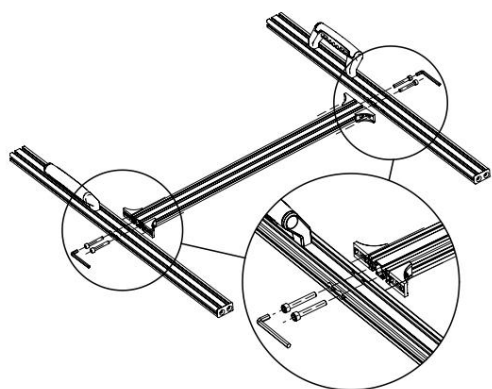


Așezați stâlpii stânga și dreapta pe o suprafață plană și nivelată. Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe bara de conectare cu cele de pe stâlpii stânga și dreapta. Introduceți șuruburile (M6x40) și strângeți-le cu cheia hexagonală în L (5 mm).

2

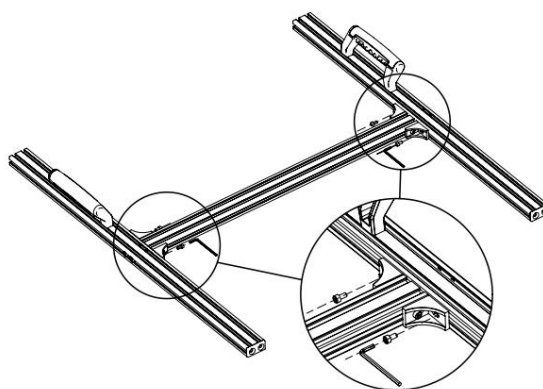


Introduceți șuruburile (M4x8) în cele patru orificii pentru șuruburi de pe suporturile barei și strângeți-le cu cheia hexagonală în L (3 mm). Asigurați-vă că bara de conectare este fixată ferm la stâlpii stâng și drept.

3

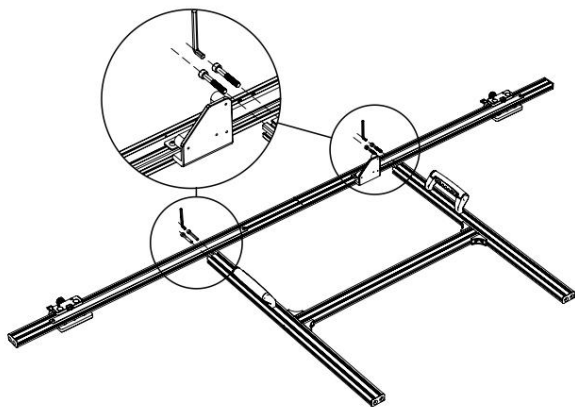


Aliniați cele patru orificii pentru șuruburi de pe bara glisantă cu cele de pe stâlpii stânga și dreapta. Introduceți șuruburile (M6x40) și strângeți-le cu cheia hexagonală în L (5 mm).

4

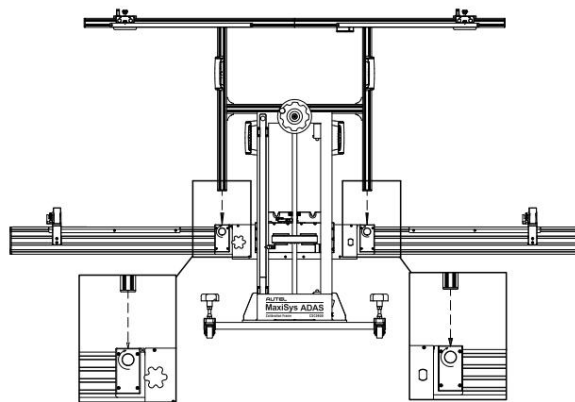


Introduceți cei doi tije în sloturile de pe fiecare parte a dispozitivului de ridicare al cadrului de calibrare. Strângeți butoanele manuale adiacente sloturilor și fixați suportul plăcii țintă pe dispozitivul de ridicare.

5

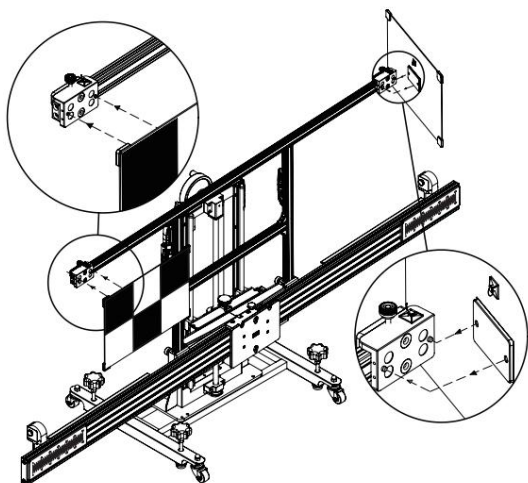


Atașați placa țintă la bara glisantă cu cei doi știfturi de pe glisor introduși în găurile din spatele plăcii țintă.

6

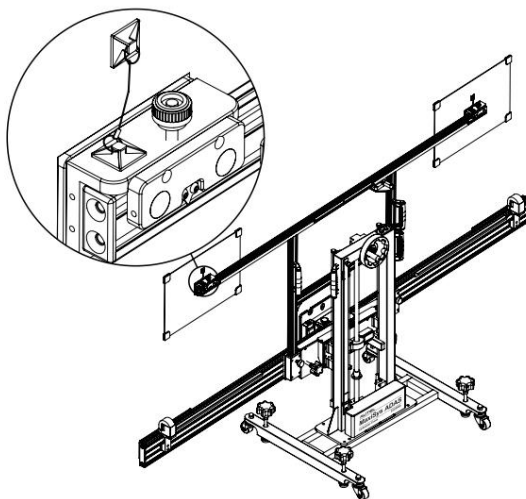

Folosește blocatorul de pe glisanț pentru a fixa placa țintă de bara glisantă.

7

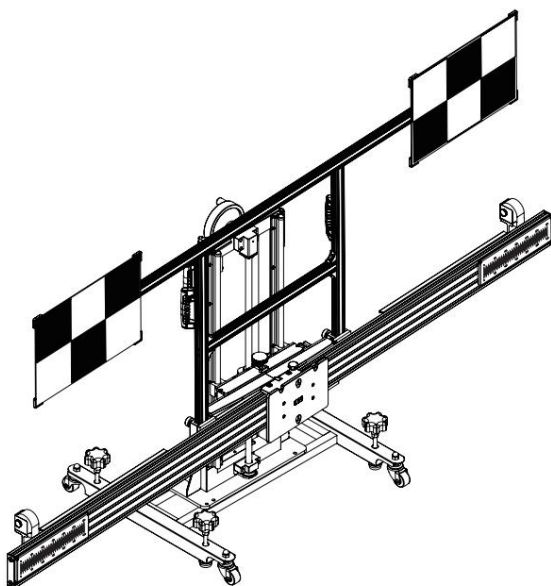

Notă: Pentru a muta placa țintă, rotiți butonul manual în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi placa, glisați-o în poziția corespunzătoare pe bara glisantă și fixați placa țintă rotind butonul.