



Хвала вам што сте купили овај Аутел дијагностички алат. Произведен по високим стандардима, наш алат ће вам, ако се користи у складу са овим упутствима и правилно одржава, пружити године беспрекорног рада.



#### УПОЗОРЕЊЕ:

- Може доћи до озбиљних или смртоносних повреда услед превртања рама. Да се спречи превртање рама, он мора бити осигуран за тло током монтаже.
- Неправилно склапање калитрационог оквира може довести до трајног оштећења оквира и може га учинити неупотребљивим и/или не безбедно.

#### Списак делова


Пречка 060005	1 ком.	Вијак (M5x10) 060019	4 ком.
			

НАПОМЕНА: Молимо вас да пронађете доле наведене делове у паковању калитрационог оквира.

Клизна ласерска плоча 060031	1 ком.	Шестоугаони Л-кључ (4 мм) 060032	1 ком.
			

#### Саставите пречку

1

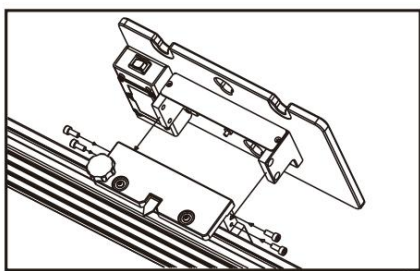

- Извадите пречку и клизну ласерску плочу из кутије за паковање, респективно.
- Причврстите клизну плочу попречне греде на средину попречне греде, уметните вијке (M5x10) са стране и затегните их шестоугаоним Л-кључем (4 mm). Уверите се да је клизна плоча попречне греде безбедно причвршћена за попречну греду.

