



Хвала вам што сте купили овај Аутел дијагностички алат. Овај алат, произведен по високим стандардима, ако се користи у складу са упутствима и правилно одржава, пружиће вам године беспрекорног рада.



УПОЗОРЕЊЕ:

- Може доћи до озбиљних или смртоносних повреда услед превртања рама. Да се не спречи превртање рама, он мора бити осигуран за тло током монтаже.
- Неправилно склапање калитрационог оквира може довести до трајног оштећења оквира и може га учинити неупотребљивим и/или не безбедно.

Списак делова

Пречка 060005	1 ком
------------------	-------

Вијак (M5x10) 060019	8 ком
-------------------------	-------

НАПОМЕНА: Молимо вас да пронађете доле наведене делове у паковању калитрационог оквира.


Клизна ласерска плоча 060031	1 ком
---------------------------------	-------

Кутија за траку 060008	2 ком.
---------------------------	--------

Шестоугаони Л-кључ (4 мм) 060032	1 ком
-------------------------------------	-------


Саставите пречку

1

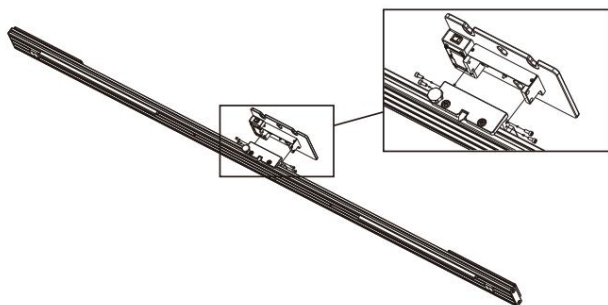

- Извадите пречку и клизну ласерску плочу из кутија, респективно.
- Причврстите клизну плочу пречке на средину пречке, уметните вијке (M5x10) са стране и затегните их шестоугаоним Л-кључем (4 мм). Уверите се да је клизна плоча пречке сигурно причвршћена за пречку.

2

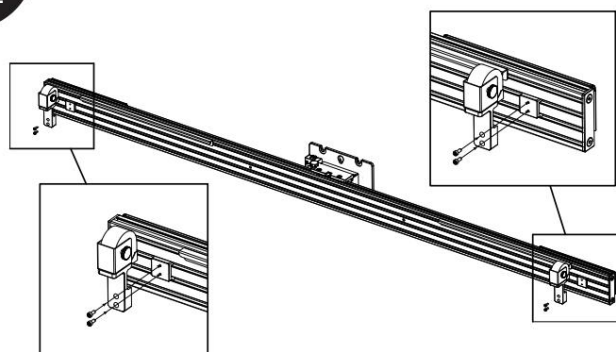

- Извадите кутије са траком из кутија.
- Уметните вијке (M5x10) у доњи део кутије са траком.
- Окрените доњи сегмент кутије за траку помоћу завртњева у рупе на пречки.
- Затегните завртње шестоугаоним Л-кључем (4 мм) да их причврстите кутије са траком на оба краја попречне шипке. Уверите се да су кутије са траком равномерно причвршћене.