



Tack för att du köpt detta Autel-diagnosverktyg. Tillverkat enligt hög standard kommer vårt verktyg, om det används enligt dessa instruktioner och underhålls korrekt, att ge dig många års problemfri funktion.



VARNING:

- Allvarliga eller dödliga klämskador kan uppstå om ramen välter. För att förhindra att ramen välter måste den säkras marken under monteringen.
- Felaktig montering av kalibreringsramen kan leda till permanenta skador på ramen och göra den obrukbar och/eller osäker.

Dellista



Tvärstång 060005		1 st
Bult (M5x10) 060019		4 st

OBS: Nedanstående delar finns i kalibreringsramens paket.

Glidande laserplatta 060031		1 st
Sexkantsnyckel (4 mm) 060032		1 st

Montera tvärstaget

1

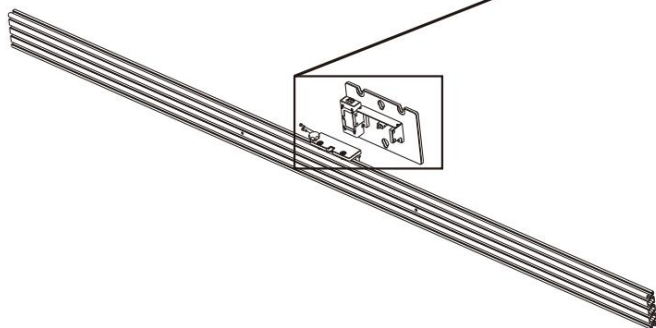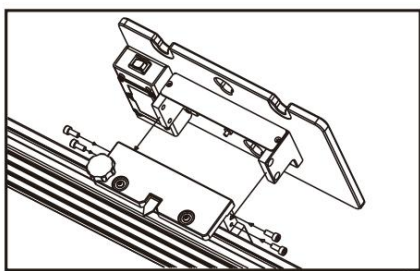

- Ta ut tvärstången och den glidande laserplattan från förpackningskartonger respektive.
- Fäst glidplattan för tvärstaget i mitten av tvärstaget, sätt i bultarna (M5x10) i sidovyn och dra åt dem med insexnyckeln (4 mm). Se till att glidplattan för tvärstaget är ordentligt fastsatt i tvärstaget.