






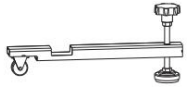



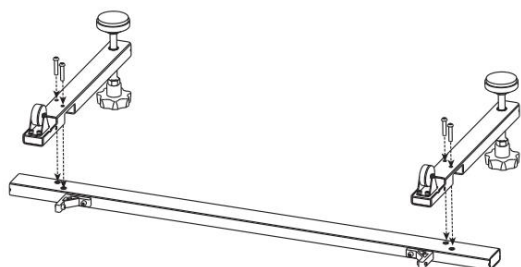


**Alkatrészlista**

Az alábbi alkatrészek találhatók ebben a csomagban.


Alaptartó 	2 db	Alap keresztléc 	1 db	Állvány 	1 db	Csúszólemez egység 	1 db
Pontlézer 	1 db	Gombosfejű csavar (m6x25) 	4 db	Süllyesztett fejű csavar (m6x20) 	4 db	Imbuszfejű csavar (m5x16) 	2 db
Imbusz L-kulcs (4 mm) 	1 db	Lézeres pozicionáló tábla 	1 db	Alkáli gombelem 	3 db		

**A kalibrációs állvány összeszerelése****1**

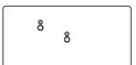
Győződjön meg arról, hogy minden szükséges alkatrész megvan.

Helyezze a két talptartót sík és vízszintes felületre, a gombok a talajon. Igazítsa az alaptartók négy csavarlyukát az alap keresztlécének csavarlyukaihoz.

Helyezze be a négy félgömbfejű csavart (m6x25), és húzza meg a mellékelt 4 mm-es imbuszkulccsal.

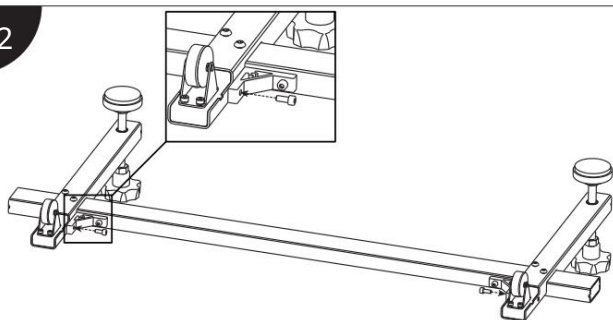
**2**

Helyezze be a két imbuszfejű csavart (m5x16) az alap keresztlécén található két szögletes konzolba, és húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal (4 mm).

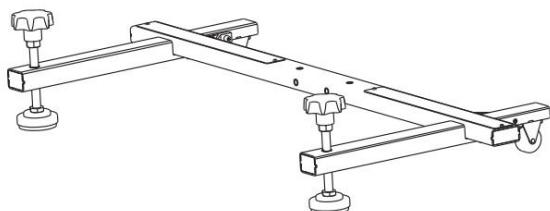**3**

Helyezze az alapot sík és vízszintes felületre. Forgassa el mindkét kezét az alapon található gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a talajhoz nem rögzül.


4

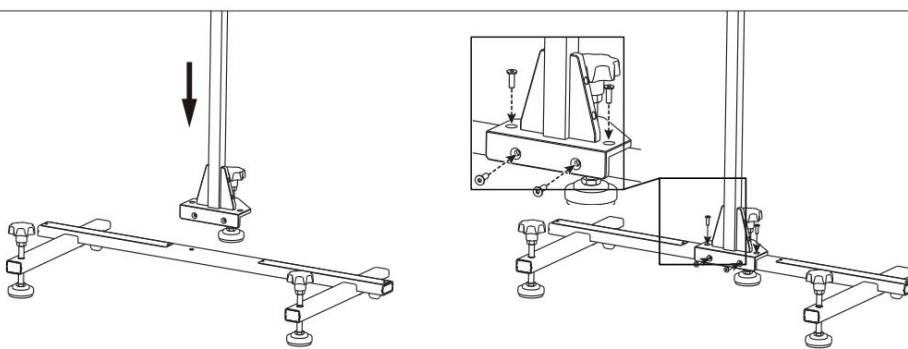

Igazítsa az állvány alján található négy csavarlyukat az alapon található csavarlyukakhoz. Helyezze az állványt az alapra úgy, hogy az állvány lábfeje az alap lábfejeivel ellentétes irányba nézzen. Forgassa el az állványon található kézi gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a talajhoz nem rögzül.


Helyezze be a négy sülyesztett fejű csavart (m6x20), majd húzza meg a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal (4 mm), hogy rögzítse az alapot az állványhoz.

5

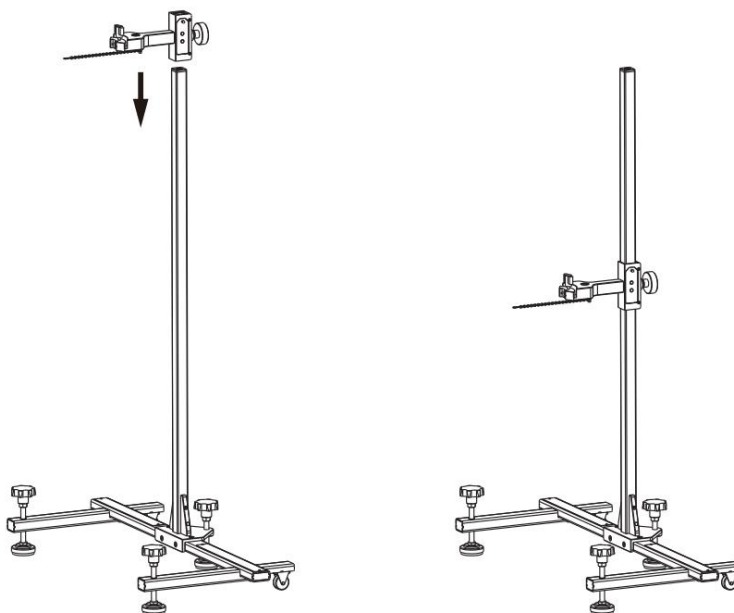

Helyezze be a csúszólemez egységet az állvány csúszóoszlopába. Győződjön meg arról, hogy a csúszólemez egység skála felőli vége ugyanazon az oldalon van, mint az alap lábfejei. Rögzítse a csúszólemez egységet a kézi gomb óramutató járásával megegyező irányba történő meghúzásával.

6

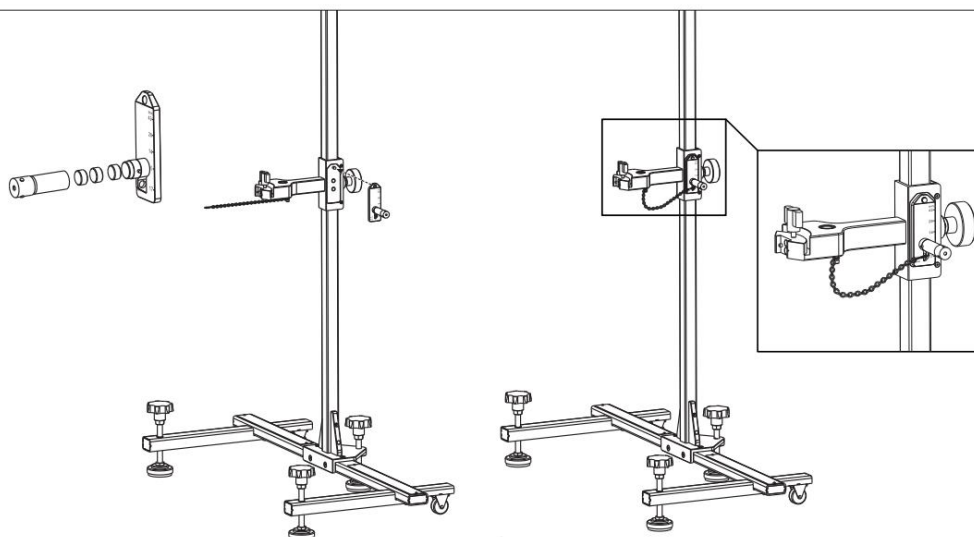

Forgassa el a pontlézert az óramutató járásával ellentétes irányba a lézer elemtartójának kinyitásához. Szerelje össze a 3 LR44/A76 gomelemet, és húzza meg a lézert az óramutató járásával megegyező irányba. Igazítsa a pontlézer furatait a lézer tartólemezen lévő pozicionáló csapokhoz. Rögzítse a pontlézert a csúszólemezre. Rögzítse a készüléket a biztonsági kampóval.