




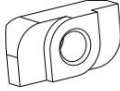


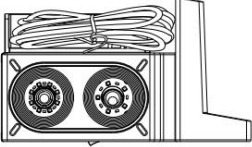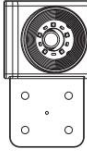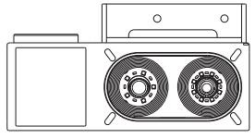


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Autel kamerakészletet, amely a kijelölt célpontok azonosítására szolgál. Ez a gyorsreferencia-útmutató elmagyarázza, hogyan kell a kamerakészletet különböző Autel kalibrációs keretekre telepíteni. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Csomaglista


Bal oldali kameraegység (4 kábellel)	1 db	Középső kamera	1 db	Jobb kameraegység	1 db
					
Csúszóanya (M6)	5 db (1 tartalék)	Dugókulcsfej kombináció Csavar (M6 x 14)	10 db (2 pótalkatrész)	T-alapácsos anya (M6)	5 db (1 tartalék)
					
Imbuszkulcs (5 mm)	1 db	Tömítőszalag	1 db	Hálózati adapter (24 V)	1 db
					

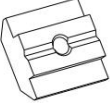

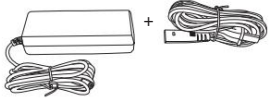JEGYZET:

1. Miután sikeresen összeszerelte a kalibrációs keret többi alkatrészét, szerelje fel a kamerakészletet a kalibrációs keret elkészítéséhez.
2. Az IA600, MA600 és IA600 frissítőkészlettel (kamerás verzió) rendelkező felhasználók számára kövesse a kamerakészlet IA600-ra történő telepítésére vonatkozó utasításokat. Az IA800-zal rendelkező felhasználók számára a kamerakészlet IA800-ra történő telepítésére vonatkozó utasításokat kell követniük.
3. A kalibrációs keret elejével szemben a bal oldali kameraegységet a bal oldalra, míg a jobb oldali kameraegységet a jobb oldali kerékre szerelve.


A kamerakészlet telepítése az IA600-ra

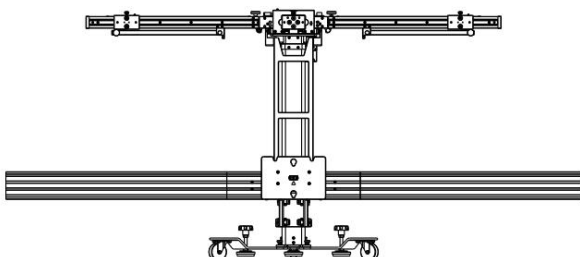

A kamerakészlet telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a kalibrációs keret többi alkatrésze sikeresen össze van szerelve.


A bal oldali kameraegység beszerelése

1

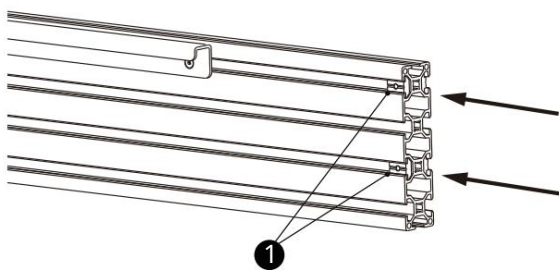


Helyezze be a két M6-os csúszóanyát (1) az első és a harmadik csúszóhoronyba a keresztléc bal oldaláról.

2

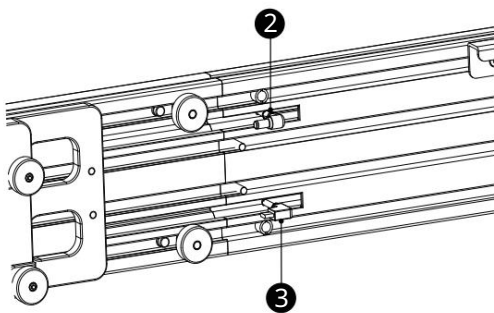

- 1) Vezesse át a bal oldali kameraegységhez rögzített hosszabb tápkábelt a keresztléc első belső furatán balról a végéig, ügyelve arra, hogy a tápkábel csatlakozódugója (2) látható legyen a furat végén.
- 2) Ugyanígy vezesse át a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb USB-kábelt a harmadik belső lyukon. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozója Az USB-kábel (3) szintén látható a furat végén.


3

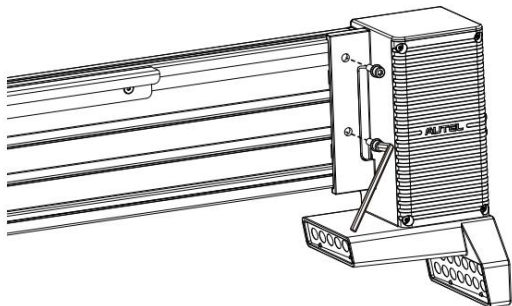

- 1) Helyezze a bal oldali kameraegység oldalsó szélét a kamera bal oldalába. keresztlécra, és helyezze a két rövidebb kábelt a negyedik csúszónyílásba.
- 2) Igazítsa az oldalsó szélén lévő furatokat a csúszóanyákon lévő furatokhoz, majd Helyezze be a két belső kulcsnyílású csavart (M6 x 14) a furatokba, és húzza meg őket az imbuszkulccsal (5 mm).
- 3) A bal oldali kameraegység telepítése most befejeződött.


Jobb kameraegység telepítése

1

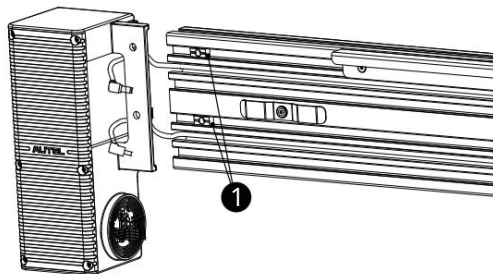


- 1) Húzza a hosszabb tápkábelt és az USB-kábelt a megfelelő kábel mentén. rések a lyukvégektől a keresztléc jobb oldaláig.
- 2) Helyezze be a két M6-os csúszóanyát (1) az első és harmadik csúszóhoronyba az a keresztléc jobb oldala.
- 3) Vezesse át a hosszabb tápkábelt és az USB-kábelt a keskeny nyíláson a jobb oldali kameraegység oldalsó széle mentén.

2

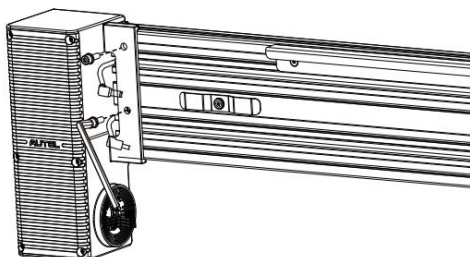

- 1) Helyezze a jobb oldali kameraegység oldalsó szélét a kamera jobb oldalába. keresztléc.
- 2) Igazítsa az oldalsó szélén lévő furatokat a csúszóanyákon lévő furatokhoz, majd rögzítse a jobb oldali kameraegységet a két imbuszfejű kombinált csavarral (M6 x 14) és az imbuszkulccsal (5 mm).

3

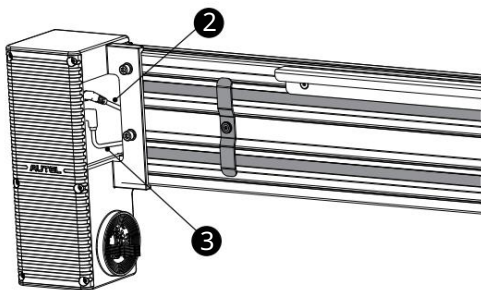


1) Csatlakoztassa a tápkábelt (2) és az USB-kábelt (3) a jobb oldali kameraegység megfelelő portjaiba. Mindkét kábel felesleges részét helyezze az oldalsó szél mentén található keskeny nyílásba.

2) Nyomja be az IA600 kalibrációs keret csomagjában található két tömítőcsíkot a keresztléc jobb oldalán található első és harmadik csúszónyílásba, hogy szükség esetén eltakarja a kábeleket. Állítsa be a keresztléc jobb oldalán található két rögzítőlemezt vízszintesről függőlegesre rögzítse a kábeleket.

3) A jobb oldali kameraegység most már telepítve van.

A középső kamera telepítése


1

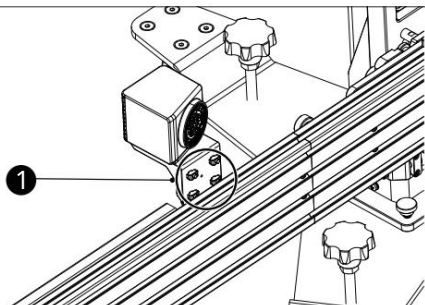

Rögzítse a négy M6 T kalapácsanyát (1) a középső kamerához a belső kulcsnyílású csavarok (M6 x 14) segítségével, és igazítsa őket vízszintesen. Ezután helyezze őket a kereszttrúd első és második csúszóhornyába, körülbelül 50 mm-re (1,97 hüvelykre) a kereszttrúd meghúzására szolgáló gombtól.


MEGJEGYZÉS: A középső és a bal oldali kameraegységnek ugyanazon a helyen kell lennie a keresztléc oldalán.

2

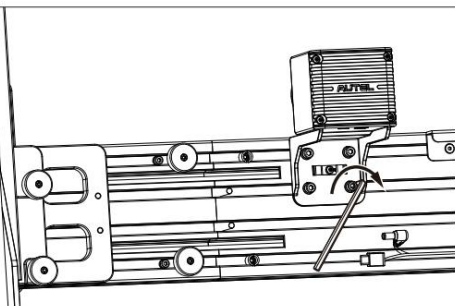

Használja az imbuszkulcsot (5 mm) a középső kamera rögzítéséhez.

3

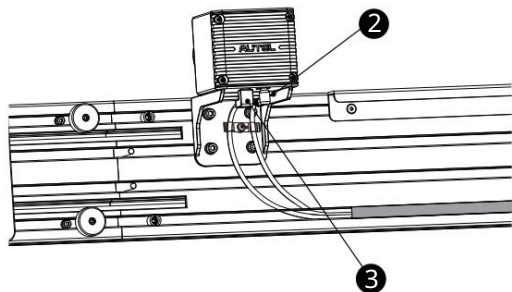


1) Vezesse át a két rövidebb kábelt a keresztléc bal oldalától számított negyedik csúszónyíláson. Csatlakoztassa a tápkábelt (2) és az USB-kábelt (3) a középső kamera megfelelő portjaiba.

2) Nyomja a tömítőszalagot a bal oldalon található negyedik csúszónyílásba, keresztléc a kábelek eltakarására.


3) A középső kamera telepítése befejeződött.

A telepítés befejezése

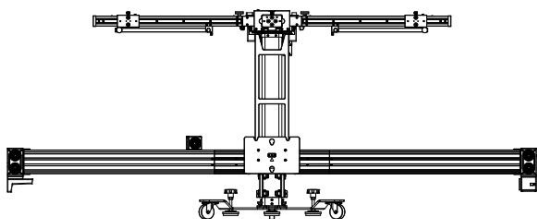

Miután mindhárom kamerát felszerelte, ellenőrizze a kalibrációs keretet a helyes és stabil telepítés érdekében.


A kamerakészlet telepítése az IA800-ra

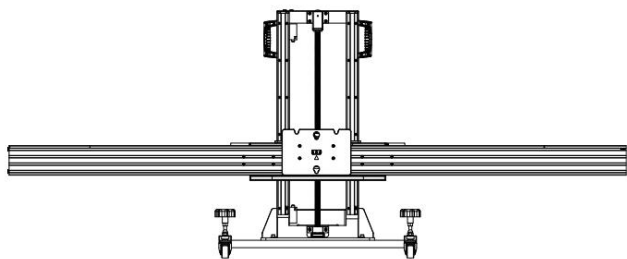

A kamerakészlet telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a kalibrációs keret többi alkatrésze sikeresen össze van szerelve.

A bal oldali kameraegység beszerelése


1

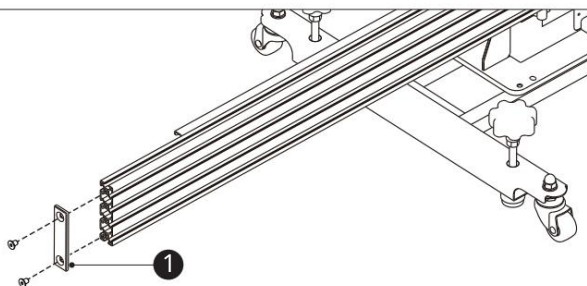

1) Távolítsa el a két csavart az imbuszkulcs (5 mm) segítségével a vég leválasztásához fedelet (1) a keresztírd bal oldalán.


2) Ugyanígy távolítsa el a keresztírd jobb oldalán található végburkolatot.

2

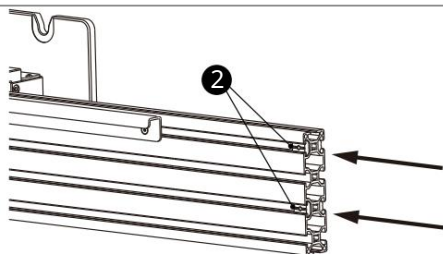

Helyezze be a két M6-os csúszóanyát (2) a keresztléc bal oldalától számított első és harmadik csúszóhoronyba.


3

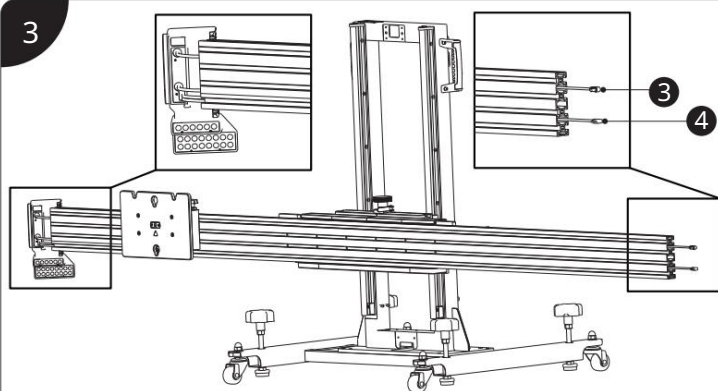

1) Teljesen vezesse át a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb tápkábelt a keresztléc első belső lyukán keresztül balról jobbra, ügyelve arra, hogy a tápkábel (3) csatlakozódugója a keresztírd jobb oldalán látható.

2) Teljesen vezesse át a bal oldali kameraegységhez csatlakoztatott hosszabb USB-kábelt a harmadik belső lyukat ugyanígy. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó Az USB-kábel (4) a keresztléc jobb oldalán is látható.

4

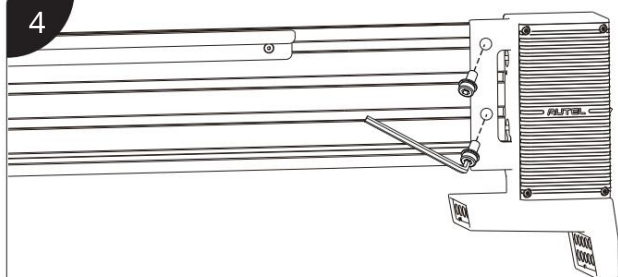

1) Helyezze a bal oldali kameraegység oldalsó szélét a kamera bal oldalába.


keresztírdra, és helyezze a két rövidebb kábelt a negyedik csúszónyílásba.

2) Igazítsa az oldalsó szélén lévő furatokat a csúszónyílákon lévő furatokhoz, majd Helyezze be a két belső kulcsnyílású csavart (M6 x 14) a furatokba, és húzza meg őket az imbuszkulccsal (5 mm).

3) A bal oldali kameraegység telepítése most befejeződött.


Jobb kameraegység telepítése

1

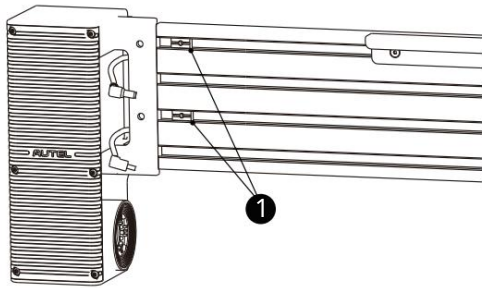


- 1) Helyezze be a két M6-os csúszóanyát (1) az első és harmadik csúszóhoronyba az a keresztléc jobb oldala.
- 2) Vezesse át a hosszabb tápkábelt és az USB-kábelt a keskeny nyíláson a jobb oldali kameraegység oldalsó széle mentén.

2

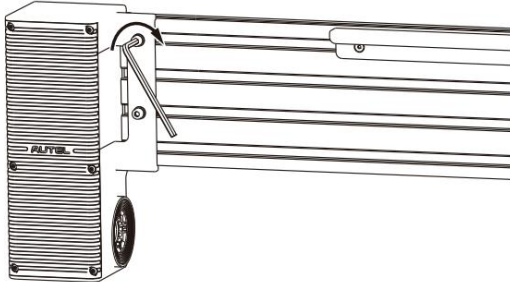

- 1) Helyezze a jobb oldali kameraegység oldalsó szélét a kamera jobb oldalába. keresztléc.
- 2) Igazítsa az oldalsó szélén lévő furatokat a csúszóanyákon lévő furatokhoz, majd rögzítse a jobb oldali kameraegységet a két imbuszfejű kombinált csavarral (M6 x 14) és az imbuszkulccsal (5 mm).


3

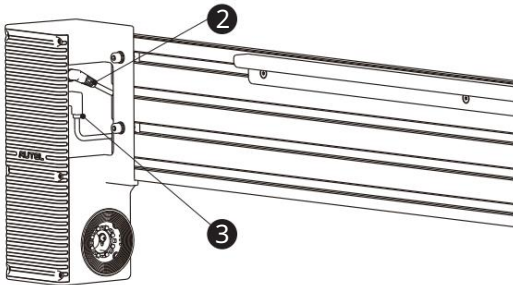

Csatlakoztassa a tápkábelt (2) és az USB-kábelt (3) a jobb oldali kameraegység megfelelő portjaihoz. Helyezze mindkét kábel felesleges részét az oldalsó széle mellett található keskeny nyílásba. A jobb oldali kameraegység ezzel telepítve van.

A középső kamera telepítése


1

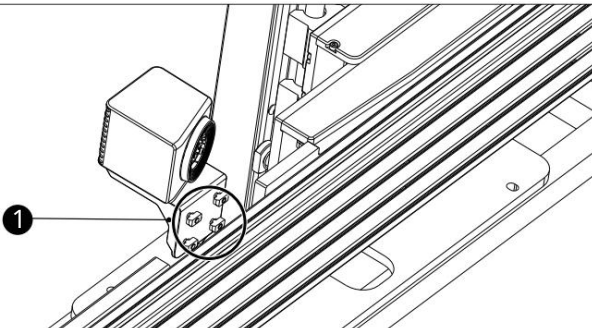


Rögzítse a négy M6 T kalapácsanyát (1) a középső kamerához a belső kulcsnyílású csavarok (M6 x 14) segítségével, és igazítsa őket vízszintesen. Ezután helyezze be őket a keresztléc első és második csúszónyílásába, a mintavezető tábla nyílása mellett.

MEGJEGYZÉS: A középső és a bal oldali kameraegységnek ugyanazon a helyen kell lennie. a keresztléc oldalán.

2

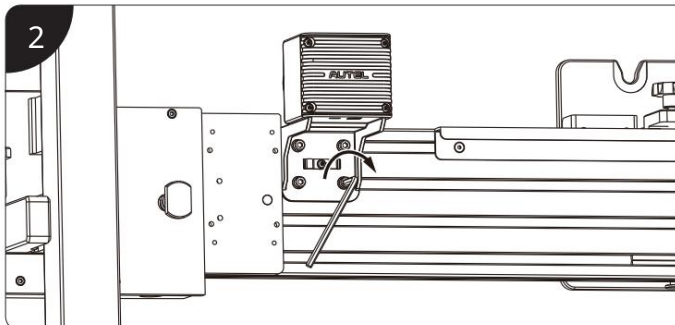


Használja az imbuszkulcsot (5 mm) a középső kamera rögzítéséhez.

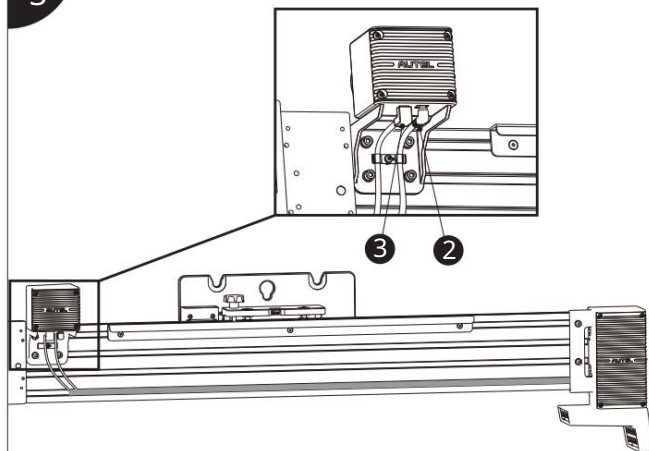


- 1) Fűzze át a két rövidebb kábelt balról a negyedik csúszónyláson a keresztírd oldalán. Csatlakoztassa a tápkábelt (2) és az USB-kábelt (3) a megfelelő csatlakozóaljzatokhoz, a középső kamera megfelelő portjaihoz.
- 2) Nyomja a tömítőszalagot a bal oldalon található negyedik csúszónylásba, keresztléc a kábelek eltakarására.
- 3) A középső kamera telepítése befejeződött.

A telepítés befejezése

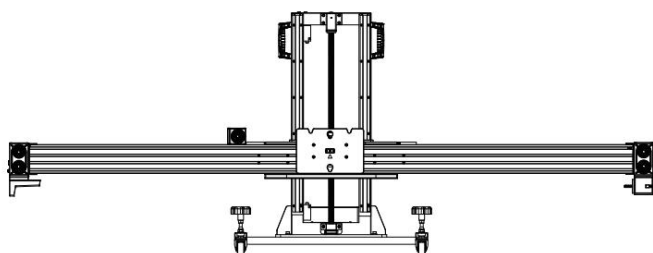

Miután mindhárom kamerát felszerelte, ellenőrizze a kalibrációs keretet a helyes és stabil telepítés érdekében.

A kamerakészlet bekapcsolása

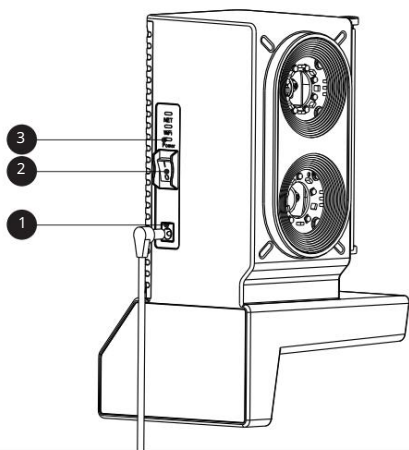

Miután a kamerakészletet sikeresen telepítette a kalibrációs keretre, csatlakoztassa a 24 V-os hálózati adaptert a bal oldali kameraegység tápcsatlakozójához (1) és a konnektorhoz. Kapcsolja be a kapcsolót (2), és a tápellátás jelzőfénye (3) pirosan fog világítani.