



Sluit het kalibratieframe aan via wifi

1

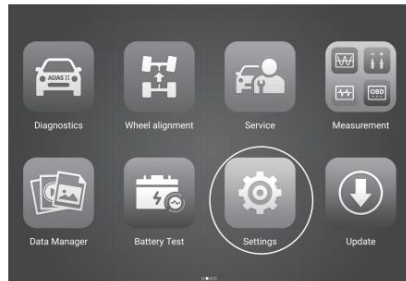


Schakel de MaxiSys-tablet in. Tik op de app **Instellingen** in het MaxiSys-werkmenu.

2

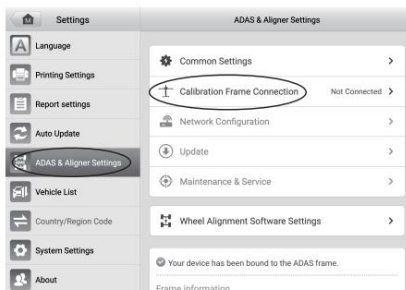

Tik op de optie **ADAS & Aligner-instellingen** in de linkerkolom. Selecteer de optie **Kalibratieframeverbinding** om de kalibratie weer te geven. Frame Connection-scherm.

3

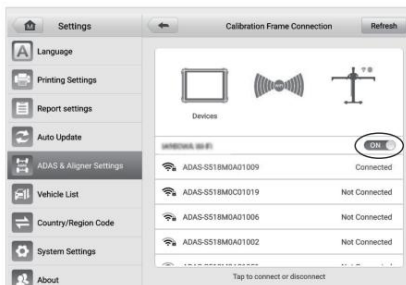


Veeg met de wifi-schakelaar om wifi in het kalibratieframe in te schakelen. De tablet zoekt naar beschikbare units. De wifi-naam van het kalibratieframe is "ADAS", met een serienummer als achtervoegsel. Tik op de betreffende unit om verbinding te maken. Wanneer er verbinding is gemaakt, wordt de verbindingstatus "Verbonden" weergegeven.



LET OP: Het kan tot 30 seconden duren voordat de tablet is aangesloten op een kalibratieframe. Wacht daarom even geduldig.


Verbind de MaxiSys Tablet met uw Wi-Fi-netwerk

1

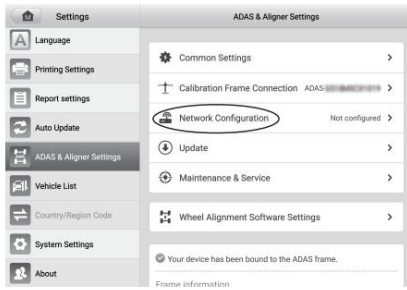


Tik op **Instellingen > ADAS- en Aligner-instellingen** en selecteer vervolgens **Netwerkonfiguratie** om het scherm Netwerkonfiguratie te openen.

2

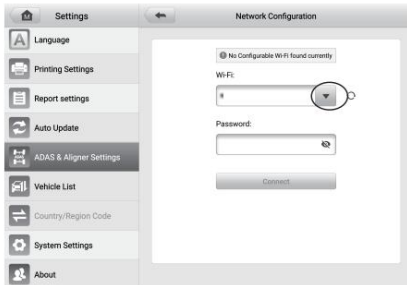

Tik op de vervolgkeuzelijst. Selecteer je wifi-netwerk en voer je wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.

3

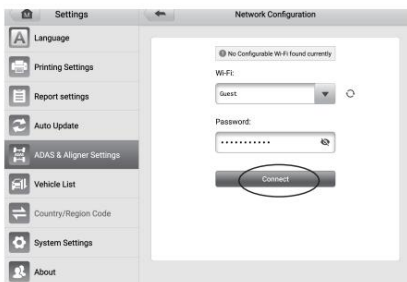

Tik op de knop **Verbinden** om verbinding te maken met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk. Zodra de verbinding succesvol is, verschijnt er een bevestigingsbericht.