



### Свържете калибрационната рамка чрез Wi-Fi

1

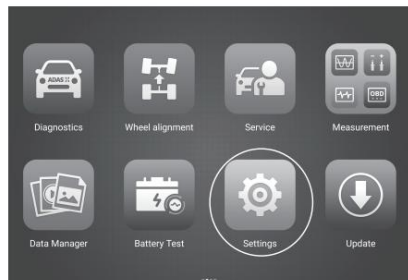


Включете таблета MaxiSys. Докоснете приложението Настройки в менюто Задачи на MaxiSys.

2

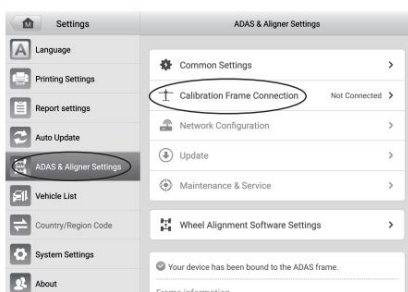

Докоснете опцията „Настройки на ADAS и Aligner“ в лявата колона. Изберете опцията „Свързване на калибровъчна рамка“, за да се покаже екранът „Свързване на калибровъчна рамка“.

3

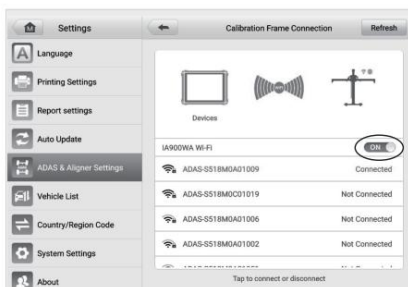

Плъзнете превключвателя за Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi на калибрационната рамка. Таблетът ще търси налични устройства. Wi-Fi името на калибрационната рамка ще бъде „ADAS“ с наставка сериен номер. Докоснете съответното устройство, за да се свържете. Когато връзката е установена, състоянието на връзката е „Свързана“.

След като рамката се свърже чрез Wi-Fi, екранът на таблета ще се проектира на монитора.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Свързването на таблета с калибрационна рамка може да отнеме до 30 секунди. Моля, изчакайте търпеливо.

Wi-Fi мрежата на калибрационната рамка може да е недостъпна поради местни ограничения. Ако не можете да се свържете с Wi-Fi мрежата на калибрационната рамка чрез горния процес, може да се наложи да проверите и промените държавата или региона както на монитора, така и на таблета, след което да следвате отново СТЪПКИ 1–3 по-горе.


### Задаване на държава/регион

1




Докоснете приложението Настройки от началния екран на Android на таблета MaxiSys.

2

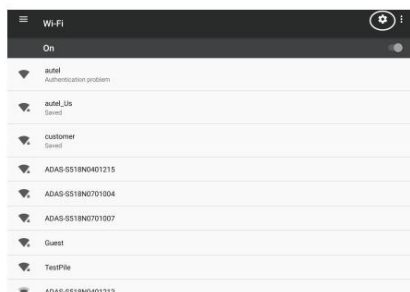

Изберете Wi-F i, за да се покаже екранът с настройки на Wi-F i. Докоснете Настройки (иконата на зъбно колело) в горния десен ъгъл на екрана.

3

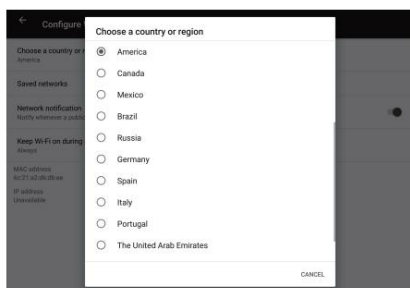


Изберете вашата държава/регион от изскачащия прозорец.

4. Повторете същия процес на монитора.


## Свържете таблета MaxiSys към вашата Wi-F i мрежа

1

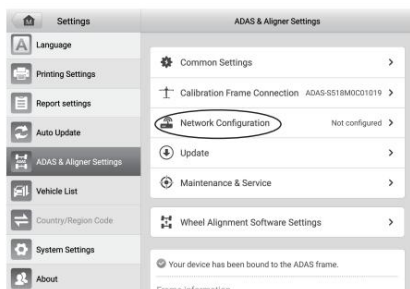


Докоснете Настройки > Настройки на ADAS и Aligner, след което изберете Мрежова конфигурация, за да влезете в екрана за мрежова конфигурация.

2

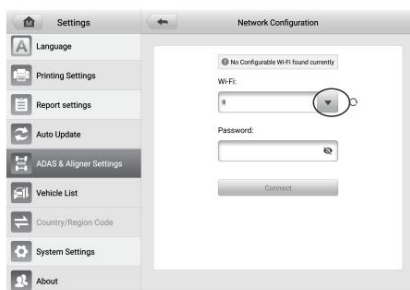

Докоснете падащия списък. Изберете вашата Wi-F i мрежа и въведете паролата си, когато бъдете подканени.

3

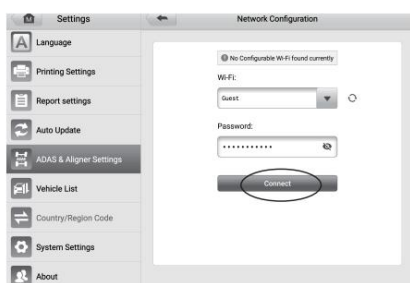

Докоснете бутона „Свързване“, за да се свържете с избраната Wi-F i мрежа. След успешно свързване ще се появи съобщение за потвърждение.