



Verbinden Sie den Kalibrierungsrahmen über WLAN

1

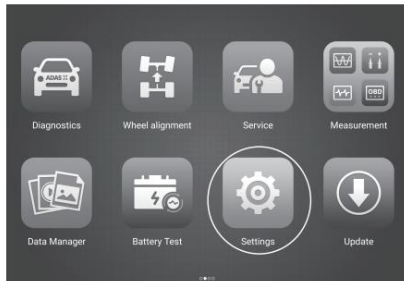


Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Jobmenü auf die Anwendung „Einstellungen“.

2

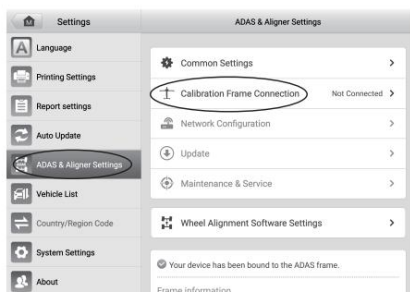

Tippen Sie in der linken Spalte auf die Option „ADAS- und Aligner-Einstellungen“. Wählen Sie die Option „Kalibrierungsrahmenverbindung“, um den Bildschirm „Kalibrierungsrahmenverbindung“ anzuzeigen.

3

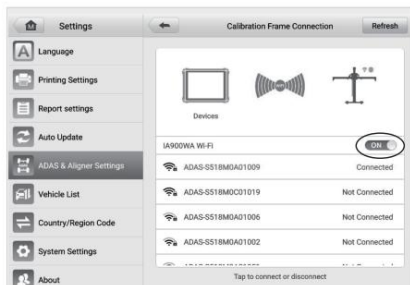

Wischen Sie über den WLAN-Schalter, um das WLAN des Kalibrierungsrahmens zu aktivieren. Das Tablet sucht nach verfügbaren Geräten. Der WLAN-Name des Kalibrierungsrahmens lautet „ADAS“ mit einer angehängten Seriennummer. Tippen Sie auf das entsprechende Gerät, um eine Verbindung herzustellen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird der Verbindungsstatus „Verbunden“ angezeigt.

Nachdem der Rahmen per WLAN verbunden ist, wird der Tablet-Bildschirm auf den Monitor projiziert.



HINWEIS: Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das Tablet mit einem Kalibrierungsrahmen verbunden ist. Bitte haben Sie Geduld.

Aufgrund lokaler Einschränkungen ist der Zugriff auf das WLAN des Kalibrierungsrahmens möglicherweise nicht möglich. Wenn Sie über den oben beschriebenen Vorgang keine Verbindung zum WLAN des Kalibrierungsrahmens herstellen können, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Region sowohl auf dem Monitor als auch auf dem Tablet überprüfen und ändern und anschließend die oben genannten SCHRITTE 1–3 erneut ausführen.


Land/Region festlegen

1




Tippen Sie auf dem Android-Startbildschirm des MaxiSys-Tablets auf die Anwendung „Einstellungen“.

2

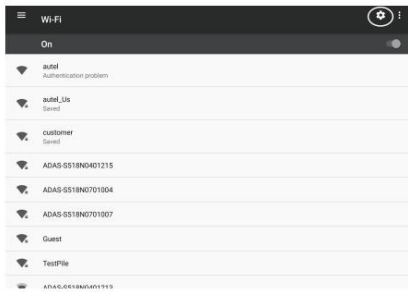

Wählen Sie WLAN, um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ anzuzeigen. Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Einstellungen“ (das Zahnradsymbol).

3

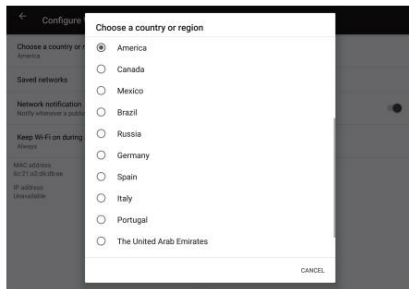


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus dem Popup-Fenster aus.

4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf dem Monitor.


Verbinden Sie das MaxiSys Tablet mit Ihrem WLAN-Netzwerk

1

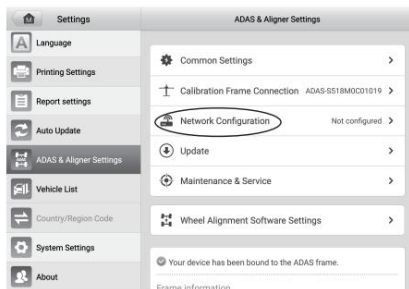


Tippen Sie auf Einstellungen > ADAS- und Aligner-Einstellungen und wählen Sie dann Netzwerkkonfiguration aus, um den Bildschirm Netzwerkkonfiguration aufzurufen.

2

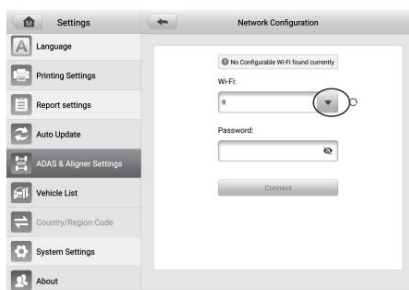

Tippen Sie auf die Dropdown-Liste. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3

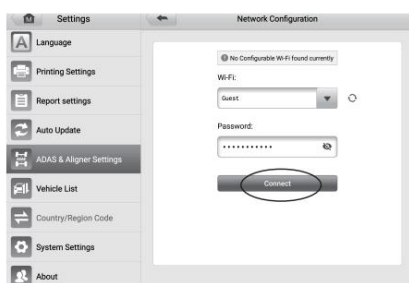

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, um eine Verbindung zum ausgewählten WLAN-Netzwerk herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.