


Kiitos, että ostit tämän Autel-työkalun. Tämä työkalu on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja se toimii ongelmattomasti vuosia, kun sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.



TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa. Käytä laitetta oikein ja varovasti, sillä muuten se voi aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.


Siirrä kalibrointikehys ulos

1

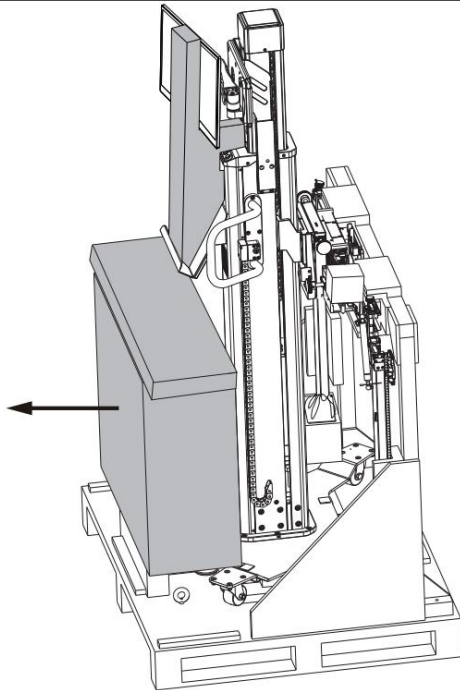


Poista pölysuoja. Leikkaa pakkauslaatikoita kiinnittävät pakkausnauhat poikki. Poista kaikki laatikot ja vaahtomuovipehmusteet rungosta.

2

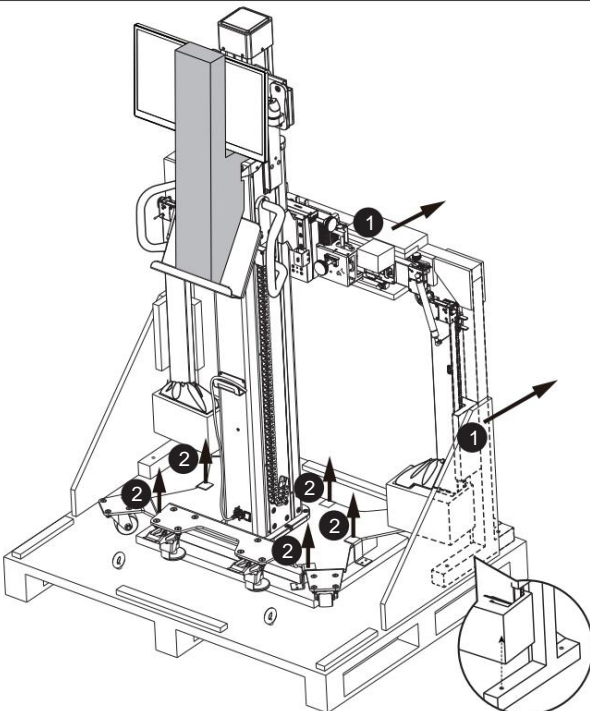

Irrota puisen pohjassa olevat neljä ruuvia kuljetustankoa jokoavaimella (14 mm) ja irrota jalustatanko (1). Varo naarmuttamasta kalibrointikehystä. Irrota kaikki Z-muotoiset metalliset kulmakiinnikkeet (2).


3

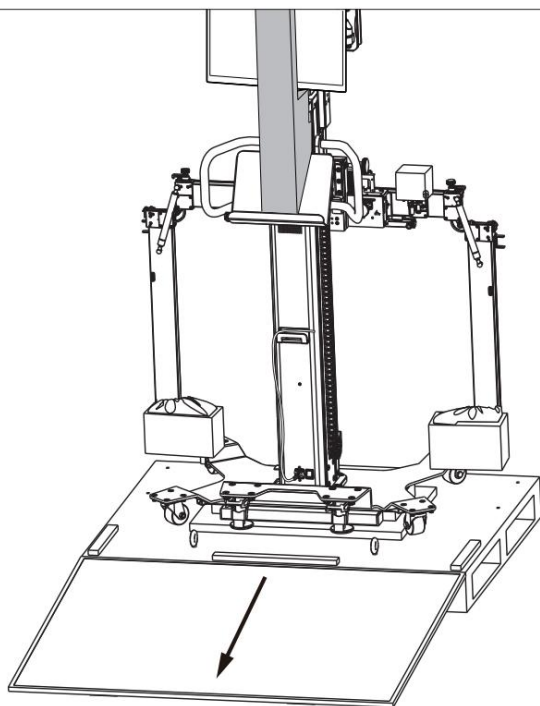

Kiinnitä vanerisuojus kalibrointikehyksen takapuolella olevaan jalasteen ramppina toimivaksi. Poista suojakalvo jalkajarruista ja varmista, että jalkajarrut ovat vapautettuina. Nosta kalibrointikehystä hieman irrottaaksesi sen jalastesta ja vieritä kalibrointikehys varovasti ramppia pitkin alas työtilan lattialle. Paina jalkajarrua, kun kalibrointikehys on hyvin paikallaan.

Paljasta kosketusnäyttö

1

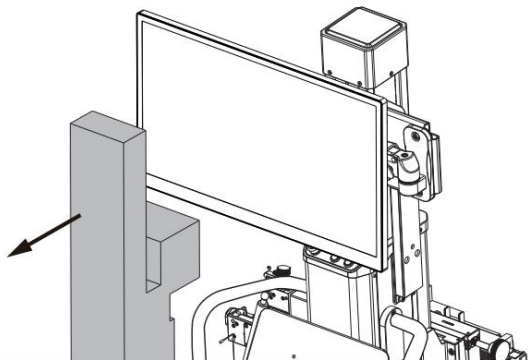


Poista suojakalvo ja vaahtomuovipehmuste kosketusnäytön ympäriltä. Säädä näyttö sopivaan katseluasentoon.



HUOMAUTUS: Tarkista vaahtomuovipehmusteen poistamisen jälkeen, onko hätäpysäytyspainiketta painettu vahingossa. Jos näin on, vapauta se kiertämällä painiketta myötäpäivään.

2

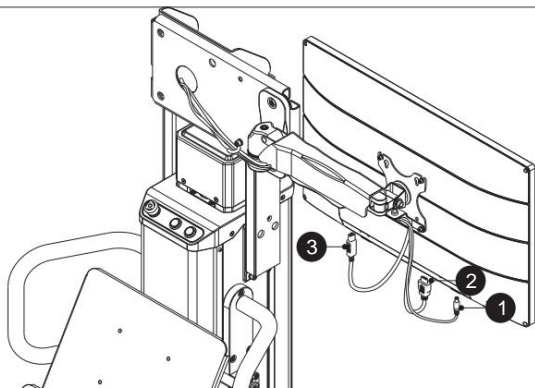


Poista suojakalvo kaapeleista. Kytke virtajohto, HDMI-kaapeli ja USB-kaapeli kosketusnäytön vastaaviin tuloportteihin.

Virtakaapeli (1)

HDMI-kaapeli (2)


USB-kaapeli (3)

Avaa poikkipalkki

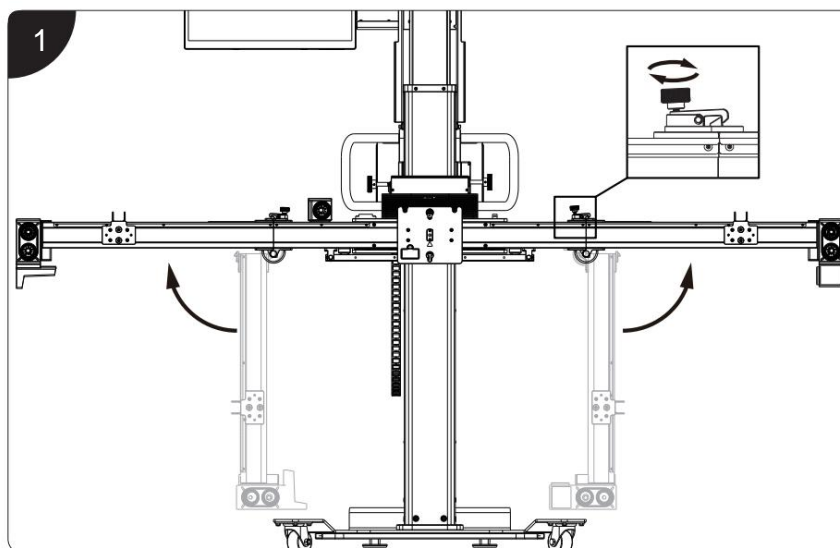

Irrota vaahtomuovipehmusteet ja suojakotelot kolmesta kamerayksiköstä. Nosta manuaalisesti poikkipalkin molemmat varret, kunnes ne ovat yhdensuuntaiset, ja varmista, että taittovarsien salvat ovat lukittuina. Kiristä poikkipalkin kiinnitysnupit kiinnittääksesi poikkipalkin.

Käynnistä IA900WA

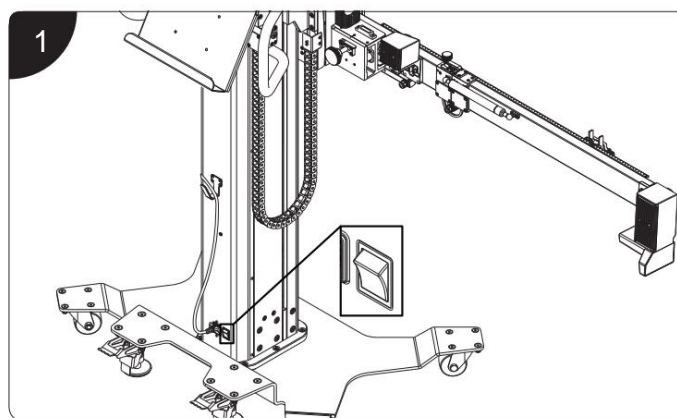

Kun kalibrointikehys on oikeassa paikassa, kytke virtajohto pilarin pohjassa pistorasiaan ja kytke sitten virtakytkin päälle. Kun virta on päällä, virtakytkin palaa punaisena, kaikki kamerat vilkkuvat punaisina ympyrässä ja näyttö syttyy näyttäen tabletin kytkemisen kalibrointikehykseen.




HUOMAUTUS: Jotta johto ei sotkeutuisi vahingossa, kiinnitä ylimääräinen johto nippusiteellä.




HUOMAUTUS: Järjestelmän virrankulutusvaatimukset: 100–264 voltia AC, < 5 ampeeria ja 50–60 Hz (maadoitettava).

Kokoa kuviolevy

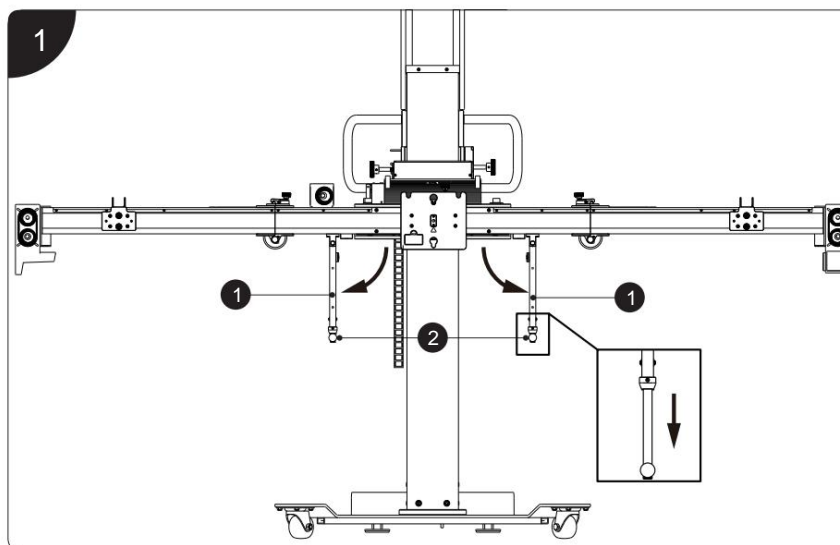


Avaa ja suorista vasen ja oikea kuviolaudan pidike (1) poikkipalkista. Vedä päät (2) alas pidentääksesi kuviolaudan pidikkeitä.

2

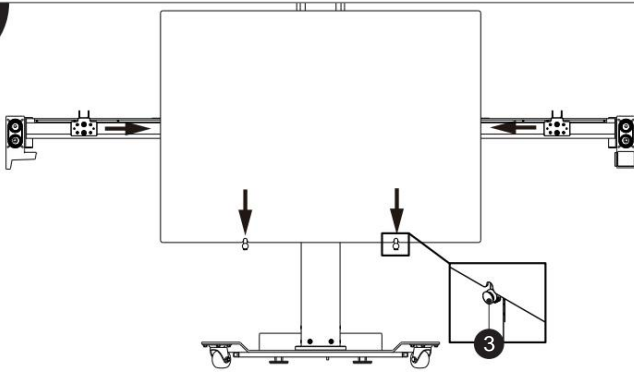

Kohdista kuviolevyn alareunan urat kuviolevyn pidikkeiden ulokkeiden kohdistusväleihin (3). Paina vasemman ja oikean liukulevyn puristimia ja siirrä sitten liukulevyjä kuviolevyä kohti kiinnittääksesi kuviolevyn liukulevyjen uriin.


3

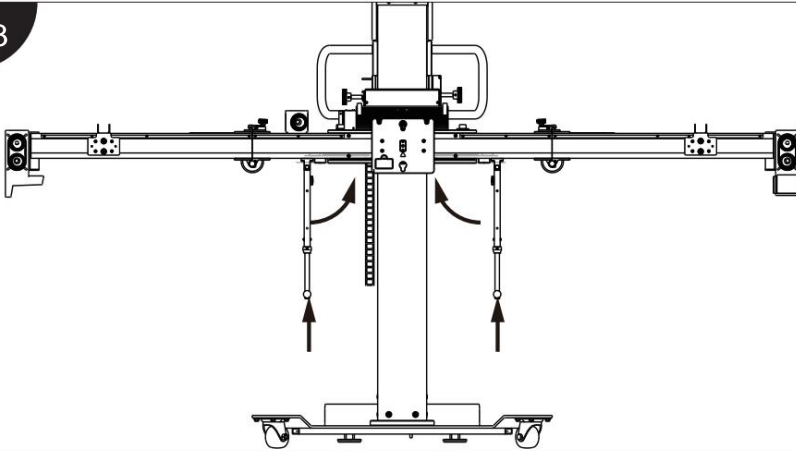

Irrrota kuviolevyt kalibroinnin jälkeen. Liu'uta kuviolevyn pidikkeitä ylöspäin. Taita vasenta ja oikeaa kuviolevyn pidikettä, kunnes ne lukittuvat poikkipalkkiin.


Taita poikkipalkki säilytystä varten

1

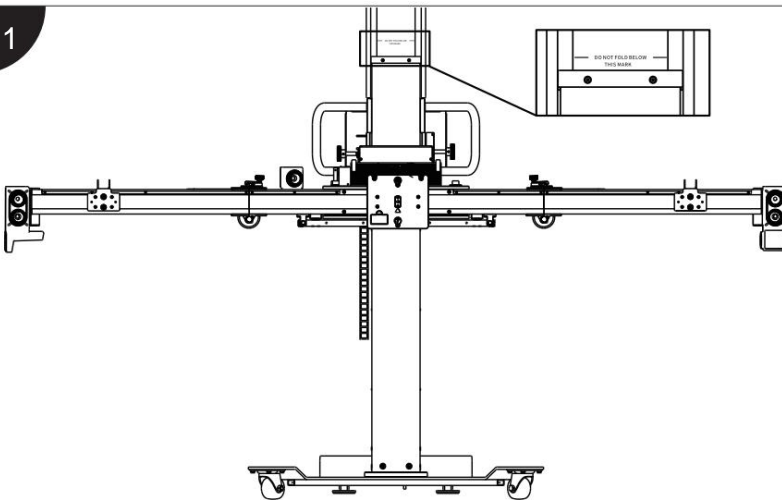

HUOMAUTUS: Estääksesi kameroiden osumisen maahan ja vaurioitumisen, taita poikkipalkki alas, kun sisemmän punaisen sarakkeen varoitus on näkyvässä.

2

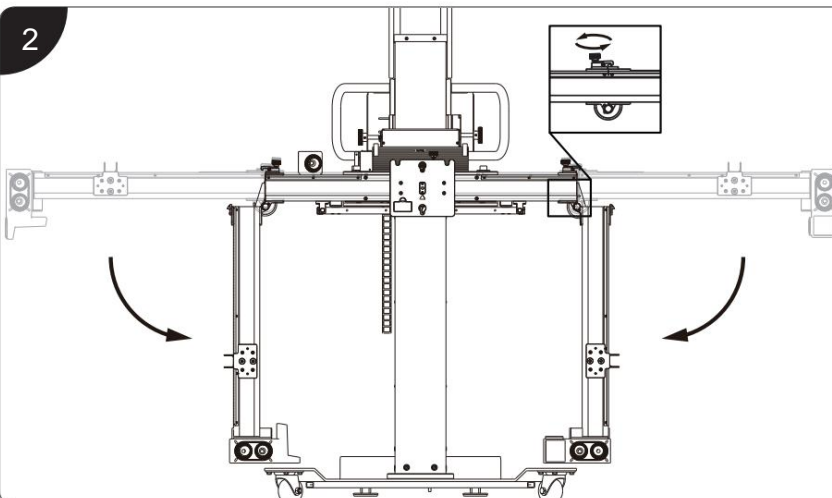

Löysää poikkitankojen kiinnituspuit kokonaan. Tue käsivarsia samalla, kun painat nuppeja niiden vapauttamiseksi. Taita molemmat varret varovasti alaspäin säilytystä varten.