
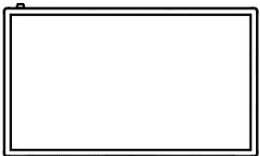
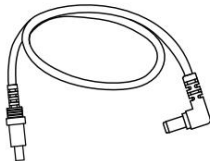


Alkatrészlista

Digitális céltábla 2 db		DC tápkábel 2 db	
----------------------------	---	---------------------	---

Szerelje össze a Digital Target Panelt

- 1 Dugja be az oszlop alján található tápkábelt egy konnektorba. Nyomja meg a kapcsot a tápkábel felett az oszlopon, hogy rögzítse és megakadályozza a csúszást. Kapcsolja be a főkapcsolót. A főkapcsoló pirosan világít, a kamerák körben pirosan villognak, és az érintőképernyős monitor világít.

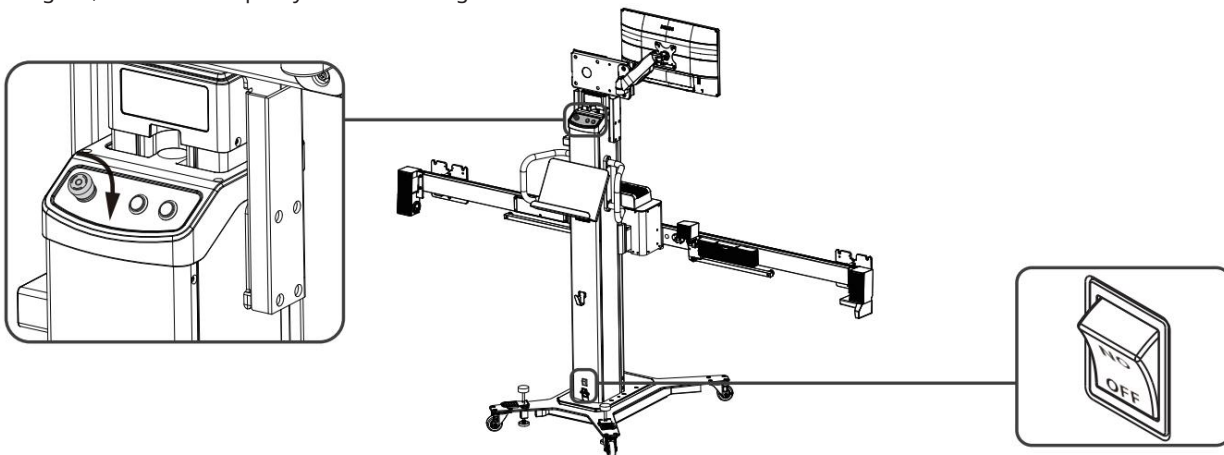


MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy nem nyomta-e le véletlenül a Vészleállító gombot. Ha igen, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy elengedje.



MEGJEGYZÉS: A rendszer tápellátási követelményei: 100-264 V AC, < 5 amper és 50-60 Hz (földelni kell).

2


- Mozgassa a keresztrúdon lévő két csúszólapot bal és jobb oldal felé. Fogja meg a digitális céltábla hátulján található fogantyút, és illessze a helyére az egyik csúszólap hornyait.

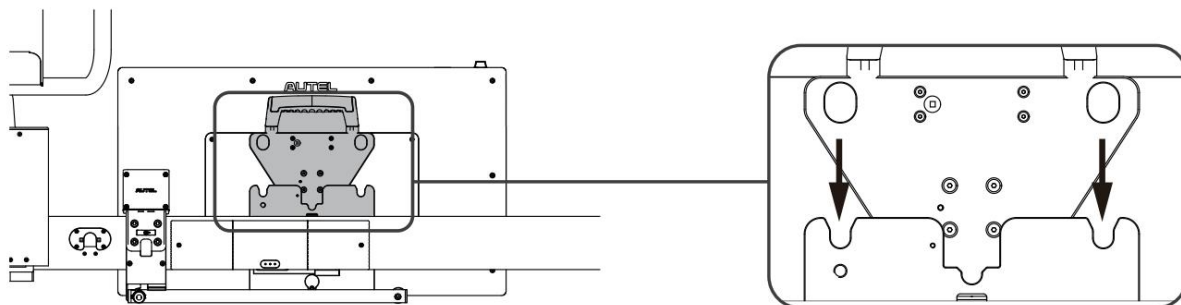

MEGJEGYZÉS: A két digitális céltábla oldalra való tekintet nélkül a bal vagy a jobb oldali csúszólapra is felszerelhető.


3

Dugja be az egyenáramú tápkábel L alakú végét a digitális célpanel portjába, az egyenes végét pedig a csúszólemez portjába. A csúszóleben lévő tápfeszültség jelzőfény zöldre vált.

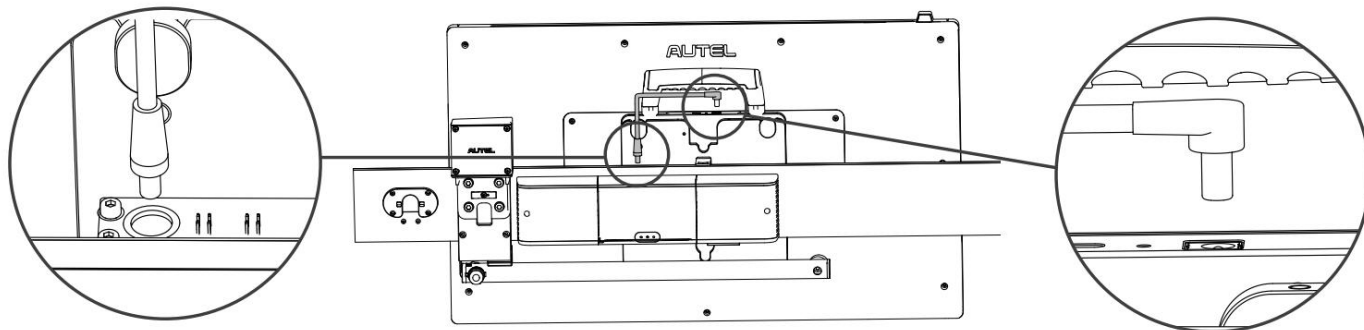

4


Szerelje fel a második digitális céltáblát a másik csúszólapra. Bekapcsolás után a digitális célpanel képernyőjén jelenítenek meg, jelezve, hogy Wi-Fi-n keresztül csatlakoztak a kalibrációs kerethez.

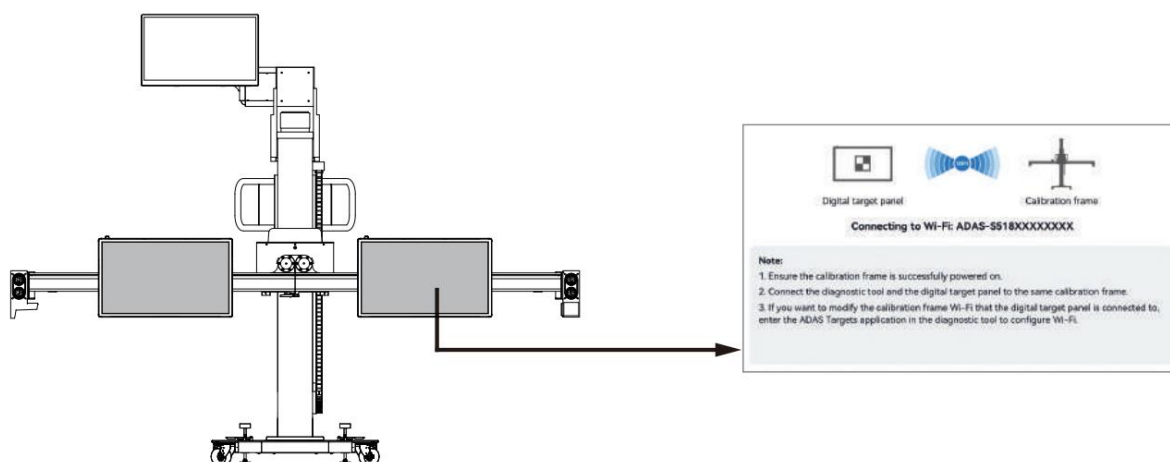

Csatlakoztassa a MaxiSys Tabletet a kalibrációs kerethez


1

Kapcsolja be a MaxiSys táblagépet. Érintse meg a Beállítások alkalmazást a MaxiSys Job Menu-ban.

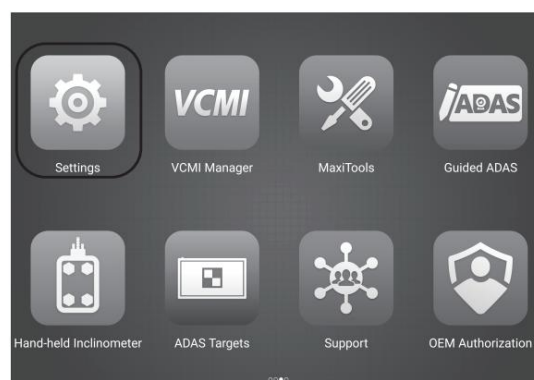

2


Érintse meg az ADAS & Aligner Settings opciót a bal oldali oszlopban. A Calibration Frame Connection képernyő megjelenítéséhez válassza a Calibration Frame Connection opciót.

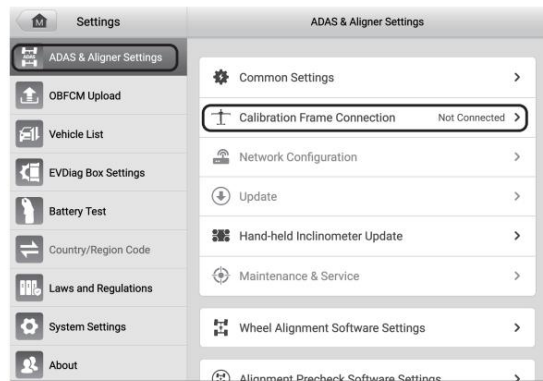

3

Kapcsolja BE állásba a Wi-Fi gombot. A táblagép megkeresi az elérhető egységeket. A kalibrációs keret Wi-Fi neve „ADAS”, sorozatszámmal kiegészítve. A csatlakozáshoz érintse meg a megfelelő egységet. Amikor a kapcsolat létrejött, a kapcsolat állapota „Csatlakozva” lesz.


MEGJEGYZÉS: Akár 30 másodpercig is eltarthat, amíg a táblagépet a kalibrációs kerethez csatlakoztatja. Kérjük, várjon türelmesen.

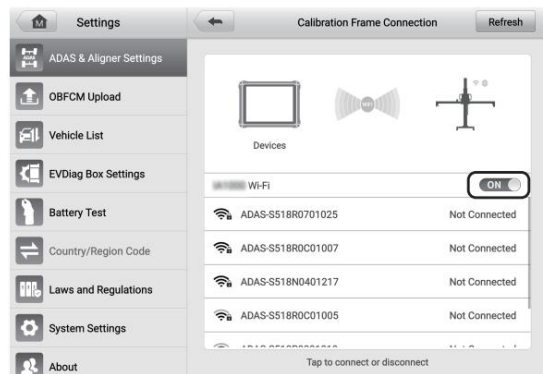

Csatlakoztassa a kalibrációs keretet a Wi-Fi hálózathoz


1

Válassza a Hálózati konfiguráció opciót az ADAS & Aligner Settings képernyőjén.

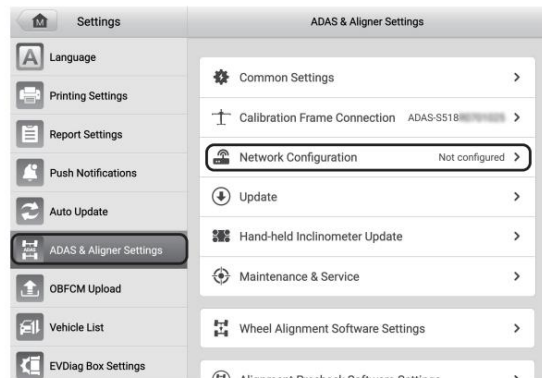

2

Érintse meg a Wi-Fi név megjelenítési mezőjének jobb oldalán található legördülő gombot a Wi-Fi hálózat kiválasztásához, adja meg a Wi-Fi jelszót, és érintse meg a Csatlakozás gombot.

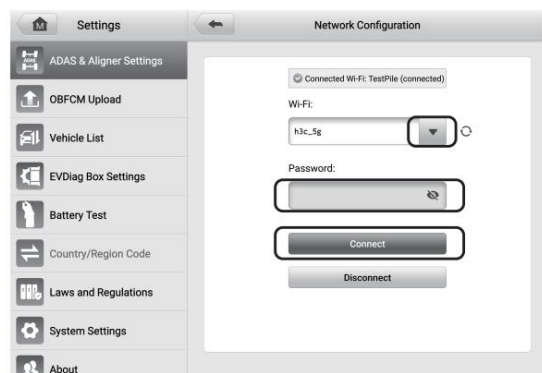


Kommunikáció létrehozása a MaxiSys Tablet és a Digital között

Cél panel


1

Érintse meg az ADAS Targets alkalmazást a MaxiSys Job Menuban.

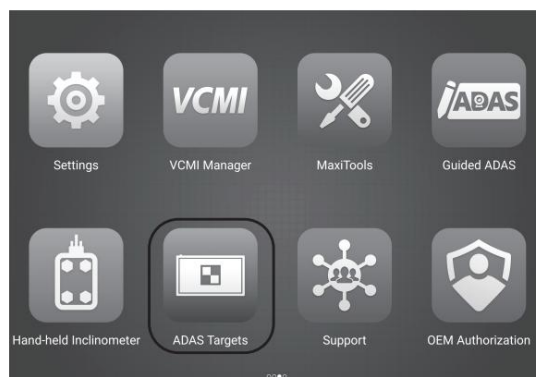



2

Érintse meg az OK gombot az ADAS Targets szoftver letöltéséhez a táblagépre.

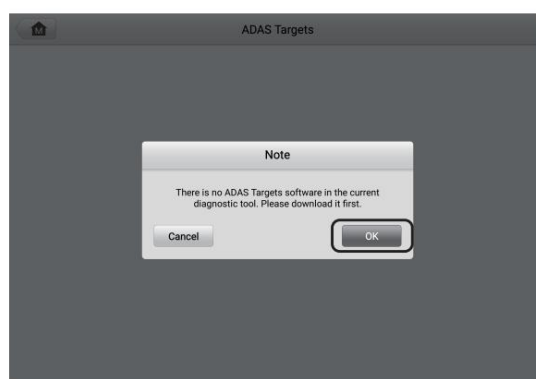


3

Adja meg a kalibrációs keret sorozatszámát, amely a fő vezérlőegységen található, majd érintse meg a Regisztrálás gombot.

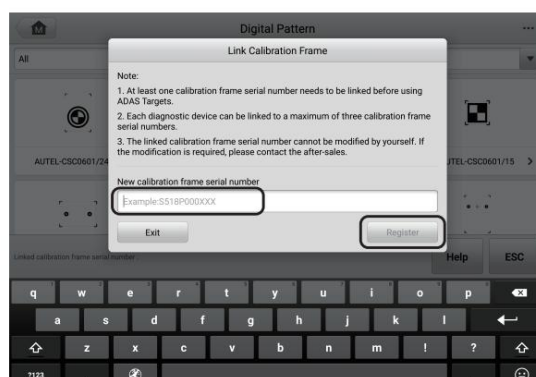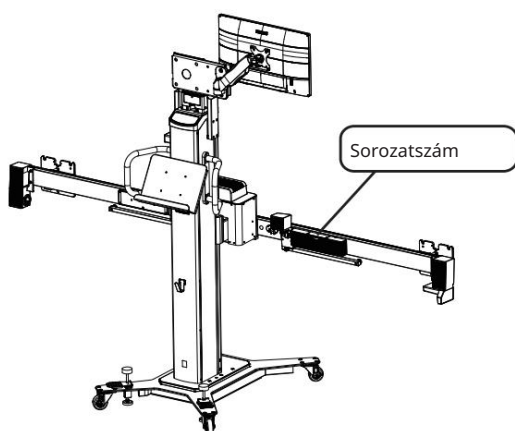

4


Érintse meg az OK gombot, amikor megjelenik egy felugró üzenet, amely értesíti a sikeres csatlakozásról, jelezve, hogy megfelelő kommunikáció jött létre a táblagép és a digitális célpanel között.

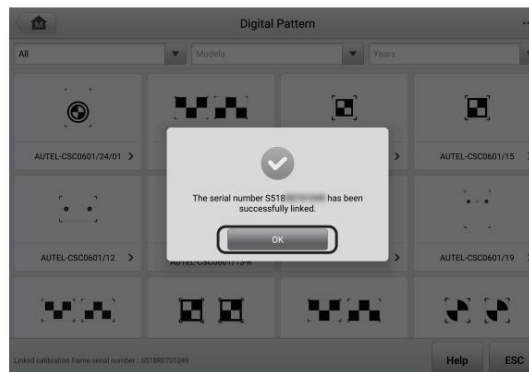

Csatlakoztassa a Digital Target Panelt a kalibrációs kerethez Wi-Fi-n keresztül


1

Érintse meg a Digitális minta képernyő jobb oldalán található ikont, és válassza a Wi-Fi konfigurálása gombot.

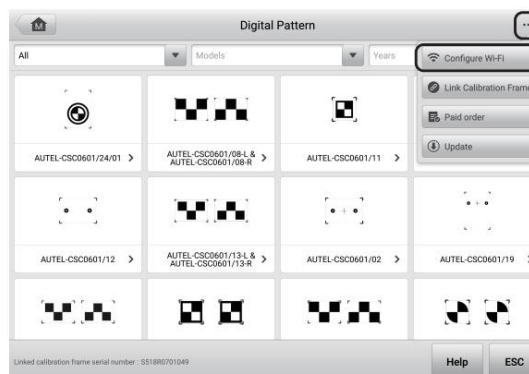

2

Kövesse a jobb oldali oszlopban található lépéseket a digitális célpanel és a kalibrációs keret csatlakoztatásához Wi-Fi-n keresztül.

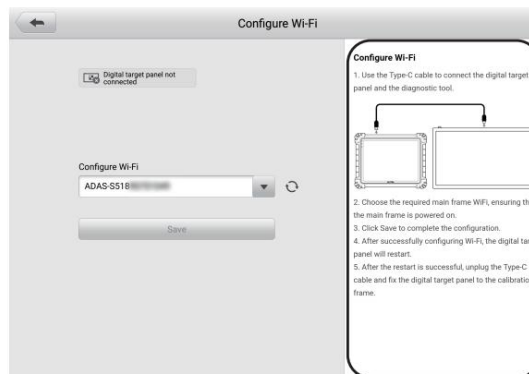

3

Válassza ki a saját mintáját a Digitális minta képernyőn, hogy belépjen a Digitális minta előnézeti képernyőjére. A táblagépen megjelenő mintát a rendszer a digitális célpanelre vetíti.

